
Caplio R6 RICOH

Kamera-Benutzerhandbuch

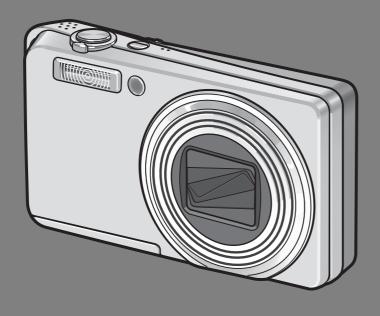

Die Seriennummer dieses Produktes finden Sie auf der Unterseite der Kamera.

Grundlegende Funktionen

Falls Sie die Kamera zum ersten Mal verwenden, lesen Sie dieses Kapitel.

Dieses Kapitel gibt einen Überblick darüber wie Sie die Kamera einschalten, Bilder aufnehmen und wiedergeben können.

Erweiterte Funktionen

Lesen Sie dieses Kapitel, wenn Sie mehr über die verschiedenen Kamerafunktionen erfahren möchten.

Dieses Kapitel gibt detaillierte Informationen über die verschiedenen Funktionen zum Aufnehmen, Wiedergeben und Drucken von Bildern, sowie Informationen darüber, wie Sie diese Kamera mit einem Computer verwenden und persönliche Kameraeinstellungen vornehmen können.

Hinweis

Schließen Sie das Kabel noch nicht an!

Falls Sie die Kamera mithilfe eines USB-Kabels mit einem Computer verbinden, bevor Sie die mitgelieferte Software auf Ihrem Computer installiert haben, kann es vorkommen, dass die für den Anschluss der Kamera an den Computer verlangte Software nicht richtig installiert ist. Achten Sie daher darauf, dass Sie die Kamera an Ihren Computer erst nach Installation der mitgelieferten Software anschließen. (©S. 149)



Vorwort

Dieses Benutzerhandbuch zeigt, wie Sie die Foto- und Wiedergabefunktionen dieses Produkts verwenden und enthält zudem Warnhinweise bezüglich der Benutzung. Um die Funktionen dieses Produkts optimal zu nutzen, sollten Sie dieses Handbuch vor Inbetriebnahme ganz durchlesen. Bewahren Sie dieses Handbuch nach dem Durchlesen gut zugänglich auf, so dass Sie leicht darauf zugreifen können, wenn Sie Informationen benötigen.

Ricoh Co., Ltd.

Sicherheitshinweise Damit Sie Ihre Kamera sicher benutzen können, lesen Sie bitte die

Sicherheitshinweise sorgfältig vor dem Gebrauch durch.

Testaufnahmen Sie sollten einige Testaufnahmen machen, um sicherzustellen, dass das

Produkt funktioniert, bevor Sie es richtig einsetzen.

Urheberrecht Es ist nicht erlaubt, ohne Genehmigung des Autors Duplikate von oder

Änderungen an urheberrechtlich geschützten Materialien wie Büchern, Zeitschriften oder Musik herzustellen, mit Ausnahme eines begrenzten Nutzungsbereichs, wie der persönlichen Nutzung für den Hausgebrauch

oder ähnlichem.

Benutzungsbedingungen Sollte es dazu kommen, dass aufgrund eines Produktversagens etc. Ihre

Kamera nicht aufnehmen oder wiedergeben kann, können wir leider für die

aufgenommenen Inhalte keinen Schadensersatz leisten.

Garantie Dieses Produkt unterliegt den im Land des Kaufes geltenden

Anforderungen und Garantiebedingungen. Sollte beim Aufenthalt im Ausland ein Fehler oder ein Versagen auftreten, steht Ihnen leider weder Kundendienst noch eine Vergütung der Reparaturkosten zur Verfügung.

Elektrische Interferenz Wenn sich die Kamera direkt neben einem anderen elektronischen Gerät

befindet, kann dies zu gegenseitigen Störungen führen. Vor allem kann bei der Platzierung in der Nähe eines Fernsehers oder Radiogeräts Interferenz auftreten. Wenn dies der Fall ist, sollten Sie untenstehenden Schritten

folgen.

 Platzieren Sie die Kamera möglichst weit entfernt vom Fernseher oder Radio.

Ändern Sie die Ausrichtung der Fernseh- oder Radioantenne.

Verwenden Sie eine andere Steckdose.

Es ist nicht gestattet, dieses Dokument ohne entsprechende Genehmigung teilweise oder vollständig zu reproduzieren.

© 2007 RICOH CO., LTD. Alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieses Dokuments kann in Zukunft ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Dieses Handbuch wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Wenn Sie aber eine Frage haben, einen Fehler gefunden haben, oder eine Beschreibung für unvollständig halten, kontaktieren Sie uns bitte unter der am Ende des Handbuchs angegebenen Anschrift.

Microsoft, MS und Windows sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft in den USA und anderen Ländern

Macintosh, Power Macintosh und Mac OS sind eingetragene Warenzeichen der Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.

Adobe und Adobe Acrobat sind eingetragene Warenzeichen der Adobe Systems Inc.

Der Firmenname und die Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firma.

Verwenden der Handbücher

Die folgenden beiden Handbücher sind im Lieferumfang der Caplio R6 enthalten.



"Kamera-Benutzerhandbuch" (diese Anleitung)

In dieser Anleitung finden Sie Erklärungen zu der Verwendung und den Funktionen der Kamera. Sie enthält außerdem eine Beschreibung, wie Sie die mitgelieferte Software auf Ihrem Computer installieren.

* Das "Kamera-Benutzerhandbuch" (englische Version) wird auf der mitgelieferten CD-ROM als PDF-Datei zur Verfügung gestellt.

"Software-Benutzerhandbuch" (PDF-Datei)

In dieser Anleitungen finden Sie Erklärungen, wie Sie Bilder von der Kamera auf Ihren Computer herunterladen und anschließend auf Ihrem Computer anzeigen und bearbeiten können.

* Das "Software-Benutzerhandbuch" befindet sich auf der mitgelieferten CD-ROM in den nachfolgend abgebildeten Ordnern.



"Kamera-Benutzerhandbuch" Chinese_Simplified Chinese_Traditional Chinese_Traditional

Chinese_Traditional
English
English_Camera_Manual
French
German
Italian
Japanese

C Korean
Spanish

☐ ⊕ Caplio CD-ROM (D:) ☐ ☐ Caplio Manual

Benutzerhandbuch" in dem entsprechenden Ordner.

Für jede Sprache gibt es

ein eigenes "Software-

Um das Software-Benutzerhandbuch auf Ihre Festplatte zu kopieren, kopieren Sie die PDF-Datei aus dem entsprechenden Ordner direkt auf Ihre Festplatte.

Mit der Kamera wird die Software Irodio Photo & Video Studio mitgeliefert, mit der Sie Bilder auf Ihrem Computer anzeigen und bearbeiten können. Informationen zur Verwendung von Irodio Photo & Video Studio finden Sie in der angezeigten "Hilfe".

Um weitere Informationen zu Irodio Photo & Video Studio zu erhalten, wenden Sie sich an eine der nachfolgend aufgeführten Kundendienststellen.

Nordamerika (USA) TEL: (Gebührenfrei) +1-800-458-4029

Europa

GB, Deutschland, Frankreich und Spanien:


TEL: (Gebührenfrei) +800-1532-4865

Andere Länder: TEL: +44-1489-564-764
Asien TEL: +63-2-438-0090
China TEL: +86-21-5450-0391

Geschäftszeiten: 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Hauptmerkmale

Die Abbildungen in diesem Handbuch unterscheiden sich möglicherweise vom tatsächlichen Aussehen des Produkts.

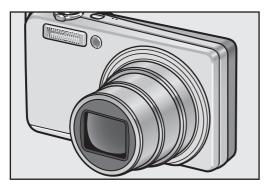


Ausgestattet mit einem Weitwinkel-Zoomobjektiv mit maximal 7,1-facher Vergrößerung

Diese Kompaktkamera im Taschenformat besitzt ein Weitwinkel-Zoomobjektiv mit maximal 7,1-fachem optischen Zoom mit einem Brennweitenbereich von 28 – 200 mm* für eine Vielzahl an


Aufnahmesituationen. Das Objektiv eignet sich für die unterschiedlichsten Innen- und Außenaufnahmen.

* Entspricht 35-mm-Kleinbildformat

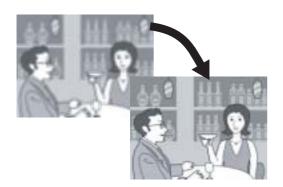

Verwacklungskorrekturfunktion kompensiert Verwacklungen (S. 93)


Die Kamera verfügt über eine Verwacklungskorrekturfunktion, die dafür sorgt, dass Sie schärfere Bilder mit weniger Verwacklungen aufnehmen können. Diese Funktion eignet sich besonders für Aufnahmen in Innenräumen, bei Nacht und anderen Situationen, bei denen es leicht zu Verwacklungen kommen kann.

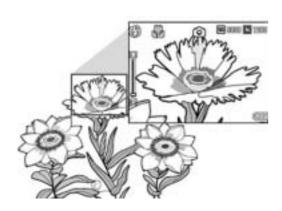

Makroaufnahmen mit nur 1 cm Abstand zum Motiv (S. 36) und Nahaufnahmen mit Blitz mit 25 cm (Tele) bzw. 20 cm (Weitwinkel) Abstand zum Motiv (S. 37)

Die unübertroffene Makrofunktion ermöglicht es Ihnen, Details mit einem sehr geringen Abstand von nur 1 cm aufzunehmen.


Die Kamera verfügt zudem über einen eingebauten Blitz für Nahaufnahmen innerhalb von 25 cm (Tele) und 20 cm (Weitwinkel). Diese Kombination ermöglicht Ihnen scharfe Makroaufnahmen – auch bei schlechten Lichtverhältnissen.

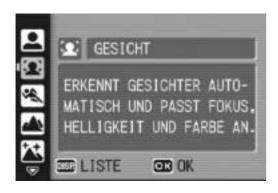



Der Gesichtserkennungsmodus ermöglicht optimale Aufnahmen von Gesichtern (S. 39)


Die Kamera stellt das Gesicht des Motivs automatisch scharf und legt Belichtung und Weißabgleich auf eine optimale Einstellung fest.



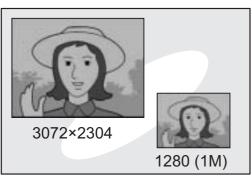

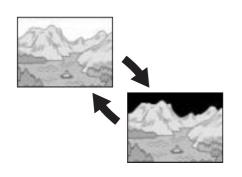

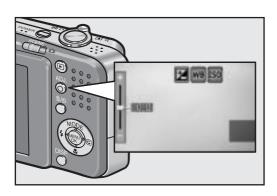

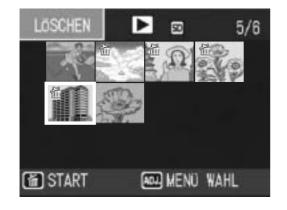

Einfaches Festlegen Ihrer bevorzugten Aufnahmeeinstellungen mit dem "Meine Einstellungen"-Modus (S. 38)

Sie können zwei Gruppen von Einstellungen vornehmen und dann den Moduswahlschalter auf MY stellen, um mit einer der beiden gespeicherten Einstellungsgruppen einfacher zu fotografieren.

Verwenden Sie die Funktion zum Speichern von zwei Größen, um Ihr Foto mit zwei unterschiedlichen Größen aufzunehmen (S. 94)

Jedes Mal, wenn Sie ein Bild mit dieser Funktion aufnehmen, können Sie das Standbild in Originalgröße und zusätzlich mit einer kleineren Unterdatei aufnehmen.

Funktion zur Anzeige von Weißsättigungsbereichen (S. 56)

Drücken Sie die DISP.-Taste während der Schnellansicht oder im Wiedergabemodus, um zur Anzeige der

Weißsättigungsbereiche zu wechseln, damit Sie die Weißsättigungsbereiche auf der Aufnahme überprüfen können.

Die ADJ.-Taste (Anpassen) ermöglicht eine einfachere Kamerabedienung (S. 60)

Die ADJ.-Taste erleichtert das Einstellen der Kamera. Sie gestattet Ihnen, Einstellungen, wie z.B.

Belichtungskorrektur und Weißabgleich, mit einem Minimum an Bedienschritten vorzunehmen. Sie können ihr auch je nach Bedarf eine andere Funktion zuordnen.


Einfacheres Löschen mehrerer Dateien (S. 52)

Sie können nicht mehr benötigte Dateien bequem löschen, indem Sie den Dateibereich eingeben, der gelöscht werden soll.




Hochwertige Filme mit 30 B./Sek. oder 15 B./Sek. mit Tonaufzeichnung (S. 96)

Nehmen Sie qualitativ hochwertige Filme mit 640 × 480 Pixeln bei einer Bildfrequenz von 30 Bildern pro Sekunde mit Ton auf.

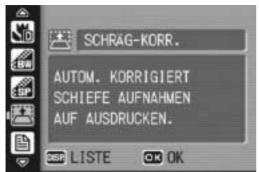

Schräg-Korrekturmodus korrigiert schräge Bilder (S. 40)

Ein schräg aufgenommenes rechteckiges Motiv lässt sich mit der Schräg-Korrektur so darstellen, als ob es im rechten Winkel fotografiert worden wäre. Sie können schräge Bilder, z.B. von einer Anschlagtafel, einer Plakatwand, Visitenkarte usw., einfach per Tastendruck korrigieren.

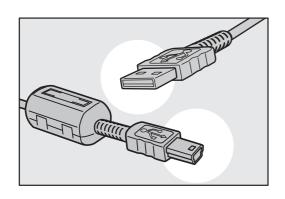


Ein USB-Kabel ermöglicht die sofortige Übertragung der Kameradaten auf einen Computer

Nachdem Sie die mitgelieferte Software auf Ihrem Computer installiert haben, brauchen Sie lediglich die Kamera mithilfe des ebenfalls mitgelieferten USB-Kabels an Ihren PC anzuschließen, um die Bilder automatisch auf Ihren PC zu übertragen.



Irodio Photo & Video Studio-Software zum Durchsuchen, Anzeigen und Bearbeiten von Fotos und Filmen (S. 150)

Mit diesem Softwarepaket können Sie Ihre aufgenommenen Bilder anzeigen, verwalten und bearbeiten. Sie können auch die Videobearbeitungsfunktion verwenden, um Filme mithilfe von Standfotos, Videoclips, Audio- und Musikdateien zu erstellen.

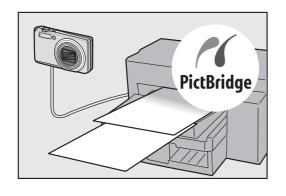

Direktes Drucken ohne Computer (S. 115)

Ein Direct Print-fähiger Drucker kann über das USB-Kabels mit der Kamera verbunden werden, um Bilder direkt zum Drucker zu übertragen. So können Sie Bilder einfach auch ohne PC ausdrucken. Sie können auch Bildformate ausdrucken.

Inhalt

| Verwenden der HandbücherHauptmerkmaleInhalt | 2 |
|---|-----------|
| Grundlegende Funktionen | 11 |
| Falls Sie die Kamera zum ersten Mal verwenden, lesen Sie dieses Kapit | el durch. |
| Packungsinhalt | 12 |
| Bezeichnungen der Kamerateile | |
| Verwenden des Moduswahlschalters | |
| LCD-Monitor-Anzeige | |
| Erste Schritte | |
| Hinweise zum Akku | |
| SD-Speicherkarte (im Handel erhältlich) | |
| Aufladen des Akkus | |
| Einlegen des Akkus und einer SD-Speicherkarte | |
| Ein- und Ausschalten der Kamera | |
| Einstellen der Sprache | |
| Datum und Uhrzeit einstellen | |
| Fotografieren | 29 |
| Halten der Kamera | |
| Aufnahme | 31 |
| Verwenden der Zoom-Funktion | 35 |
| Nahaufnahmen (Makroaufnahmen) | 36 |
| Verwenden des Blitzes | 37 |
| Aufnahmen im "Meine Einstellungen"-Modus | 38 |
| Aufnahmen mit optimalen Einstellungen entsprechend der | |
| Aufnahmebedingungen | |
| 🖒 Verwenden des Selbstauslösers | |
| Wiedergabe von Bildern | |
| Überprüfen des eben aufgenommenen Bildes (Schnellansicht) | 45 |
| Wiedergabe von Bildern | |
| Drei-Bilder-Ansicht/Listen-Ansicht (Miniaturansicht) | |
| Vergrößerte Bilder anzeigen | |
| Dateien löschen | |
| Löschen einer Datei | |
| Alle Dateien löschen | |
| Mehrere Dateien gleichzeitig löschen | |
| Ändern der Anzeige mit der DISPTaste | 55 |
| Maximale Helligkeit des LCD-Monitors | 57 |
| Histogramm | 57 |

Erweiterte Funktionen

59

Lesen Sie sich dieses Kapitel durch, wenn Sie mehr über die verschiedenen Kamerafunktionen erfahren möchten.

| 1 | Verschiedene Aufnahmefunktionen | 60 |
|----------|--|-----|
| Ve | rwenden der ADJTaste | 60 |
| | Einstellungen nach Modus | |
| 4 | Ändern der Textdichte (Motivprogramm) | 61 |
| | Verschieben des AF-Motivs (Makro) | |
| Au | fnahme-Einstellmenü | 63 |
| | Verwenden des Menüs | |
| | ahl von Bildqualität/Bildgröße (BILDQUAL./GRÖSSE) | |
| | dern des Fokussiermodus (FOKUS) | |
| | Manueller Fokus (MF) | 69 |
| Än | derung der Belichtungsmessung (LICHTMESSUNG) | 71 |
| An | passen der Bildschärfe von Standbildern (SCHÄRFE) | 72 |
| Me | ehrfachaufnahmen erstellen (SERIE/SSERIE/MSERIE) | 73 |
| • | Wiedergabe eines SSERIE- oder MSERIE-Standbilds mit vergrößerte | r |
| | Ansicht | |
| | nstellen der Farbtiefe (INTENSITÄT) | 77 |
| | ehrere Aufnahmen mit unterschiedlicher Belichtung erstellen | |
| | (AUTOM. BELICHTG) | |
| 1 | Aufeinander folgende Aufnahmen mit unterschiedlichem Weißabgleich (WB-BKT) | |
| | rwenden der Langzeitbelichtungsfunktion | |
| | (LANGZEITMODUS) | 81 |
| Bil | der automatisch in festgelegten Intervallen aufnehmen | |
| | (INTERVALL) | |
| . | Aufnahme eines Bildes mit Ton (BILD MIT TON) | 84 |
| Da | tum in ein Standbild einfügen (DATUM-EINDRUCK) | 85 |
| Ве | lichtungskorrektur (BELICHT. KORREK) | 86 |
| | türliche und künstliche Beleuchtung verwenden | |
| | (WEISSABGLEICH) | 87 |
| | Manuelle Einstellung des Weißabgleichs (MAN. EINSTELLUNGEN) | .89 |
| En | npfindlichkeit einstellen (ISO-EMPFINDL) | 90 |
| | rlängern der Verschlusszeit (LANGZBELLIM.) | |
| | rwenden der Verwacklungskorrekturfunktion um Verwacklung | |
| | zu vermeiden (VERWACKLUNGSKOR.) | |
| | fnehmen eines Standbildes mit einer Unterdatei | |
| | (1-AUFNAHME 2-GRÖ) | 94 |

| Aufnahmeeinstellungen auf die Standardeinstellungen zurücksetzen (INITIALISIEREN) | 95 |
|--|--|
| 2 Aufnahme/Wiedergabe von Filmen | 96 |
| Aufnahme von Filmen Einstellen der Bildfolge (BILDFOLGE) Wiedergabe von Filmen | 97 |
| 3 Andere Wiedergabefunktionen | 100 |
| Wiedergabe-Einstellmenü Verwenden des Menüs Bilder automatisch der Reihe nach zeigen (BILDVORFÜHRUNG) Schreibgeschützte Dateien (SCHUTZ) Schutz einer Datei Alle Bilder schützen Mehrere Dateien gleichzeitig schützen Einen Druckdienst verwenden (DPOF) Einstellen von DPOF für das angezeigte Standbild DPOF für alle Bilder einstellen DPOF für mehrere Bilder einstellen Andern der Bildgröße (SKALIEREN) Den Inhalt des internen Speichers auf eine Speicherkarte (ZUR KARTE KOPIEREN) Korrigieren von schrägen Bildern (SCHRÄG-KORREKTUR) Wiederherstellen gelöschter Dateien (DATEI WIEDERHER.) Wiedergabe auf einem Fernsehgerät | 100101102103104105105106107108 kopieren109 |
| 4 Sofortdruck | 115 |
| Direct Print-Funktion Kamera und Drucker verbinden Drucken von Standbildern Ein Bild oder alle Bilder drucken Mehrere Bilder ausdrucken | 116 117 117 |
| 5 Ändern der Kameraeinstellungen | 121 |
| SETUP-Menü Bedienung des SETUP-Menüs Vorbereiten der SD-Speicherkarte (FORMATIEREN [KARTE]) | 122 |

| Formatieren des internen Speichers | 40- |
|---|-----|
| (FORMAT. [INT. SPEICHER]) | 125 |
| Einstellen der Helligkeit des LCD-Monitors | |
| \ | 126 |
| Speichern von eigenen Einstellungen | |
| (MEINE EINST. REG) | |
| Ändern der Stufenzoom-Einstellung (STUFENZOOM) | |
| Ändern der Einstellung (ISO AUTO HOCH) | 130 |
| Ändern der Größe für 1-AUFNAHME 2-GRÖ | |
| (UNTERDATEI-GRÖ) | 131 |
| Einstellen der Abschaltautomatik (ABSCHALTAUTOM) | 132 |
| Ändern der Signalton-Einstellung (SIGNALTON) | 133 |
| Ändern der Signalton-Lautstärke (LAUTST. EINST.) | 134 |
| Bildbestätigungszeit einstellen (LCD BESTÄT) | 135 |
| Zuweisen von Funktionen zur ADJTaste (ADJ-EINST.) | |
| Ändern der Einstellung für das AF-Hilfslicht | |
| (AF HILFSLICHT) | 137 |
| Verwenden des Zooms mit automatischer Skalierung | |
| • | 138 |
| Anzeige einer Warnung über das Ändern eines Einstellwertes | |
| | 140 |
| Vergrößern der Symbolanzeige (FOTO-ICON VERGR.) | 141 |
| Ändern der USB-Einstellung (USB-ANSCHLUSS) | |
| Ändern der Dateinamen-Einstellungen (DATEINUMMER) | |
| Datum und Uhrzeit einstellen (DATUM-EINSTELL) | |
| Anzeigesprache ändern (LANGUAGE/言語) | |
| Wiedergabeformat für Wiedergabe auf dem Fernsehgerät ände | |
| (VIDEO-AUSGANG) | |
| | |
| 6 Bilder auf Ihren Computer übertragen | 149 |
| Für Windows | 149 |
| Verwenden der Caplio Software CD-ROM | |
| Systemanforderungen für den Einsatz der | |
| Caplio Software CD-ROM | |
| Installieren der benötigten Software für die Handhabung von Kamera | |
| Bildern | |
| Installieren von DeskTopBinder Lite | |
| Installieren von anderer Software auf Ihrem Computer Deinstallieren der Software | |
| Übertragen von Bildern auf Ihren Computer | |
| Übertragen von Bildern ohne die Caplio-Software | |
| Verwenden des Originaltreibers zum Übertragen von Bildern | |

| Trennen der Kamera vom Computer | 165 |
|--|------------|
| Für Macintosh | 166 |
| Übertragen von Bildern auf Ihren Computer | 166 |
| Trennen der Kamera vom Computer | |
| 7 Anhang | 168 |
| Fehlerbehandlung | 168 |
| Fehlermeldungen | 168 |
| Fehlerbehandlung bei der Kamera | |
| Software und Fehlerbehebung beim Computer | 174 |
| Technische Daten | 176 |
| Anzahl der Bilder, die im internen Speicher/der SD-Speicherkarte gespeichert werden können | 178 |
| Separates Zubehör | |
| Funktionen, deren Standardeinstellung bei Ausschalten der | |
| Kamera wiederhergestellt wird | 180 |
| Informationen zum Motivprogramm | |
| Aufnahme-Einstellmenüpunkte nach Motivprogramm | |
| Verwendung Ihrer Kamera im Ausland | |
| Vorsichtsmaßregeln | |
| Wartung und Lagerung | |
| Garantie und Kundendienst | |
| Index | 187 189 |
| HIUEX | IOJ |

Grundlegende Funktionen

Falls Sie die Kamera zum ersten Mal verwenden, lesen Sie dieses Kapitel durch.


| Packungsinhalt12 |
|--------------------------------------|
| Bezeichnungen der Kamerateile 14 |
| Verwenden des Moduswahlschalters |
| 16 |
| LCD-Monitor-Anzeige17 |
| Erste Schritte20 |
| Fotografieren29 |
| Wiedergabe von Bildern45 |
| Dateien löschen51 |
| Ändern der Anzeige mit der DISPTaste |
| 55 |

Packungsinhalt

Öffnen Sie die Packung und stellen Sie sicher, dass alle Teile mitgeliefert wurden.

Caplio R6

Die Seriennummer des Geräts finden Sie auf der Unterseite der Kamera.

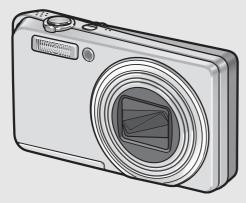


AV-Kabel


Wird verwendet, wenn Sie Ihre Bilder auf einem Fernsehgerät betrachten.




Trageriemen

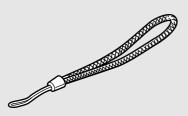

Akku

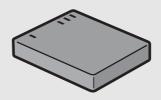

Akku-Ladegerät

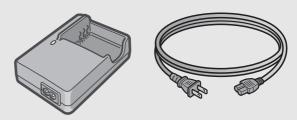

USB-Kabel (Typ Mini-B)

Zum Anschluss der Kamera an einen PC oder an einen Direct Print-kompatiblen Drucker.






Hinweis-

Den Trageriemen an der Kamera befestigen

Führen Sie das schmale Trageriemenende durch die Trageriemenöse der Kamera und bringen Sie ihn wie dargestellt an.

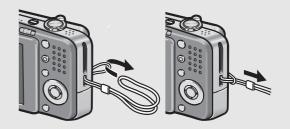


Kamera-Benutzerhandbuch



(Diese Anleitung)

Sicherheits-Die Garantie maßnahmen

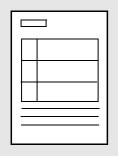



Caplio Software CD-ROM


Die mitgelieferte Software und das "Software-

Benutzerhandbuch" befinden sich auf dieser CD-ROM.




Separates Zubehör

Akku (DB-70)

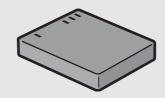

Akku-Ladegerät (BJ-7)

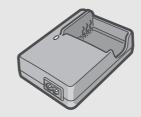



Tasche (SC-70)




Hinweis-

Aktuelle Informationen zu optionalem Zubehör finden Sie auf der nachfolgend aufgeführten Website: http://www.ricohpmmc.com.

Bezeichnungen der Kamerateile


Kameragehäuse

Vorderansicht

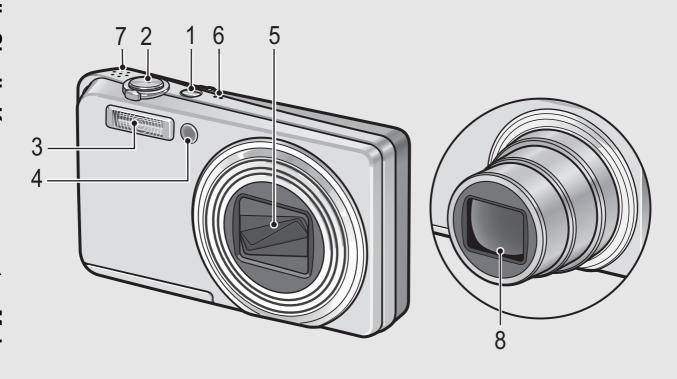

| | Bezeichnung | Referenz-Seite |
|---|--|----------------|
| 1 | Ein/Aus-Taste | S. 26 |
| 2 | Auslöser | S. 31 |
| 3 | Blitz | S. 37 |
| 4 | AF-Hilfslicht/Selbstauslöseranzeige S. 44, 137 | |
| 5 | Objektivabdeckung - | |
| 6 | Mikrofon - | |
| 7 | Lautsprecher S. 99 | |
| 8 | Objektiv | S. 29 |

Rückansicht

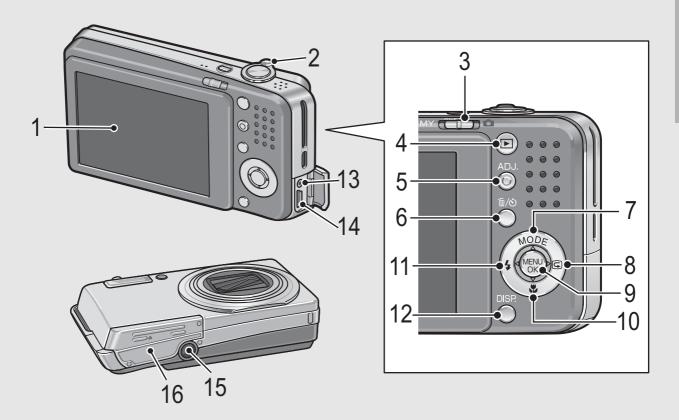


| | Bezeichnung | Referenz-Seite |
|----|--|-----------------|
| 1 | LCD-Monitor | S. 17 |
| 2 | Zoom-Schalter ♣ (Tele)/ (Weitwinkel) Q (vergrößerte Ansicht)/ (Miniaturansicht) | S. 35, 48 |
| 3 | Moduswahlschalter | S. 16 |
| 4 | ►-Taste (Wiedergabe) | S. 46 |
| 5 | ADJTaste | S. 60 |
| 6 | ய்-Taste (Löschen)/ல் (Selbstauslöser) | S. 51, 44 |
| 7 | ▲MODE-Taste [*] | S. 39 |
| 8 | ►/G-Taste (Schnellansicht) | S. 45 |
| 9 | MENU/OK-Taste | S. 65, 100, 122 |
| 10 | ▼/ ॐ -Taste (Makro) | S. 36 |
| 11 | -Taste (Blitz) | S. 37 |
| 12 | DISPTaste | S. 55 |
| 13 | Videoausgang | S. 113 |
| 14 | USB-Anschluss | S. 116, 160 |
| 15 | Stativgewinde | S. 176 |
| 16 | Batterie-/Kartenfachabdeckung | S. 24 |

^{*} Die MODE-Taste steht nur im Motivprogramm oder im "Meine Einstellungen"-Modus zur Verfügung.

Verwenden des Moduswahlschalters

Stellen Sie den Moduswahlschalter auf den gewünschten Modus, bevor Sie Standbilder oder Filme aufnehmen.

Stellen Sie den Moduswahlschalter auf das Symbol der Funktion, die Sie verwenden möchten.

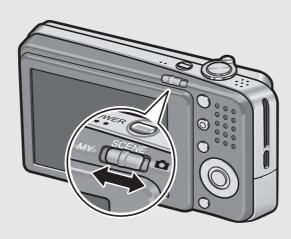


Moduswahlschalter-Symbole und Beschreibungen

| Symbol | Funktion | Beschreibung | Referenz |
|--------|------------------------------------|---|----------|
| MY | "Meine Einstellungen"- Modus | Ermöglicht Aufnahmen mit den Einstellungen, die Sie unter [MEINE EINST. REG] gespeichert haben. | S. 38 |
| SCENE | Motivprogramm | Ermöglicht Aufnahmen mit für das Motiv optimierten Einstellungen. Hier können Sie auch Filme mit Ton aufnehmen. | S. 39 |
| ۵ | Automatischer Aufnahmemodus | Ermöglicht das Aufnehmen von Standbildern. | S. 31 |

LCD-Monitor-Anzeige

Beispiel einer LCD-Monitor-Anzeige beim Aufnehmen von Bildern

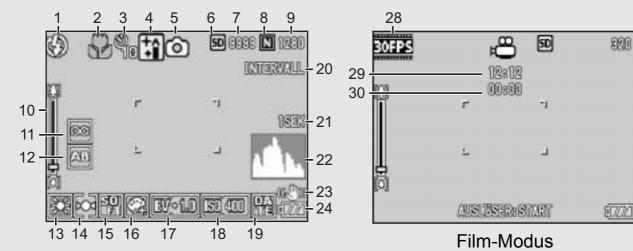



Standbild-Modus


| | Bezeichnung | Referenz- Seite | | Bezeichnung | Referenz- Seite |
|----|--------------------------------------|--------------------|----|---------------------------|--------------------|
| 1 | Blitzlicht | S. 37 | 16 | Farbtiefe | S. 77 |
| 2 | Makroaufnahme | S. 36 | 17 | Belichtungskorrektur | S. 86 |
| 3 | Selbstauslöser | S. 44 | 18 | ISO-Empfindlichkeit | S. 90 |
| 4 | Motivprogramme | S. 39 | 19 | Datum-Eindruck | S. 85 |
| 5 | Modustypen | S. 16, 39 | 20 | Intervall | S. 82 |
| 6 | Aufnahmeziel | S. 21 | 21 | Langzeitbelichtung | S. 81 |
| 7 | Verbleibende Anzahl von Aufnahmen | S. 178 | 22 | Histogramm | S. 57 |
| 8 | Bildqualität | S. 66 | 23 | Verwacklungskorrektur | S. 93 |
| 9 | Bildgröße | S. 66 | 24 | Batteriesymbol | S. 19 |
| 10 | Zoom-Leiste | S. 35 | 25 | Verwacklungswarnung | S. 30 |
| 11 | Fokus | S. 68 | 26 | Blendenwert | S. 176 |
| 12 | Automatische Belichtungsreihe | S. 78 | 27 | Verschlusszeit | S. 92 |
| 13 | Weißabgleich | S. 87 | 28 | Bildfolge | S. 97 |
| 14 | Lichtmessung | S. 71 | 29 | Verbleibende Aufnahmezeit | S. 178 |
| 15 | Scharfzeichnung | S. 72 | 30 | Aufnahmezeit | S. 178 |



Hinweis-

- Die Anzahl der noch verfügbaren Aufnahmen kann je nach Motiv von der Zahl der tatsächlichen Aufnahmen abweichen.
- Die maximale zur Verfügung stehende Aufnahmezeit für Videos bzw. die maximale Anzahl der speicherbaren Standbilder variiert je nach Kapazität des Speichermediums (interner Speicher oder Speicherkarte), Aufnahmebedingungen sowie Typ und Hersteller der SD-Speicherkarte.
- Wenn die Zahl der verbliebenen Aufnahmen 10.000 oder mehr beträgt, wird "9999" angezeigt.

Beispiel einer LCD-Monitor-Anzeige bei der Wiedergabe von Bildern

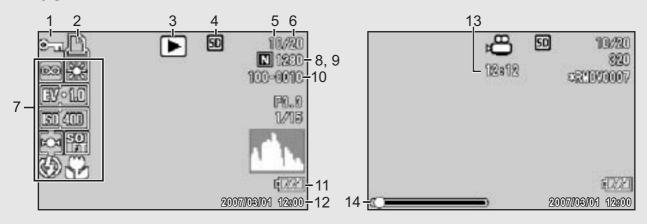

Standbild-Modus

Film-Modus

| | Bezeichnung | Referenz- Seite | | Bezeichnung | Referenz- Seite |
|---|-----------------------------------|--------------------|----|------------------------------------|--------------------|
| 1 | Schreibschutz | S. 102 | 8 | Bildqualität | S. 66 |
| 2 | DPOF | S. 105 | 9 | Bildgröße | S. 66 |
| 3 | Modustypen | - | 10 | Datei-Nr. | - |
| 4 | Datenquelle für Wiedergabe | S. 47 | 11 | Batteriesymbol | S. 19 |
| 5 | Anzahl der Dateien für Wiedergabe | - | 12 | Datum der Aufnahme | S. 85, 146 |
| 6 | Gesamtanzahl Dateien | - | 13 | Aufnahmezeit oder abgelaufene Zeit | - |
| 7 | Einstellung beim Aufnehmen | - | 14 | Anzeiger | - |



Hinweis-

Der LCD-Monitor kann während des Gebrauchs Meldungen anzeigen, um Sie über Betriebsanweisungen oder den Kamerastatus zu informieren.

Akkustandanzeige

Zur Anzeige des Akkustands erscheint ein Batteriesymbol unten rechts im LCD-Monitor. Laden Sie den Akku auf, bevor er erschöpft ist.

| Batteriesymbol | Beschreibung |
|----------------|---|
| Grün | Ausreichende Akkukapazität |
| 47 / | Der Akkupegel beginnt zu sinken. Aufladen wird empfohlen. |
| 4 | Der Akkupegel ist niedrig. Der Akku muss aufgeladen werden. |

Erste Schritte

Schalten Sie die Kamera ein und bereiten Sie die Aufnahme vor.




Hinweis

- Wenn Sie die Kamera bereits benutzt haben, so vergewissern Sie sich, dass sie ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku einlegen oder entfernen.
- Wie die Kamera ein- und ausgeschaltet wird, können Sie auf S. 26 nachlesen.

Hinweise zum Akku

Akku DB-70 (mitgeliefert)

Es handelt sich um einen Lithium-Ionen-Akku. Dieser Akku ist wirtschaftlich, da er mithilfe eines Ladegeräts aufgeladen und immer wieder verwendet werden kann. Der Akku hält sehr lange, daher eignet er sich ideal für Reisen.

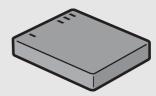



Anzahl der möglichen Aufnahmen ------

Anzahl der möglichen Aufnahmen pro abgeschlossenem Ladevorgang: ca. 310

- Angaben basierend auf dem CIPA-Standard (Temperatur: 23°C, LCD-Monitor eingeschaltet, Aufnahmen im Intervall von 30 Sekunden, Wechsel der Zoomeinstellung zwischen Weitwinkel und Tele für jede Aufnahme, 50% der Aufnahmen mit Blitz, Ausschalten der Stromversorgung nach je 10 Aufnahmen).
- Wenn Sie die Kamera in den Synchro-Monitormodus schalten, können Sie mehr Bilder aufnehmen. (© S. 55)
- Die Aufnahmenanzahl dient lediglich Referenzzwecken. Wenn längere Zeit Einstellungen an der Kamera vorgenommen oder Bilder wiedergegeben werden, so verringert sich die Aufnahmezeit (die Anzahl der Aufnahmen).



Achtung------

- Kurz nach dem Betrieb kann sich der Akku stark erwärmt haben. Schalten Sie die Kamera aus und lassen Sie sie ausreichend abkühlen, ehe Sie den Akku entnehmen.
- Wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie zum Lagern der Kamera den Akku entfernen.
- Wenn Sie einen Lithium-Ionen-Akku nutzen, verwenden Sie nur den genannten Lithium-Ionen-Akku (DB-70). Verwenden Sie keine anderen Lithium-Ionen-Akkus.


SD-Speicherkarte (im Handel erhältlich)

Sie können die von Ihnen aufgenommenen Standbilder entweder im internen Speicher der Kamera oder auf einer SD-Speicherkarte (im Handel erhältlich) abspeichern. Der interne Speicher Ihrer Kamera hat eine Speicherkapazität von 54 MB. Wenn Sie eine große Anzahl von Standbildern oder Filmen in hoher Auflösung aufnehmen möchten, verwenden Sie eine SD-Speicherkarte mit hoher Speicherkapazität.



Wo werden die Daten gespeichert------

Wenn eine SD-Speicherkarte eingesetzt ist, hält die Kamera Ihre Bilder auf diesem Medium fest, anderenfalls werden die Bilder im internen Speicher gespeichert.

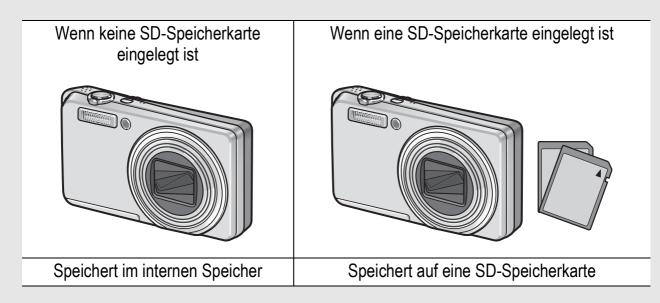



Achtung-----

- Wenn eine SD-Speicherkarte in die Kamera eingelegt wurde, speichert die Kamera keine Daten in ihren internen Speicher, selbst wenn die SD-Speicherkarte voll ist.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte der Karte nicht verschmutzen.



Schützen Sie Ihre Bilder gegen das Löschen-----

Schieben Sie den Schalter für den Schreibschutz auf der SD-Speicherkarte auf LOCK, um zu verhindern, dass Standbilder versehentlich von der Karte gelöscht werden oder die Karte formatiert wird. Wenn Sie den Schreibschutz entfernen (indem Sie den Schalter in die ursprüngliche Position bringen), können Sie die Karte wieder löschen und formatieren.



Wenn Sie wichtige Daten aufgenommen haben, empfiehlt es sich deshalb, den Schalter für den Schreibschutz auf LOCK zu schieben.

Beachten Sie bitte, dass Sie keine Bilder auf einer Karte mit Schreibschutz aufnehmen können, da in diesem Fall keine Daten auf die Karte gespeichert werden können. Heben Sie den Schreibschutz vor dem Aufnehmen auf.



Hinweis-

- Näheres darüber, wie man von der SD-Speicherkarte auf den internen Speicher während der Wiedergabe umschaltet, finden Sie auf S. 47.
- Die maximale zur Verfügung stehende Aufnahmezeit für Videos bzw. die maximale Anzahl der speicherbaren Standbilder variiert je nach Kapazität der SD-Speicherkarte. (© S. 178)
- Bevor eine neue SD-Speicherkarte benutzt werden kann, muss sie in dieser Kamera formatiert werden. (© S. 124)
- Bei Verwendung einer SD-Speicherkarte, die zuvor mit einer anderen Kamera verwendet wurde, sichern Sie vor dem Formatieren alle wichtigen Daten, die sich auf der Speicherkarte befinden. (S. 124)
- Es können auch SDHC-Speicherkarten (4 GB) verwendet werden.

Aufladen des Akkus

Beim Kauf ist der Akku nicht aufgeladen.

Legen Sie den Akku in das Akku-Ladegerät ein. Stellen Sie sicher, dass die Markierungen ⊕ und ⊖ auf der Batterie an den entsprechenden Markierungen auf dem Ladegerät ausgerichtet sind.

 Legen Sie sie so ein, dass das Typenschild des Akkus nach oben weist.



Achtung----


Achten Sie darauf, dass Sie die \oplus und \ominus Polung nicht verwechseln.



Schließen Sie das Akku-Ladegerät an eine Netzsteckdose an.

- Verwenden Sie das Ladegerät (BJ-7) zum Aufladen des Akkus.
- Nach Einstecken des Anschlusssteckers beginnt der Ladevorgang des Akkus. Die Lampe des Ladegerätes zeigt dabei an, wie weit der Ladevorgang abgeschlossen ist. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

| Lampe am Ladegerät | Beschreibung |
|--------------------|---|
| Leuchtet | Beginn des Ladevorgangs |
| Aus | Ende des Ladevorgangs |
| Blinkt | Es könnte ein Defekt beim Akku-Ladegerät oder Akku vorliegen (trennen Sie das Akku-Ladegerät vom Netz und nehmen Sie den Akku aus dem Ladegerät). |

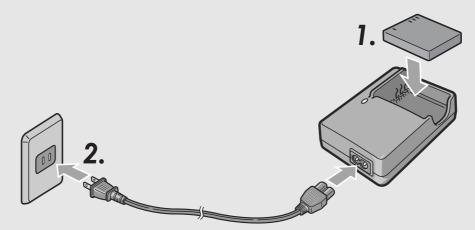


 Die zum Wiederaufladen des Akkus erforderliche Zeit hängt jeweils vom Entladungszustand des Akkus ab.

| Akkuladez | zeit |
|-----------|----------------------|
| DB-70 | ca. 100 min. (25 °C) |


Einlegen des Akkus und einer SD-Speicherkarte

Der Akku (DB-70) kann für die Stromversorgung der Kamera eingesetzt werden. Dieser Einsatz eines Akkus ist praktisch, da die Akkuleistung lange anhält und er durch erneutes Aufladen immer wieder verwendet werden kann. Wenn Sie die Kamera bereits benutzt haben sollten, vergewissern Sie sich, dass sie ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku und die Speicherkarte einlegen.

1 Öffnen Sie die Batterie-/ Kartenfachabdeckung.

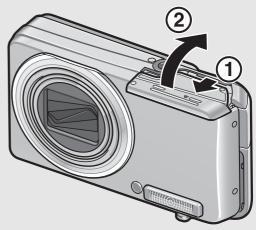


- Achten Sie darauf, dass die SD-Speicherkarte in der richtigen Richtung eingelegt ist, und drücken Sie sie ganz hinein, bis sie hörbar einrastet.
 - Sie sollten den Akku zuerst einlegen.

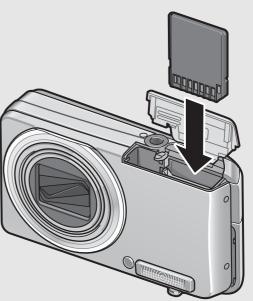


3 Legen Sie den Akku ein.

 Nachdem der Akku eingelegt worden ist, wird er mithilfe der in der Abbildung gezeigten Arretierung verriegelt.

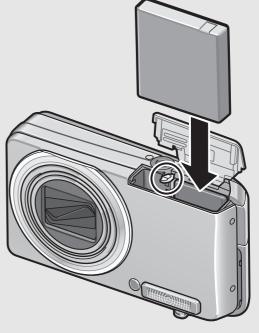

4 Schließen Sie die Batterie-/ Kartenfachabdeckung.

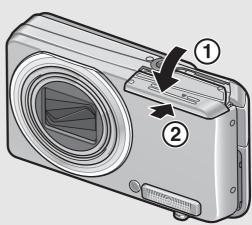

Entfernen des Akkus

Öffnen Sie die Batterie-/Kartenfachabdeckung. Lösen Sie die Arretierung, die den Akku verriegelt. Der Akku wird ausgeworfen. Ziehen Sie den Akku aus der Kamera. Seien Sie vorsichtig, den Akku dabei nicht fallen zu lassen.

Entfernen der SD-Speicherkarte

Öffnen Sie die Batterie-/Kartenfachabdeckung. Drücken Sie vorsichtig auf die SD-Speicherkarte, um diese auswerfen zu lassen. Ziehen Sie die Karte aus der Kamera.



Achtung-----

Wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie zum Lagern der Kamera den Akku entfernen. Bewahren Sie den entnommenen Akku an einem kühlen trockenen Ort auf.

Ein- und Ausschalten der Kamera


Zum Einschalten des Stromes:

- 1 Drücken Sie die Ein/Aus-Taste.
 - Nach dem Einschaltton schaltet sich der LCD-Monitor ein.

Gebrauch der Kamera im Wiedergabemodus

- Wenn Sie die (Wiedergabetaste) länger als eine Sekunde drücken, wird die Kamera im Wiedergabemodus eingeschaltet, sodass Sie unverzüglich mit der Wiedergabe beginnen können.
- Wenn die Kamera mit der ►
 (Wiedergabetaste) eingeschaltet worden ist, wird sie durch erneutes Drücken der ► (Wiedergabetaste) vom Wiedergabemodus in den Aufnahmemodus geschaltet.



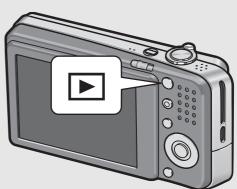

Zum Ausschalten des Stromes:

1 Drücken Sie die Ein/Aus-Taste.





Achtuna:

Werden Aufnahmen mit Blitz erstellt, dauert es nach dem Einschalten der Kamera länger bis sie betriebsbereit ist als bei Aufnahmen ohne Blitz.



Abschaltautomatik ------

- Um Strom zu sparen, schaltet sich die Kamera aus, wenn innerhalb eines voreinstellbaren Zeitraums kein Bedienschritt erfolgt. (Abschaltautomatik)
- Die Einstellung für die Abschaltautomatik kann geändert werden. (S. 132)

Einstellen der Sprache

Wenn die Kamera zum ersten Mal eingeschaltet wird, erscheint der Spracheinstellungsbildschirm (für die Anzeigesprache des LCD-Monitors). Nachdem Sie die Sprache eingestellt haben, fahren Sie mit den Datum/Uhrzeit-Einstellungen (um Ihre Bilder mit Aufnahmedatum und -uhrzeit zu versehen) fort.

Sie können auch ohne diese Einstellungen Aufnahmen machen. Allerdings sollten Sie Sprache und Datum/Uhrzeit in jedem Fall später einstellen. Nehmen Sie diese Einstellungen im SETUP-Menü vor.

Schalten Sie die Kamera zum ersten Mal nach dem Kauf ein.

- · Das Sprachauswahlmenü erscheint.
- Zum Überspringen der Spracheinstellung drücken Sie die MENU/OK-Taste.
- Wenn Sie die MENU/OK-Taste drücken, wird die Spracheinstellung abgebrochen und der Bildschirm zur Einstellung des Videosignalformats angezeigt.
- Drücken Sie die ▲▼◀▶-Tasten, um eine Sprache auszuwählen.
- **3** Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - Die Anzeigesprache wird festgelegt, der Datum/Uhrzeit-Einstellungsbildschirm erscheint.

LANGUAGE

日本語

ENGLISH

DEUTSCH

FRANCAIS

ITALIAND

ESPAÑOL

简体中文 繁体中文

한국어

OK) OK




Hinweis--

Nähere Informationen zum Einstellen der Anzeigesprache und der Datums- und Zeiteinstellungen im SETUP-Menü finden Sie unter "Anzeigesprache ändern (LANGUAGE/言語)" (S. 147) und "Datum und Uhrzeit einstellen (DATUM-EINSTELL)" (S. 146) in dieser Anleitung.

Datum und Uhrzeit einstellen

Wenn die Kamera zum ersten Mal eingeschaltet wird, erscheint der Datum/Uhrzeit-Bildschirm.

- Stellen Sie Jahr, Monat, Datum und Uhrzeit durch Drücken der ▲▼◀▶-Tasten ein.
 - Ändern Sie den Wert mit ▲▼ und bewegen Sie die Markierung mit ▲▶.

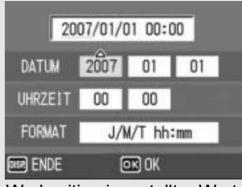

Werkseitig eingestellter Wert.

- **2** Wählen Sie im Menüpunkt [FORMAT] das Datum und das Format für die Uhrzeitangabe.
 - Wählen Sie das Datums- und Zeitformat mit ▲▼.



- Überprüfen Sie die Anzeige, und drücken Sie zur Bestätigung die MENU/OK-Taste.
 - Die Datumseinstellungen sind damit abgeschlossen.
 - Durch Drücken der DISP.-Taste bei dieser Anzeige kann die Einstellung aufgehoben werden.



Hinweis-----

- Wird die Kamera für mehr als eine Woche ohne Akku gelagert, werden die Datumsund Zeiteinstellungen zurückgesetzt. Stellen Sie dann die Werte erneut ein.
- Um die Datums- und Zeiteinstellungen beizubehalten, lassen Sie einen ausreichend aufgeladenen Akku mindestens zwei Stunden lang eingelegt.
- Die eingestellten Datums- und Zeitangaben k\u00f6nnen sp\u00e4ter ge\u00e4ndert werden.
 (\u00dcolor=\u00dcolor=S. 146)
- Das Datum und die Uhrzeit können auf Bildern eingefügt werden. (PS S. 85)

Fotografieren

Jetzt ist die Kamera bereit für die ersten Aufnahmen.


Halten der Kamera

Halten Sie die Kamera wie nachfolgend gezeigt, um beste Ergebnisse zu erzielen.

Halten Sie die Kamera mit beiden Händen und drücken Sie beide Ellbogen leicht gegen Ihren Körper.



2 Legen Sie Ihren Finger auf den Auslöser.

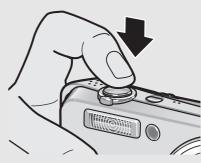

Achtung-

Achten Sie beim Fotografieren darauf, dass Sie das Objektiv oder den Blitz nicht mit Ihren Fingern, Haaren oder dem Trageriemen verdecken.



Verhindern von Verwacklungen -----

Wenn die Kamera beim Drücken des Auslösers bewegt wird, verwackelt ggf. das Standbild durch die Erschütterung der Kamera.

Verwacklungen treten besonders in den folgenden Fällen auf:

- · Wenn man im Dunkeln ohne Blitzlicht fotografiert
- Wenn das optische Zoom auf eine hohe Brennweite eingestellt ist
- Wenn die Langzeitbelichtungsfunktion verwendet wird (PS. 81)

Das @ Symbol auf dem LCD-Monitor zeigt an, dass die Aufnahme ggf. verwackelt wird. Um Verwacklungen zu vermeiden, versuchen Sie eine der nachfolgend aufgeführten Methoden:

- Verwenden Sie die Verwacklungskorrekturfunktion (PS S. 93)
- Stellen Sie den Blitz auf [AUTO] oder [BLITZ EIN] (PS S. 37)
- Stellen Sie die ISO-Empfindlichkeit auf einen höheren Wert ein (PS. 90)
- Verwenden Sie den Selbstauslöser (S. 44)

Aufnahme

Der Auslöser funktioniert in zwei Stufen. Sie können den Auslöser entweder halb nach unten drücken (halb gedrückt) oder vollständig nach unten drücken (vollständig gedrückt).

Schnellaufnahme von Bildern (Vollständig nach unten drücken)

Das vollständige Drücken des Auslösers ermöglicht schnelles Fokussieren, um keinen Aufnahme zu verpassen.

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Kamera einzuschalten, und stellen Sie den Moduswahlschalter auf 🖸.



Wählen Sie den Bildausschnitt, indem Sie auf den LCD-Monitor schauen, vergewissern Sie sich, dass sich das Motiv in der Mitte befindet, und drücken Sie den Auslöser sanft vollständig nach unten.





 Das aufgenommene Standbild erscheint kurz auf dem LCD-Monitor und wird dann im internen Speicher oder der SD-Speicherkarte gespeichert.



Achtung-----

Wenn Sie den Auslöser vollständig nach unten drücken, besteht Verwacklungsgefahr. Halten Sie die Kamera sicher mit beiden Händen und machen Sie die Aufnahme. Das Aktivieren der Verwacklungskorrekturfunktion minimiert unscharfe Aufnahmen. (© S. 93)



Hinweis

Sie können einstellen, wie lange das von Ihnen aufgenommene Standbild auf dem LCD-Monitor angezeigt werden soll. Sie können auch einstellen, dass das Bild nach der Aufnahme nicht auf dem LCD-Monitor angezeigt werden soll. (© S. 135)

Fokus überprüfen und Aufnehmen (Halb nach unten drücken/Fokussperre)

Wenn Sie den Auslöser halb nach unten drücken, wird die Autofokusfunktion aktiviert, um den Objektabstand zu messen. Drücken Sie daraufhin den Auslöser vollständig nach unten, um das Bild aufzunehmen. Wenn sich Ihr Motiv nicht in der Mitte des Bildausschnitts befindet, legen Sie den Ausschnitt nach dem Fokussieren fest. (Fokussperre)

Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Kamera einzuschalten, und stellen Sie den Moduswahlschalter auf 🗖.




2 Bringen Sie das Aufnahmemotiv in die Mitte Ihres LCD-Monitors und drücken Sie den Auslöser nur halb nach unten.








- Die Kamera stellt das Motiv scharf und legt Belichtung und Weißabgleich fest.
- Wenn die automatische Fokuseinstellung nicht funktioniert, wechselt die Markierung in der Mitte des LCD-Monitors auf rot.
- Die Motiventfernung wird an maximal fünf Punkten gemessen. Grüne Rahmen zeigen den scharf gestellten Bereich an.

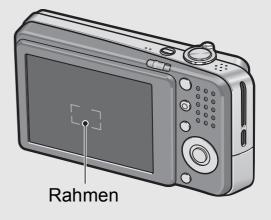

Wenn Sie eine Aufnahme erstellen möchten, bei der das Motiv im Vordergrund vor einem Hintergrund scharf gestellt ist, drücken Sie den Auslöser halb nach unten, um das Motiv scharf zu stellen, und wählen Sie dann den Bildausschnitt.

Motiv, auf das scharf gestellt wird

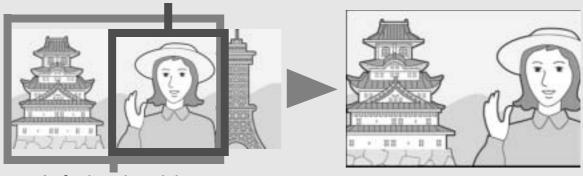






Drücken Sie den Auslöser sanft vollständig nach unten.

 Das aufgenommene Standbild erscheint kurz auf dem LCD-Monitor und wird im internen Speicher oder der SD-Speicherkarte gespeichert.

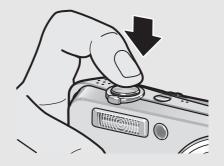



Fokussieren -----

Die Farbe der Markierung in der Mitte des LCD-Monitors zeigt an, ob das Motiv scharf gestellt ist oder nicht.

| Anzeige der Scharfstellung | Rahmenfarbe |
|------------------------------|--------------|
| Vor dem Fokussieren | Weiß |
| Erfolgreiche Fokussierung | Grün |
| Fehlgeschlagene Fokussierung | Blinkt (rot) |

- Es ist unter Umständen nicht möglich, folgende Motive zu fokussieren.
 - Motive mit wenig Kontrast (Himmel, weiße Wand, Motorhaube eines Autos usw.)
 - Flache, zweidimensionale Objekte mit nur horizontalen Linien und ohne wesentliche Hervorhebungen
 - Motive, die sich schnell bewegen
 - Schlecht beleuchtete Gegenstände
 - Bereiche mit starkem Hintergrundlicht oder reflektierendem Licht
 - Flimmernde Motive, wie fluoreszierendes Licht

Wenn Sie derartige Motive fotografieren möchten, stellen Sie zunächst auf ein Objekt in der gleichen Entfernung wie Ihr Motiv scharf, und drücken Sie dann den Auslöser.




Hinweis-

- Um beim Drücken des Auslösers ein Verwackeln zu vermeiden, drücken Sie diesen nur sanft.
- Das Image Symbol weist darauf hin, dass Verwacklungen auftreten k\u00f6nnen. Halten Sie die Kamera ruhig und fokussieren Sie erneut. Sie k\u00f6nnen auch die Verwacklungskorrekturfunktion aktivieren, um Verwacklungen zu minimieren. (\u00fc S. 93)
- Der Hilfsblitz löst aus, um die AE-Genauigkeit zu erhöhen.

Verwenden der Zoom-Funktion


Weitwinkelaufnahmen werden durch Drücken des Zoom-Schalters in Richtung [4] (Weitwinkel) ermöglicht. Durch Drücken des Zoom-Schalters in Richtung [4] (Tele) wird das Motiv herangezoomt.



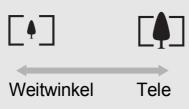



- Drücken Sie bei aufnahmebereiter Kamera den Zoom-Schalter in Richtung [4] (Tele) oder [4] (Weitwinkel).
 - Sie können den Zoom-Status an der Zoom-Leiste im LCD-Monitor ablesen.

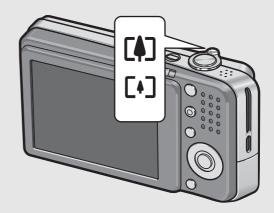

- Wählen Sie Ihren
 Bildausschnitt und drücken
 Sie den Auslöser halb nach
 unten.
- **3** Drücken Sie den Auslöser vollständig nach unten.





Verwenden des Digital-Zooms -----

Mit der Digital-Zoom-Funktion können Sie das Motiv noch über die maximale Vergrößerung (7,1×), die durch Drücken des Zoom-Schalters in Richtung ♣ (Tele) eingestellt wird, hinaus vergrößern (bis zu 4,8×).

Um das Digital-Zoom zu verwenden, halten Sie den Zoom-Schalter in Richtung (Tele) gedrückt, bis die maximale Vergrößerung auf der Zoom-Leiste erreicht wird, lassen Sie den Zoom-Schalter dann kurz los und drücken Sie ihn dann erneut in Richtung (Tele).

Sie können auch [DIGITALZOOMEINST] auf [AUTOSKAL] stellen. (© S. 138)

Nahaufnahmen (Makroaufnahmen)


Wenn Sie die **3**-Taste (Makro) verwenden, können Sie ein Bild aus nächster Nähe aufnehmen. (Makroaufnahme) Dies eignet sich gut zum Aufnehmen kleiner Objekte, da Sie bis auf circa 1 cm Abstand herangehen und diese aufnehmen können.

- 1 Drücken Sie bei aufnahmebereiter Kamera die ₩-Taste (Makro).
 - wird kurz in der Mitte des LCD-Monitors angezeigt. Anschließend erscheint ein -Symbol am oberen Rand des Bildschirms.



Wählen Sie den Bildausschnitt und drücken Sie den Auslöser halb nach unten.

- Drücken Sie den Auslöser vollständig nach unten.
- Um den Makro-Modus zu verlassen, drücken Sie erneut die -Taste (Makro).

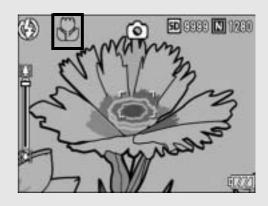



Hinweis-

 Wenn Sie das Zoom verwenden, können Sie Nahaufnahmen innerhalb der folgenden Abstandsbereiche fotografieren:

| Weitwinkel | ca. 1 cm | Aufnahmebereich: ca. 25 mm × 19 mm (wenn das Digital-Zoom nicht verwendet wird) | |
|------------|-----------|--|--|
| | | Aufnahmebereich: ca. 5,2 mm × 4 mm (wenn das 4,8-fache Digital-Zoom verwendet wird) | |
| Tele | ca. 25 cm | Aufnahmebereich: ca. 61 mm × 46 mm (wenn das Digital-Zoom nicht verwendet wird) | |
| | | Aufnahmebereich: ca. 12,7 mm × 9,6 mm (wenn das 4,8-fache Digital-Zoom verwendet wird) | |

- Die AF-Motivwechselfunktion erlaubt Ihnen das Fixieren des Fokus für Makroaufnahmen mit nur einem Knopfdruck, ohne die Kamera zu bewegen. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie ein Stativ verwenden. (© S. 62)
- Um im Makro-Aufnahmemodus ganz nahe an das Motiv zu gelangen, verwenden Sie das Motivprogramm [ZOOM-MAKRO]. (PS S. 39)

Verwenden des Blitzes

Durch Drücken der **4**-Taste (Blitz) wechseln Sie den Blitzmodus. Die Kamera ist werkseitig auf [BLITZ AUS] eingestellt. Der Blitz reicht von der Vorderkante des Objektivs etwa 0,2 bis 3,0 m (Weitwinkel) oder etwa 0,25 bis 2,0 m (Tele) weit, wenn die ISO-Empfindlichkeit auf [AUTO] eingestellt ist.

Blitzmodi

| (4) | BLITZ AUS | Der Blitz kann nicht verwendet werden. |
|---------------|----------------------|---|
| ⊈ AUTO | AUTO | Wenn Ihr Motiv schlecht beleuchtet oder von hinten beleuchtet ist, wird der Blitz automatisch ausgelöst. |
| 0 | ROTE-AUGEN- REDUZ | Reduziert den Rote-Augen-Effekt, bei dem die Augen der aufgenommenen Personen rot erscheinen. |
| 4 | BLITZ EIN | Der Blitz wird unabhängig von den Lichtbedingungen ausgelöst. |
| SLOW | BLITZSYNCHRON. | Der Blitz wird ausgelöst, die Verschlusszeit verlängert sich. Diese Funktion eignet sich zum Aufnehmen von Porträtbildern bei Nacht. Hierbei kann es zu Verwacklungen kommen. Wir empfehlen deshalb die Verwendung eines Stativs. |
| ⊈ SOFT | SOFT-BLITZ | Reduziert die Lichtmenge, die vom Blitz abgegeben wird. Dies ist sehr nützlich, wenn Sie die Makrofunktion für Nahaufnahmen verwenden. |

- Stellen Sie den Moduswahlschalter auf ...
- **Z** Drücken Sie die **4**-Taste (Blitz).
 - Die Liste der Blitzmodi wird auf dem LCD-Monitor angezeigt.
- 3 Drücken Sie die ▲▼ -Tasten, um den Blitzmodus auszuwählen.
 - Das Blitzmodussymbol am oberen linken Rand im LCD-Monitor wird angezeigt.
 - Das Blitzmodussymbol am oberen linken Rand im LCD-Monitor blinkt, während der Blitz aufgeladen wird. Sobald der Blitz aufgeladen wurde, hört das Symbol auf zu blinken und wechselt in eine konstante Anzeige. Sie können jetzt eine Aufnahme erstellen.



Hinweis-

- Die Einstellungen werden gespeichert, bis Sie die **≴**-Taste (Blitz) erneut drücken.
- Bei Film- oder Mehrfachaufnahmen löst der Blitz nicht aus.
- Der Hilfsblitz löst aus, um die AE-Genauigkeit zu erhöhen.

Aufnahmen im "Meine Einstellungen"-Modus

Sie können die Aufnahme auch mit den Einstellungen (PS. 127) erstellen, die Sie unter [MEINE EINST. REG] gespeichert haben. Wählen Sie [MEINE EINST 1], um mit den unter [EINST.1] gespeicherten Einstellungen zu fotografieren, bzw. wählen Sie [MEINE EINST 2], um mit den unter [EINST.2] gespeicherten Einstellungen zu fotografieren.

Stellen Sie den Moduswahlschalter auf MY.

 Die Kamera ist aufnahmenbereit, wird oben im LCD-Monitor angezeigt, und [MEINE EINST 1] wird ausgewählt.



2 Drücken Sie die MODE-Taste.

 Am wird kurz in der Mitte des LCD-Monitors angezeigt.
 Anschließend erscheint Am am oberen Rand des Bildschirms und [MEINE EINST 2] wird ausgewählt.



- Drücken Sie erneut ▲, um [MEINE EINST 1] auszuwählen.
- Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme zu erstellen.

Aufnahmen mit optimalen Einstellungen entsprechend der Aufnahmebedingungen


Sie können aus elf Motivprogrammen für die Aufnahme von Standbildern und Filmen wählen. Dabei werden automatisch die optimalen Einstellungen für die jeweilige Aufnahmesituation gewählt.

Motivprogramme

| PORTRÄT | Dies eignet sich am besten für Aufnahmen von Personen. |
|------------|--|
| GESICHT | Erkennt automatisch das Gesicht der Person und passt Fokus, Belichtung und Weißabgleich entsprechend an. Einzelheiten zur Bedienung finden Sie auf S. 41. |
| SPORT | Verwenden Sie diesen Modus, um sich bewegende Objekte zu fotografieren. |
| LANDSCHAFT | Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie Landschaften mit viel Grün oder blauem Himmel fotografieren. |
| NACHTMODUS | Verwenden Sie diesen Modus für Aufnahmen bei Nacht. Sie können damit auch Personen aufnehmen. Im Nachtaufnahme-Modus funktioniert der Blitz nur dann, wenn die folgenden Bedingungen alle erfüllt sind: • Der Blitz ist auf [AUTO] eingestellt. • Die Kamera erkennt die unzureichende Umgebungsbeleuchtung. • Im Nahbereich der Kamera kann ein Motiv erkannt werden. |
| HOHE EMP. | Verwenden Sie diesen Modus für Aufnahmen in schlecht beleuchteter Umgebung. In diesem Modus wird die Helligkeit des LCD-Monitors ebenfalls erhöht. |
| ZOOM-MAKRO | Setzen Sie diese Funktion ein, um im Makro-Aufnahmemodus eine weitere Vergrößerung des Bildes zu erreichen. Mithilfe des Digital-Zooms können Sie eine größere Nahaufnahme als mit der normalen Makroaufnahme erzielen. Einzelheiten zur Bedienung finden Sie auf S. 43. Das optische Zoom kann in diesem Modus nicht verwendet werden. |
| S/W | Verwenden Sie diesen Modus für die Aufnahme von Schwarzweiß- Fotos. |
| SEPIA | Verwenden Sie diesen Modus für Fotos in Sepia-Tönen. |



Ein schräg aufgenommenes rechteckiges Motiv, z. B. eine Anschlagtafel oder eine Visitenkarte, lässt sich mit der Schräg-Korrektur so darstellen, als ob es im rechten Winkel fotografiert worden wäre. Einzelheiten zur Bedienung finden Sie auf S. 42.

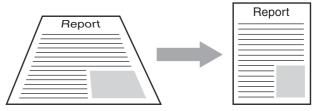

Im Schräg-Korrekturmodus kann zwischen [F1280], [N1280] und [N640] für [BILDQUAL./GRÖSSE] gewählt werden. (© S. 66)



Dies verwenden Sie zum Aufnehmen von Textfotos, beispielsweise von Notizen, die während eines Meetings auf eine Tafel geschrieben wurden. Die Bilder werden in schwarz-weiß aufgenommen. Sie können auch die Schattierung des Texts ändern. (© S. 61) Sie können dabei als Bildgröße entweder 3072 × 2304 oder 2048 × 1536 Pixel wählen. (© S. 66)



Zum Aufnehmen von Filmen mit Ton.



Notiz-

Weitere Informationen zu den Menüpunkten des Aufnahme-Einstellmenüs und Funktionsbeschränkungen in den Motivprogrammen finden Sie im "Anhang". (S S. 182)

Stellen Sie den Moduswahlschalter auf SCENE.

 Die Kamera ist aufnahmenbereit und das gewählte Motivprogramm wird oben im LCD-Monitor angezeigt.





2 Durch Drücken der MODE-Taste ändert sich das Motivprogramm.

Das Auswahlmenü für Motivprogramme wird angezeigt.

3 Drücken Sie die ▲▼◀▶ - Tasten, um das Motivprogramm zu wählen.

 Drücken Sie die DISP.-Taste, um die Anzeige des Auswahlbildschirms für Motivprogramme zu ändern. Jedes Mal, wenn Sie auf die DISP.-Taste drücken, wechselt die Anzeige zwischen der Listen- und der Detailansicht. Auf beiden Bildschirmen können Sie das Motivprogramm auswählen.



Listenansicht



Detailansicht

4 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.

- Das gewählte Motivprogramm wird oben auf dem LCD-Monitor angezeigt.
- **5** Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme zu erstellen.

Zurückschalten auf den normalen Aufnahmemodus

1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf 🗖.

Verwenden des Gesichtserkennungsmodus

- 1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf SCENE.
 - Die Kamera ist aufnahmenbereit und das gewählte Motivprogramm wird oben im LCD-Monitor angezeigt.
- **2** Drücken Sie die MODE-Taste.
 - Das Auswahlmenü für Motivprogramme wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die ▲▼◀▶-Tasten, um [GESICHT] zu wählen.
- 4 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.

5 Wählen Sie Ihren Bildausschnitt.

- Wenn die Kamera ein Gesicht erkennt, wird ein Rahmen entsprechend der Größe des erkannten Gesichts in blau angezeigt.
- Bis zu vier Rahmen können angezeigt werden.

6 Drücken Sie den Auslöser halb nach unten.

- Auch wenn mehrere Gesichter erkannt werden, wählt die Kamera immer die optimale Fokussierung. Wenn ein erkanntes Gesicht scharf gestellt ist, erscheint für dieses Gesicht ein grüner Rahmen. Wenn die Kamera das erkannte Gesicht nicht scharf stellen kann, verschwindet der Rahmen für dieses Gesicht.
- · Die Belichtung und der Weißabgleich werden dabei fixiert.
- 7 Drücken Sie den Auslöser vorsichtig ganz nach unten.

Verwenden des Schräg-Korrekturmodus

- 1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf SCENE.
 - Die Kamera ist aufnahmenbereit und das gewählte Motivprogramm wird oben im LCD-Monitor angezeigt.
- **2** Drücken Sie die MODE-Taste.
 - Das Auswahlmenü für Motivprogramme wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die ▲▼◀▶-Tasten, um [SCHRÄG-KORR.] zu wählen.
- 4 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
- **5** Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme zu erstellen.
 - Die Anzeige meldet, dass das Bild bearbeitet wird. Anschließend wird der zu korrigierende Bereich mit einem orangefarbenen Rahmen umzeichnet. Bis zu fünf Bereiche können erkannt werden.
 - Wenn der Zielbereich nicht erkannt werden kann, erscheint eine Fehlermeldung. Das Bild vor der Korrektur bleibt gespeichert.
 - Um einen anderen Korrekturbereich zu wählen, verschieben Sie den orangefarbenen Rahmen auf den Zielbereich, indem Sie die -Taste drücken.
 - Zum Aufheben der Schräg-Korrektur drücken Sie die ▲-Taste. Das Bild vor Ausführung der Schräg-Korrektur bleibt aufgezeichnet, auch wenn die Schräg-Korrektur aufgehoben wird.
- **6** Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - Die Anzeige signalisiert, dass das Bild korrigiert wird.
 Anschließend wird das korrigierte Bild gespeichert. Das Bild vor der Korrektur wird ebenfalls gespeichert.



Wichtig

Beachten Sie Folgendes, wenn Sie das Motivprogramm [SCHRÄG-KORR.] gewählt haben:

- Um das Motiv möglichst groß aufzunehmen, positionieren Sie es so, dass es vollständig auf dem LCD-Monitor zu sehen ist.
- In den folgenden Fällen kann die Kamera das Motiv unter Umständen nicht erkennen:
 - Wenn das Bild nicht fokussiert ist
 - Wenn die vier Motivkanten nicht klar zu erkennen sind
 - Wenn sich Motiv und Hintergrund nicht gut unterscheiden lassen
 - Wenn der Hintergrund vielgestaltig ist
- Zwei Bilder werden aufgezeichnet, eines vor und eines nach der Korrektur. Wenn die Anzahl der verbliebenen Aufnahmen weniger als 2 beträgt, kann die Aufnahme nicht erstellt werden.



Notiz----

Auch die Schrägkorrektur von bereits aufgenommenen Standbildern ist möglich. (S. 110)

Aufnehmen im Zoom-Makro-Modus

- 1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf SCENE.
 - Die Kamera ist aufnahmenbereit und das gewählte Motivprogramm wird oben im LCD-Monitor angezeigt.
- 2 Drücken Sie die MODE-Taste.
 - Das Auswahlmenü für Motivprogramme wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die ▲▼◀▶-Tasten, um [ZOOM-MAKRO] zu wählen.
- 4 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
- **5** Drücken Sie den Zoom-Schalter in Richtung [♣] (Tele) oder [♣] (Weitwinkel).
 - · Der Vergrößerungsfaktor wird auf dem LCD-Monitor angezeigt.
- **6** Wählen Sie den Bildausschnitt und drücken Sie den Auslöser halb nach unten.
- 7 Drücken Sie den Auslöser vollständig nach unten.



Wichtig -----

• Wenn Sie das Zoommakro verwenden, können Sie Nahaufnahmen innerhalb der folgenden Abstandsbereiche fotografieren:

| ca. 1 cm | Aufnahmebereich: ca. 21,6 mm × 16,2 mm (wenn das Digital-Zoom nicht verwendet wird) |
|-------------|---|
| | Aufnahmebereich: ca. 4,5 mm × 3,4 mm (wenn das 4,8-fache Digital-Zoom verwendet wird) |

 Wenn [DIGITALZOOMEINST] auf [AUTOSKAL] eingestellt wurde, wird das Zoom für die automatische Skalierung aktiviert. (© S. 138)

Ö Verwenden des Selbstauslösers

Sie können den Selbstauslöser auf eine Aufnahmeverzögerung von zwei oder zehn Sekunden einstellen.

Eine Einstellung von zwei Sekunden ist nützlich, um ein Verwackeln zu vermeiden.

1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf 🗅.

Z Drücken Sie die ঔ-Taste (Selbstauslöser).

- Das Selbstauslöser-Symbol wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Die [10] rechts vom Symbol zeigt die Anzahl der Sekunden. Wenn Sie in diesem Fall den Auslöser drücken, fotografiert die Kamera nach 10 Sekunden.



 Jedes Mal, wenn Sie die Ö-Taste (Selbstauslöser) drücken, ändert sich die Selbstauslöser-Einstellung in der folgenden Reihenfolge: 10 Sek., 2 Sek. und Selbstauslöser aus.

3 Drücken Sie den Auslöser.

 Die Fokussperre wird aktiviert und das AF-Hilfslicht/ Selbstauslöseranzeige geht für 8 Sekunden an, wenn der Selbstauslöser gestartet wird, und blinkt für die letzten 2 Sekunden.



Hinweis----

- Die Kamera bleibt im Selbstauslöser-Modus, auch nachdem die Aufnahme erstellt wurde. Um den Selbstauslöser zu deaktivieren, drücken Sie die 🕙-Taste und ändern Sie die Selbstauslöser-Einstellung auf [SELBSTAUSL.AUS].
- Die Selbstauslöseranzeige leuchtet nicht auf bzw. blinkt nicht, wenn das AF-Hilfslicht/Selbstauslöseranzeige auf 2 Sekunden eingestellt ist.


Wiedergabe von Bildern

Überprüfen des eben aufgenommenen Bildes (Schnellansicht)

Sie können das eben aufgenommene Bild auf dem LCD-Monitor ansehen. Wenn Ihnen das Foto nicht gefällt, können Sie es gleich löschen.

Drücken Sie im Standbild-Modus die 🕒 (-Taste (Schnellansicht).

 Das letzte von Ihnen aufgenommene Bild erscheint auf dem LCD-Monitor.

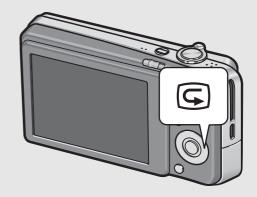

| Bei Schnellansicht | | | |
|----------------------------|--|--|--|
| -Taste | Schaltet wieder in den Aufnahmemodus zurück. | | |
| Q auf dem Zoom-Schalter | Dient dazu, das angezeigte Standbild zu vergrößern. Sie können den Bildausschnitt mithilfe der ▲▼◀▶-Tasten im vergrößerten Bild bewegen. | | |
| auf dem Zoom-Schalter | Dient dazu, das vergrößerte Standbild zu verkleinern. | | |
| MENU/OK- Taste | Vergrößert das vergrößerte Standbild auf eine maximale Vergrößerung. Erneutes Drücken verkleinert das Bild zurück auf die Originalgröße. | | |
| m-Taste | Dient dazu, die gegenwärtig angezeigte Datei zu löschen. Wenn Sie die m-Taste drücken, erscheint auf dem Anzeigefeld eine Warnung, die Sie auf die Löschung der Datei aufmerksam macht. Wenn Sie die Datei löschen wollen, wählen Sie [LÖSCHEN] und drücken Sie die MENU/OK-Taste. | | |
| DISPTaste | Zeigt den Bildschirm mit der Anzeige der Weißsättigungsbereiche an. Wenn Sie die DISPTaste erneut drücken, zeigen Sie die Schnellansicht an. | | |



Hinweis-


- Wenn Sie die Schnellansicht zum Anzeigen einer im Motivprogramm [TEXTMODUS] erstellten Aufnahme verwenden (S. 40), ist die Qualität des angezeigten Bildes ggf. etwas schlechter als das aufgezeichnete Bild.

Wiedergabe von Bildern


Im Wiedergabemodus können Sie schon aufgenommene Standbilder überprüfen. Sie können sie löschen oder vergrößert anzeigen.

Drücken Sie die ▶-Taste (Wiedergabe).

- Die Kamera schaltet auf den Wiedergabemodus zurück. Angezeigt wird das zuletzt aufgenommene Standbild.
- Sie können Ihre Bilder der Reihe nach ansehen, indem Sie die
 Tasten drücken.

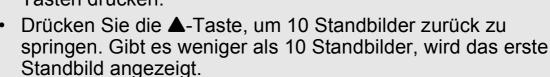

- Drücken Sie die ▼-Taste, um 10 Standbilder vorwärts zu springen. Gibt es weniger als 10 Standbilder, wird das letzte Standbild angezeigt.
- Um die Kamera wieder vom Wiedergabemodus in den Aufnahmemodus zu schalten, drücken Sie noch einmal die ►-Taste (Wiedergabe).

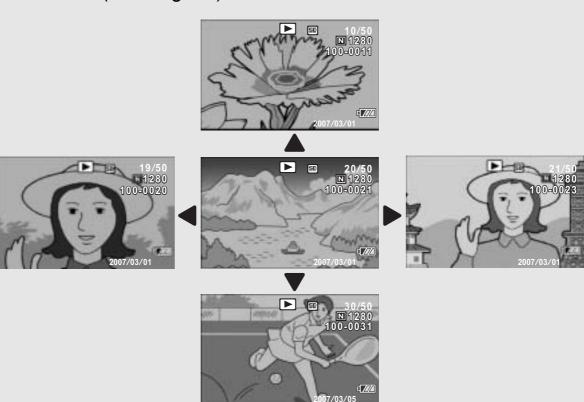



Einschalten der Kamera im Wiedergabemodus-----

Drückt man die —-Taste (Wiedergabe) bei ausgeschalteter Kamera länger als eine Sekunde, so wird die Kamera eingeschaltet. (Die Kamera startet im Wiedergabemodus.)

Wenn die Kamera mit der —-Taste (Wiedergabe) eingeschaltet worden ist, wird sie durch erneutes Drücken der —-Taste (Wiedergabe) vom Wiedergabemodus in den Aufnahmemodus geschaltet.

Von wo aus Bilder wiedergegeben werden ------

Wenn keine SD-Speicherkarte eingelegt ist, gibt die Kamera Bilder aus ihrem internen Speicher wieder.

Wenn eine SD-Speicherkarte eingelegt ist, werden Bilder von der SD-Speicherkarte wiedergegeben.


Drei-Bilder-Ansicht/Listen-Ansicht (Miniaturansicht)


Bei der Wiedergabe von Bildern auf dem LCD-Monitor kann der Wiedergabebildschirm in drei Bilder (Drei-Bilder-Ansicht) oder 12 Bilder (Listen-Ansicht) unterteilt werden. In der Drei-Bilder-Ansicht und der Listen-Ansicht können Sie ein Standbild wählen, das Sie vergrößern oder löschen möchten.

Die Bildschirmanzeige ändert sich wie folgt:




- Drücken Sie die ▶-Taste (Wiedergabe).
 - Das letzte von Ihnen aufgenommene Bild wird angezeigt.
- **2** Drücken Sie den Zoom-Schalter in Richtung **□** (Miniaturansicht).

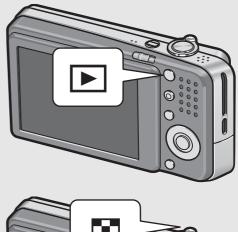

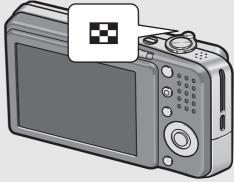

- Die Anzeige geht auf Drei-Bilder-Ansicht über. Das große Bild, das in der Mitte angezeigt wird, ist jeweils das gegenwärtig gewählte Standbild.
- Drücken Sie die ▲-Taste, um 10 Standbilder zurück zu springen. Gibt es weniger als 10 Standbilder, wird das erste Standbild angezeigt.
- Drücken Sie die ▼-Taste, um 10
 Standbilder vorwärts zu springen. Gibt es weniger als 10 Standbilder, wird das letzte Standbild angezeigt.

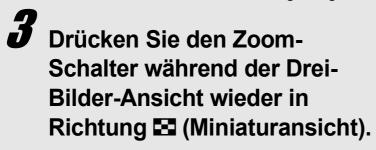

Der Bildschirm wird in 12 Felder unterteilt.





Umschalten zur Einzelbildansicht

- In der Drei-Bilder-Ansicht
- 1 Drücken Sie die ◀▶-Tasten, um ein Standbild zu wählen.
- **2** Drücken Sie den Zoom-Schalter in Richtung ^Q (vergrößerte Ansicht) oder drücken Sie die MENU/OK-Taste.
- In der Raster-Ansicht
- 1 Drücken Sie die ▲▼◀▶-Tasten, um ein Standbild zu wählen.
- **2** Drücken Sie den Zoom-Schalter zweimal in Richtung ^Q (vergrößerte Ansicht).



Hinweis----

Wenn Sie in der Drei-Bilder-Ansicht jeweils eine der folgenden vier Bedienungsschritte durchführen, geht die Anzeige auf die normale Anzeige für Bildwiedergabe (d.h. auf Einzelbildansicht) zurück und die gewählte Funktion wird ausgeführt.


- Löschen (@S. 51)
- Menüanzeige (S. 100)
- Filmwiedergabe (ESS. 99)

Vergrößerte Bilder anzeigen

Sie können auch Standbilder, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, in Vergrößerung anzeigen.

| Bildgröße | Vergrößerte Ansicht (maximale Vergrößerung) |
|--|---|
| 3072 × 2304, 3072 × 2048, 2592 × 1944, 2048 × 1536 | 16-fach |
| 1280 × 960 | 6,7-fach |
| 640 × 480 | 3,4-fach |

- **1** Drücken Sie die **▶**-Taste (Wiedergabe).
 - · Das letzte von Ihnen aufgenommene Bild wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die ▲▼◀▶-Tasten, um das Standbild anzuzeigen, das Sie vergrößern möchten.
- **3** Drücken Sie den Zoom-Schalter in Richtung ♀ (vergrößerte Ansicht).
 - Das Bild wird vergrößert angezeigt.

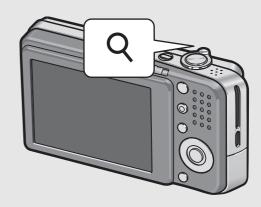

| Vergrößerte Ans | Vergrößerte Ansicht | | |
|----------------------------|--|--|--|
| Q auf dem Zoom-Schalter | Dient dazu, das angezeigte Standbild zu vergrößern. Sie können den Bildausschnitt mithilfe der ▲▼◀▶-Tasten im vergrößerten Bild bewegen. | | |
| auf dem Zoom-Schalter | Verkleinert das vergrößerte Bild auf die Originalgröße. | | |
| MENU/OK- Taste | Wenn Sie diese Taste in der vergrößerten Ansicht drücken, wird das Standbild in der maximalen Vergrößerung angezeigt. Erneutes Drücken verkleinert das Bild auf die Originalgröße. | | |



Hinweis


- Vergrößerte Ansicht kann auch bei Schnellansicht eingesetzt werden.
- Filme können nicht vergrößert werden.

Dateien löschen

Ungewünschte oder defekte Dateien können von der SD-Speicherkarte oder aus dem internen Speicher gelöscht werden. Mit der Funktion [DATEI WIEDERHER.] können Sie versehentlich gelöschte Dateien wiederherstellen. (S. 112)

Löschen einer Datei

- Drücken Sie die ▶-Taste (Wiedergabe).
- **Z** Drücken Sie die **◄▶**-Tasten, um die Datei anzuzeigen, die Sie löschen möchten.

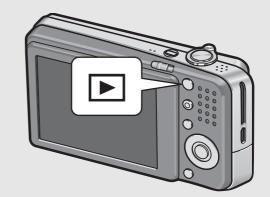

- **3** Drücken Sie die ∰-Taste (Löschen).
- Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um [EINE LÖSCH] auszuwählen.
 - Sie können das zu löschende Bild mit den ◀▶-Tasten ändern.



- **5** Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - Eine Statusmeldung auf dem Monitor zeigt an, dass die Dateien gelöscht werden. Nach dessen Beendigung kehrt der Bildschirm zum Menü aus Schritt 4 zurück.

Alle Dateien löschen

- Drücken Sie die ▶-Taste (Wiedergabe).
- Drücken Sie die m-Taste (Löschen).





 Sie werden dazu aufgefordert, das Löschen aller Bilder zu bestätigen. Drücken Sie die ▶-Taste, um [JA]

zu wählen. Drücken Sie anschließend die MENU/OK-Taste.



AUSWÄHLEN






Sie können Dateien auch löschen, indem Sie die Taste (Löschen) während der Drei-Bilder-Ansicht (S. 48) drücken.

Mehrere Dateien gleichzeitig löschen

Sie können mehrere Dateien auf einmal löschen, indem Sie die Dateien einzeln auswählen, einen Bereich von Dateien auswählen oder diese zwei Methoden kombinieren.


- Drücken Sie die ▶-Taste (Wiedergabe).
- Drücken Sie den Zoom-Schalter zweimal in Richtung (Miniaturansicht).
 - Der Bildschirm wird in 12 Felder unterteilt.

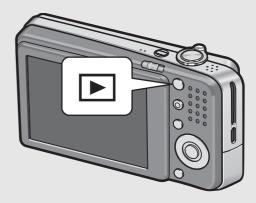

Drücken Sie die m-Taste (Löschen).

• Einzelne Dateien zum Löschen auswählen

Tasten, um das zu löschende Bild zu wählen, und drücken Sie dann die ∭-Taste (Löschen).

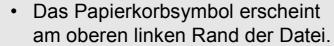



Wiederholen Sie Schritt 4, um alle Dateien auszuwählen, die Sie löschen möchten.

 Wenn Sie ein Bild fälschlicherweise wählen, können Sie es durch erneutes Drücken der m-Taste (Löschen) wieder abwählen.

6 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.

Drücken Sie die ◀▶-Tasten, wählen Sie [JA] und drücken Sie dann die MENU/OK-Taste.

> Eine Statusmeldung auf dem Monitor zeigt an, dass die Dateien gelöscht werden. Anschließend kehrt der Bildschirm zur Miniaturansicht zurück.



• Bereich von Dateien zum Löschen auswählen

Drücken Sie die ADJ-Taste.

 Drücken Sie erneut die ADJ.-Taste, um zum Bildschirm zum Löschen von einzelnen Dateien zurückzukehren.

Drücken Sie die ▲▼◀▶Tasten, um den Beginn des
Bereichs der zu löschenden
Dateien zu wählen, und
drücken Sie dann die ∭Taste (Löschen).



 Das Papierkorbsymbol erscheint am oberen linken Rand der Datei.

Drücken Sie die ▲▼◀▶-Tasten, um das Ende des Bereichs der zu löschenden Dateien zu wählen, und drücken Sie dann die Ѿ-Taste (Löschen).



 Das Papierkorbsymbol erscheint am oberen linken Rand der ausgewählten Dateien.

Wiederholen Sie die Schritte 5 und 6, um alle Bereiche der Dateien auszuwählen, die Sie löschen möchten.

 Wenn Sie eine Datei aus Versehen ausgewählt haben, können Sie die Auswahl durch Drücken der ADJ.-Taste aufheben, um zum Bildschirm zum Löschen einzelner Dateien zurückzukehren.
 Wählen Sie die Datei aus, und drücken Sie die —Taste (Löschen).

Drücken Sie die MENU/OK-Taste.

Drücken Sie die ◀▶-Tasten, um [JA] zu wählen. Drücken Sie anschließend die MENU/OK-Taste.


 Eine Statusmeldung auf dem Monitor zeigt an, dass die Dateien gelöscht werden. Nach dessen Beendigung kehrt der Bildschirm zur Miniaturansicht zurück.

Ändern der Anzeige mit der DISP.-Taste

Durch Drücken der DISP.-Taste können Sie den Anzeigemodus des Bildschirms ändern und zwischen den Informationen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, wechseln.

Während des Aufnahmemodus

Bei jedem Druck auf die DISP.-Taste wechselt die Anzeige in der folgenden Reihenfolge: Histogramm, Rasterlinien, Keine Anzeige, LCD-Monitor aus und normale Symboldarstellung.

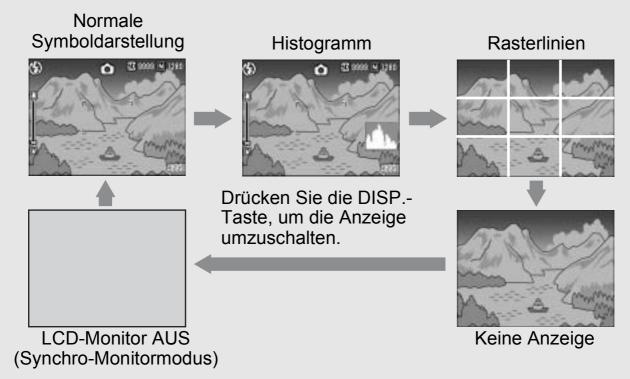



Rasterlinier

Zeigt Hilfslinien im LCD-Monitor an, die bei der Wahl des Bildausschnitts helfen. Diese Linien erscheinen nicht in der fertigen Aufnahme.

Synchro-Monitormodus -----

Schaltet den LCD-Monitor aus, wenn die Kamera gerade nicht bedient wird. Dieser Modus senkt den Stromverbrauch. In diesem Modus können Sie den LCD-Monitor einschalten, indem Sie den Auslöser halb nach unten drücken. Wenn Sie danach den Auslöser vollständig nach unten drücken, wird das aufgenommene Bild auf dem LCD-Monitor angezeigt, danach schaltet sich der LCD-Monitor ab.




Notiz---

Wenn [ENLGE PHOTO ICON] aktiviert ist (© S. 141), wird Folgendes in der normalen Symboldarstellung nicht angezeigt.

Zoom-Leiste/Fokus-Leiste, Datum-Eindruck, Scharfzeichnung, Farbtiefe

• In der Schnellansicht


Wenn Sie die DISP.-Taste drücken, schalten Sie zur Anzeige der Weißsättigungsbereiche um. Auf der Anzeige der Weißsättigungsbereiche blinken die Bildbereiche mit Weißsättigung in schwarz. Wenn Sie die DISP.-Taste erneut drücken, kehren Sie zur Schnellansicht zurück.

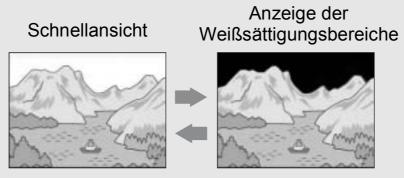

Drücken Sie die DISP.-Taste, um die Anzeige umzuschalten.

• Im Wiedergabemodus

Bei jedem Druck auf die DISP.-Taste wechselt die Anzeige in der folgenden Reihenfolge: Histogramm, Anzeige der Weißsättigungsbereiche, Keine Anzeige und normale Symboldarstellung.

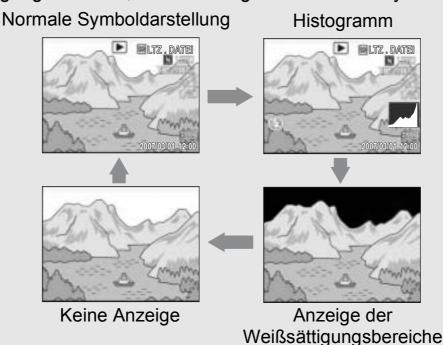

Drücken Sie die DISP.-Taste, um die Anzeige umzuschalten.



Anzeige der Weißsättigungsbereiche --

Die Bildbereiche mit Weißsättigung blinken in schwarz. Die Weißsättigung kennzeichnet den Graustufenverlust (Farbverlauf) eines Bildes. Graustufenverlust bedeutet, dass sehr helle Bereiche eines Motivs ausschließlich in weiß dargestellt werden. Ein Bild mit Graustufenverlust kann später nicht bearbeitet werden. Sie sollten ein anderes Bild aufnehmen und dabei direktes Sonnenlicht vermeiden und die Belichtung niedriger einstellen (-) (S. 86).



Notiz----

Die Anzeige der Weißsättigungsbereiche wird nur als Hilfestellung angezeigt.

Maximale Helligkeit des LCD-Monitors

Halten Sie die DISP.-Taste gedrückt, um die Anzeige auf maximale Helligkeit einzustellen.

Wenn die Anzeige den maximalen Helligkeitswert erreicht hat, führt ein erneutes Gedrückthalten der DISP.-Taste dazu, dass die Helligkeit auf das in [LCD-HELLIGKEIT] (S. 126) eingestellte Helligkeitsniveau zurückgesetzt wird.

Histogramm

Wenn die Histogramm-Funktion eingeschaltet ist, erscheint ein Histogramm auf der unteren rechten Seite des LCD-Monitors. Ein Histogramm ist ein Diagramm, in welchem die Anzahl der Bildpunkte (Pixel) auf der vertikalen und die entsprechenden Helligkeitswerte auf der horizontalen Achse (von links nach




rechts: Schatten (dunkle Bereiche), Halbtöne und Glanzlichter (helle Bereiche)) angezeigt werden.

Indem Sie das Histogramm benutzen, können Sie die Helligkeit eines Bildes einschätzen, ohne dabei von der Umgebungshelligkeit um den LCD-Monitor beeinflusst zu werden. Diese Funktion hilft Ihnen auch, übermäßig helle oder dunkle Bereiche zu korrigieren.

Wenn das Histogramm lediglich Spitzenwerte im rechten Bereich anzeigt, so ist das Bild überbelichtet, zu viele Pixel werden zur Darstellung von Glanzlichtern (maximal helle Bildpunkte) verwendet.



Wenn das Histogramm lediglich Spitzenwerte im linken Bereich anzeigt, so ist das Bild unterbelichtet, zu viele Pixel werden zur Darstellung von Schatten (minimal helle Bildpunkte) verwendet. Korrigieren Sie die Belichtung auf ein passendes Niveau.

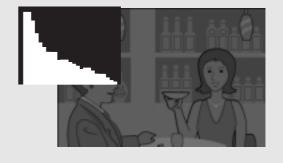



Hinweis-

- Das im LCD-Monitor angezeigte Histogramm dient lediglich zur Veranschaulichung. Je nach Aufnahmebedingungen (Blitzeinsatz, schwache Umgebungsbeleuchtung usw.) kann es vorkommen, dass die im Histogramm angezeigte Belichtung nicht mit der Helligkeit des aufgenommenen Bildes übereinstimmt.
- Der Belichtungskorrektur sind Grenzen gesetzt. Sie erreicht nicht zwingend die bestmöglichen Ergebnisse.
- Wenn sich Spitzenwerte in der Mitte eines Histogramms befinden, so bedeutet dies nicht zwingend, dass damit die besten Ergebnisse für Ihre persönlichen Anforderungen erreicht werden.
 - Zum Beispiel ist eine Anpassung nötig, wenn Sie ein unter- oder überbelichtetes Bild aufnehmen möchten.
- Nähere Informationen zur Belichtungskorrektur finden Sie auf S. 86

Erweiterte Funktionen

Lesen Sie sich dieses Kapitel durch, wenn Sie mehr über die verschiedenen Kamerafunktionen erfahren möchten.

| 1 | Verschiedene Aufnahmefunktionen60 |
|---|-----------------------------------|
| 2 | Aufnahme/Wiedergabe von |
| | Filmen96 |
| 3 | Andere Wiedergabefunktionen |
| | 100 |
| 4 | Sofortdruck115 |
| 5 | Ändern der Kameraeinstellungen |
| | 121 |
| 6 | Bilder auf Ihren Computer |
| | übertragen149 |
| 7 | Anhang168 |

3

4

5


6

7

1 Verschiedene Aufnahmefunktionen

Verwenden der ADJ.-Taste

Sie können die ADJ.-Taste mit verschiedenen Aufnahmeeinstellungen belegen. Dadurch müssen Sie weniger Tasten drücken. Im ADJ.-Modus können Sie vier Funktionen speichern. Die Funktionen weisen Sie der ADJ.-Taste über das SETUP-Menü zu. (© S. 136) Wenn Sie der ADJ.-Taste eine Funktion zuweisen, die Sie sehr häufig verwenden, können Sie sie schneller aufrufen.

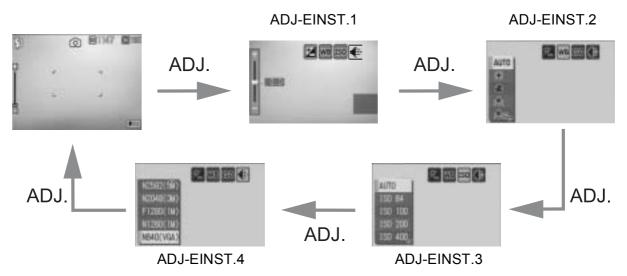

Auf den oben abgebildeten Bildschirmanzeigen sind die Funktionen [BELICHT. KORREK], [WEISSABGLEICH], [ISO] und [QUALITÄT] den Einstellungen [ADJ-EINST.1] bis [ADJ-EINST.4] zugewiesen. Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um den gewünschten Wert auszuwählen, und drücken Sie anschließend die MENU/OK-Taste zur Bestätigung der Einstellung.

Einstellungen nach Modus

Die Anpassungen, die Sie mithilfe der ADJ.-Taste durchführen können, unterscheiden sich je nach Motivprogramm und automatischem Aufnahmemodus. Die folgenden Einstellungen können mit der ADJ.-Taste vorgenommen werden.

| Modus | Verfügbare Einstellungen | |
|---|-------------------------------------|--|
| Automatischer Aufnahmemodus | Der ADJTaste zugewiesene Funktionen | |
| Motivprogramm ([FILM]) | Weißabgleich | |
| Motivprogramm ([TEXTMODUS]) | Textdichte | |
| Motivprogramme (abweichend vom [TEXTMODUS]) | Belichtungskorrektur, Weißabgleich | |

Funktionen, die der ADJ.-Taste zugewiesen werden können BELICHT. KORREK, WEISSABGLEICH, ISO, QUALITÄT, FOKUS, SCHÄRFE, LICHTMESSUNG, SERIE, AUTOM. BELICHTG, MIT TON

Ändern der Textdichte (Motivprogramm)

Sie können die Schattierung für Textaufnahmen im Motivprogramm [TEXTMODUS] (\$\mathbb{T} \mathbb{S} \text{. 40}) anpassen.

Sie können zwischen [TIEF], [NORMAL] und [BLASS] wählen.

Sie können die Einstellung über das Aufnahme-Einstellmenü oder die ADJ.-Taste vornehmen. In diesem Kapitel werden einfache Verfahren zur Änderung der Schattierungseinstellung über die ADJ.-Taste beschrieben.

Möchten Sie das Aufnahme-Einstellmenü verwenden, wird dies unter "Verwenden des Menüs" (S. 65) und "Aufnahme-Einstellmenüpunkte nach Motivprogramm" (S. 183) erklärt.

- 1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf SCENE.
- **2** Drücken Sie die MODE-Taste.
 - Das Auswahlmenü für Motivprogramme wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die ▲▼◀▶Tasten, um [TEXTMODUS]
 auszuwählen, und drücken Sie
 anschließend die MENU/OKTaste.
- TEXTMODUS

 PETAILS

 TEXTMODUS

 TEXTMODUS
- **4** Drücken Sie die ADJ.-Taste.
 - · Das Zeichendichtemenü erscheint.
- 5 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um die gewünschte Einstellung für die Zeichendichte auszuwählen.
 - Sie können auch auf den Auslöser drücken, um die Aufnahme zu erstellen.
 - Drücken, um die Aufnahme zu erstellen.

 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - Der Zeichendichte-Einstellwert wird nicht auf dem LCD-Monitor angezeigt.



Verschieben des AF-Motivs (Makro)

Bei Makroaufnahmen ermöglicht Ihnen die ADJ.-Taste, das AF-Motiv (☞ S. 32) mithilfe der ▲▼◀▶-Tasten zu verschieben, ohne die Kamera zu bewegen. Diese Funktion ist nützlich für Makroaufnahmen mit einem Stativ.




Das AF-Motiv wird mithilfe der ◀Taste nach links verschoben.





- 1 Drücken Sie bei aufnahmebereiter Kamera die \$\mathbb{X}\$-Taste (Makro).
 - · Das Makro-Symbol wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- **2** Drücken Sie die ADJ.-Taste.
- 3 Drücken Sie die ◀▶-Tasten, bis die Anzeige für die AF-Motivwechselfunktion (Kreuz in der Mitte des Bildschirms) erscheint.

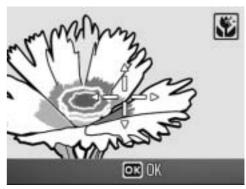

- Verschieben Sie mithilfe der ▲▼◀▶-Tasten das Kreuz auf das Motiv, das Sie scharf stellen möchten.
- Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
- **6** Drücken Sie den Auslöser halb nach unten.



- Die Kamera stellt den Bereich, auf den das Kreuz zeigt, scharf.
- 7 Drücken Sie den Auslöser vorsichtig ganz nach unten.
 - Die AF-Motivwechselfunktion stellt die Kamera automatisch auf die eingestellte Position scharf, bis der Makro-Modus abgebrochen wird.

Aufnahme-Einstellmenü

Drücken Sie die MENU/OK-Taste im Aufnahmemodus, um das Aufnahme-Einstellmenü anzuzeigen. Über das Aufnahme-Einstellmenü können Sie die folgenden Aufnahmeeinstellungen vornehmen.

Wenn der Moduswahlschalter auf 🗖/SCENE/MY eingestellt ist

• Wenn der Moduswahlschalter auf SCENE eingestellt ist, können nicht alle Einstellungen ausgewählt werden. (© S. 64, 183)

| Menüpunkt | Optionen [Standardeinstellungen] | Referenz- Seite |
|------------------|--|--------------------|
| BILDQUAL./GRÖSSE | F3072(7M), [N3072(7M)], F3:2(7M), F2592(5M), N2592(5M), F2048(3M), N2048(3M), F1280(1M), N1280(1M), N640(VGA) | S. 66 |
| FOKUS | [MULTI AF], SPOT AF, MF, SNAP, ∞ | S. 68 |
| LICHTMESSUNG | [MULTI], MITTE, SPOT | S. 71 |
| SCHÄRFE | SCHARF, [NORMAL], SOFT | S. 72 |
| SERIEN-MODUS | [AUS], SERIE, SSERIE, M-SERIE | S. 73 |
| INTENSITÄT | [NORMAL], LEBHAFT, NEUTRAL | S. 77 |
| AUTOM. BELICHTG | [AUS], EIN, WB-BKT | S. 78 |
| LANGZEITMODUS | [AUS], 1SEK., 2SEK., 4SEK., 8SEK. | S. 81 |
| INTERVALL | [0s] 5 Sekunden bis 3 Stunden | S. 82 |
| BILD MIT TON | [AUS], EIN | S. 84 |
| DATUM-EINDRUCK | [AUS], DATUM, ZEIT | S. 85 |
| BELICHT. KORREK | -2.0 bis +2.0 | S. 86 |
| WEISSABGLEICH | [AUTO], ເ (IM FREIEN), (WOLKIG), (GLÜHLAMPENLICHT), (GLÜHLAMPENLICHT2), (NEONLICHT), (MAN. EINSTELLUNGEN) | S. 87 |
| ISO-EMPFINDL | [AUTO], AUTO-HI, ISO 64, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600 | S. 90 |
| LANGZBELLIM. | AUS, 1/2SEK., 1/4SEK., [1/8SEK.] | S. 92 |
| VERWACKLUNGSKOR. | AUS, [EIN] | S. 93 |
| 1-AUFNAHME 2-GRÖ | [AUS], EIN | S. 94 |
| INITIALISIEREN | | S. 95 |

Wenn der Motivprogrammwahlschalter auf $\stackrel{\mbox{\tiny def}}{=}$ eingestellt ist

| Menüpunkt | Optionen [Standardeinstellungen] | Referenz- Seite |
|----------------|---|--------------------|
| FILMBILDGRÖSSE | 640, [320], 160 | S. 66 |
| BILDFOLGE | [30 B/Sek], 15 B/Sek | S. 97 |
| FOKUS | [MULTI AF], SPOT AF, MF, SNAP, ∞ | S. 68 |
| WEISSABGLEICH | [AUTO], (IM FREIEN), (WOLKIG), (GLÜHLAMPENLICHT), (GLÜHLAMPENLICHT2), (NEONLICHT), (MAN. EINSTELLUNGEN) | S. 87 |



Hinweis -----

Sie können vom Aufnahme-Einstellmenü aus Zugriff zum SETUP-Menü erhalten. (PS S. 121)

Verwenden des Menüs

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie die Einstellungen vornehmen. Mithilfe der ▲▼▶-Tasten und der MENU/OK-Taste können Sie einen Menüpunkt auswählen und die Einstellungen dafür vornehmen.

- 1 Drücken Sie die MENU/OK-Taste im Aufnahmemodus.
 - Das Aufnahme-Einstellmenü wird angezeigt.

Die Menüpunkte werden auf vier Menüseiten dargestellt.

- Drücken Sie die entsprechenden ▲▼-Tasten, um den gewünschten Menüpunkt zu wählen.
 - Drücken Sie die ▼-Taste am unteren Rand des letzten Menüpunkts, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen.
- **3** Drücken Sie die ▶-Taste.
 - Die Optionen für den Menüpunkt werden angezeigt.
- 4 Drücken Sie die ▲▼-Tasten und wählen Sie die gewünschte Option.
- **5** Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. drücken Sie die **◄**-Taste und dann die MENU/OK-Taste.
 - Die Einstellung ist damit abgeschlossen.
 - Das Aufnahme-Einstellmenü wird geschlossen und die Kamera ist wieder aufnahmebereit.
- Ö

Ändern des Anzeigemodus ----

- Sie können die Menüseite mithilfe der Menünummer wählen:
 - 1 Drücken Sie die ◀-Taste, um eine Menünummer auf der linken Seite des Bildschirms zu wählen.
 - 2 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um zwischen den Bildschirmen zu wechseln.
 - 3 Drücken Sie entsprechend die ▶-Taste, um zur Auswahl der Menünummer zurückzukehren.









Wahl von Bildqualität/Bildgröße (BILDQUAL./GRÖSSE)

Die Dateigröße eines aufgenommenen Standbildes hängt von den Einstellungen bezüglich Bildqualität und -größe ab. Wählen Sie für Filme die Filmbildgröße. Der Inhalt des fettgedruckten Rahmens zeigt den Bildschirmnamen.

Standbilder

| Bildgröße | Bildqualität | BILDQUAL./ GRÖSSE | Anmerkung |
|-------------|------------------------|------------------------|---|
| 3072 × 2304 | F (Fein) N (Normal) | F3072(7M) N3072(7M) | Zum Herunterladen und Bearbeiten von Bildern auf Ihrem Computer. |
| 3072 × 2048 | F (Fein) | F3:2(7M) | Für die Erstellung großer Ausdrucke. |
| 2592 × 1944 | F (Fein) N (Normal) | F2592(5M) N2592(5M) | Für die Erstellung von Ausdrucken. |
| 2048 × 1536 | F (Fein) N (Normal) | F2048(3M) N2048(3M) | |
| 1280 × 960 | F (Fein) N (Normal) | F1280(1M) N1280(1M) | Für die Aufnahme einer großen Anzahl von Bildern. |
| 640 × 480 | N (Normal) | N640(VGA) | Für die Aufnahme einer großen Anzahl von Bildern. Als E-Mail-Anhang. Für die Anzeige auf einer Website. |

- Wenn das Motivprogramm [SCHRÄG-KORR.] verwendet wird, können Sie 1280 × 960 oder 640 × 480 wählen.
- Wenn das Motivprogramm [TEXTMODUS] verwendet wird, können Sie 3072 × 2304 oder 2048 × 1536 wählen.
- Wenn die Bildgröße auf [F3:2] eingestellt wird, erscheint auf dem LCD-Monitor entsprechend dem Aufnahmebereich am oberen und unteren Rand des Bildes ein schwarzer Balken.

Filme

| Bildgröße | Filmbildgröße |
|-----------|---------------|
| 640 × 480 | 640 |
| 320 × 240 | 320 |
| 160 × 120 | 160 |

Sie können auch die Anzahl der Bilder für Filme auswählen.
 (© S. 97)



Hinweis ----

- Für die Bildqualität wählen Sie je nach gewünschtem Komprimierungsverhältnis den Normalmodus (N) oder Fein-Modus (F).
 - Normalmodus: Das Komprimierungsverhältnis ist hoch, was zu einer kleinen Datei führt. Normalerweise erfolgen Aufnahmen in diesem Modus.
 - Fein-Modus: Das Komprimierungsverhältnis ist niedrig, was zu einer großen Datei führt, aber die Bildqualität ist besser als im normalen Modus.
- Die Anzahl der Bilder, die im internen Speicher oder der SD-Speicherkarte gespeichert werden können, hängt von der Einstellung für [BILDQUAL./GRÖSSE] ab. (© S. 178)
- 1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf 🗖.
- 2 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - · Das Aufnahme-Einstellmenü wird angezeigt.
- **3** Drücken Sie die ▼-Taste, um [BILDQUAL./GRÖSSE] auszuwählen, und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- 4 Drücken Sie die ▲▼-Tasten und wählen Sie die gewünschte Einstellung.



Standbilder



Filme

- **5** Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. drücken Sie die **◄**-Taste und dann die MENU/OK-Taste.
 - · Die Einstellung wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Ändern des Fokussiermodus (FOKUS)


Im Standard-Fokussiermodus stellt die Kamera das Motiv mit dem Autofokus (AF) automatisch scharf.

Sie können aus den folgenden fünf Fokusmessmethoden wählen.

Fokus-Modi

| Symbol | Modus | Beschreibung |
|--------------|----------------------|---|
| Ausgeblendet | MULTI AF | Die Kamera misst automatisch die Abstände zu maximal fünf unter 17 Autofokus-Bereichen (AF) und fokussiert auf den AF-Bereich in kürzester Entfernung. Dadurch wird verhindert, dass der zentrale Bereich des Motivs außer Fokus gerät, und ermöglicht auf diese Weise unkompliziertes Aufnehmen unter Minimierung unscharfer Bilder. |
| Ausgeblendet | SPOT AF | Wählt nur einen AF-Bereich in der Mitte des Bildes, damit die Kamera automatisch auf diesen Bereich scharf stellen kann. |
| | MF (manueller Fokus) | Ermöglicht manuelle Scharfstellung. |
| 8 | SNAP | Legt den Aufnahmeabstand auf kurze Entfernung (ca. 2,5 m) fest. |
| <u>©</u> | ∞ (Unendlich) | Legt den Aufnahmeabstand auf "Unendlich" fest. Die Einstellung auf "Unendlich" eignet sich für Aufnahmen von sehr weit entfernten Objekten. |

- 1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf 🗖.
- 2 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - Das Aufnahme-Einstellmenü wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die ▼-Taste, um [FOKUS] auszuwählen, und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- 4 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um die gewünschte Option zu wählen.
- 5 Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. die ◀-Taste und dann die MENU/OK-Taste.

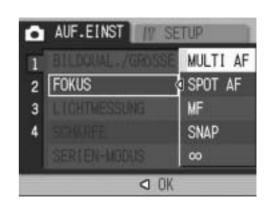

Manueller Fokus (MF)

Wenn der Autofokus nicht wie gewünscht funktioniert, können Sie den Fokus auch manuell einstellen (Manueller Fokus: MF). Bei manueller Einstellung des Autofokus können Sie Bilder mit einem bestimmten Abstand aufnehmen.



Hinweis -----

- In den Motivprogrammen kann der manuelle Fokus nur verwendet werden, wenn [ZOOM-MAKRO], [S/W], [SEPIA], [SCHRÄG-KORR.] oder [FILM] gewählt wurde.
- Mithilfe des manuellen Fokus können Sie Motive scharf stellen, die sich innerhalb des Makro-Aufnahmebereichs befinden.
- Stellen Sie den Moduswahlschalter auf **D**.
- **2** Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - Das Aufnahme-Einstellmenü wird angezeigt.
- **3** Drücken Sie die ▼-Taste, um [FOKUS] auszuwählen und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- Drücken Sie die ▲▼-Tasten. um [MF] zu wählen.



- Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - [MF] wird auf dem Bildschirm angezeigt.



- **6** Drücken Sie je nach Bedarf die ▼-Taste.
 - Wenn Sie die ▼-Taste drücken, wird das Bild vergrößert angezeigt.

7 Drücken Sie die ▶-Taste, um die Fokusleiste anzuzeigen.

 Beim Drücken der ▶-Taste erscheint abwechselnd jeweils die Fokusleiste und die Zoomleiste.



- **8** Drücken Sie den Zoom-Schalter in Richtung [♣] (Tele) oder [♣] (Weitwinkel), um den Fokus anzupassen.
 - Wenn Sie den Zoom-Schalter in Richtung (*) (Tele) drücken, verschieben Sie die Fokusebene von sich weg, entfernte Objekte werden scharf dargestellt.
 Wenn Sie den Zoom-Schalter in Richtung (*) (Weitwinkel) drücken, bewegt sich die Fokusebene auf Sie zu und Objekte im Nahbereich werden scharf abgebildet.
- **9** Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme zu erstellen.
- Wird die Zoom-Leiste angezeigt, dann können Sie diese durch Drücken des Zoom-Schalters in Richtung [♣] (Tele) oder [♣] (Weitwinkel) bedienen.

Änderung der Belichtungsmessung (LICHTMESSUNG)

Sie können die Messmethode (welcher Bereich gemessen wird) für die Bestimmung des Belichtungswerts ändern. Es stehen drei Belichtungsmessmethoden zur Verfügung.

Modi zur Belichtungsmessung

| Symbol | Modus | Beschreibung |
|--------------|-------|---|
| Ausgeblendet | MULTI | Der gesamte Aufnahmebereich ist in 256 Teilbereiche unterteilt, die alle zur Ermittlung des Messwertes ausgewertet werden. |
| | MITTE | Die Belichtungsmessung wird durch eine Messung des Gesamtbereichs bestimmt, wobei der Mitte mehr Gewicht zukommt. Verwenden Sie dies, wenn sich die Helligkeit des mittleren Bereichs von der Umgebung unterscheidet. |
| 0 | SPOT | Die Belichtungsmessung wird ausschließlich durch die Messung des mittleren Bereichs bestimmt. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie die Helligkeit der Mitte benutzen möchten. Dies ist nützlich, wenn es deutliche Unterschiede bei Kontrast oder Umgebungslicht gibt. |

- 1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf 🗖.
- Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - Das Aufnahme-Einstellmenü wird angezeigt.
- **3** Drücken Sie die ▼-Taste, um [LICHTMESSUNG] auszuwählen, und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- 4 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um die gewünschte Option zu wählen.



- 5 Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. die ◀-Taste und dann die MENU/OK-Taste.
 - Das Symbol wird auf dem Bildschirm angezeigt.



Anpassen der Bildschärfe von Standbildern (SCHÄRFE)

Sie können die Scharfzeichnung Ihrer Bilder anpassen. Sie erscheinen so entweder schärfer oder weichgezeichnet.

- **1** Stellen Sie den Moduswahlschalter auf **\Oldot**.
- **2** Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - · Das Aufnahme-Einstellmenü wird angezeigt.
- **3** Drücken Sie die ▼-Taste, um [SCHÄRFE] auszuwählen, und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- 4 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um die gewünschte Option zu wählen.



- **5** Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. die **◄**-Taste und dann die MENU/OK-Taste.
 - Das Symbol wird auf dem Bildschirm angezeigt.




Mehrfachaufnahmen erstellen (SERIE/SSERIE/MSERIE)

Wenn Sie zu Mehrfachaufnahmen wechseln, können Sie Bildfolgen aufnehmen.

Bei der Mehrfachaufnahme stehen die folgenden drei Modi zur Verfügung:


SERIE

Solange Sie den Auslöser gedrückt halten, werden Aufnahmen erstellt. Die Bilder werden einzeln gespeichert, wie beim normalen Fotografieren.

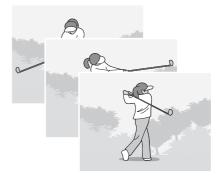

SSERIE (S-Mehrfachaufnahme)

Wenn Sie den Auslöser nur einmal ganz durchdrücken, können Sie eine Reihe von 16 Bildern in Zeitabständen von jeweils 1/7,5 Sekunden (innerhalb von ca. 2 Sekunden) aufnehmen. Die 16 Standbilder werden dabei als Bildgruppe zusammengefasst und als eine Bilddatei (3072 × 2304 Pixel) gespeichert.

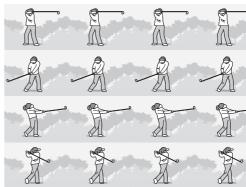


MSERIE (M-Mehrfachaufnahme)

Die Kamera "merkt" sich die Szene, solange Sie den Auslöser gedrückt halten. Sobald Sie den Auslöser loslassen, werden die vorhergehenden 2 Sekunden aufgezeichnet.

Die 16 Standbilder werden dabei als Bildgruppe zusammengefasst und als eine Bilddatei (3072 × 2304 Pixel) gespeichert.

(2) Die Kamera zeichnet die vorhergehenden (circa) 2 Sekunden auf

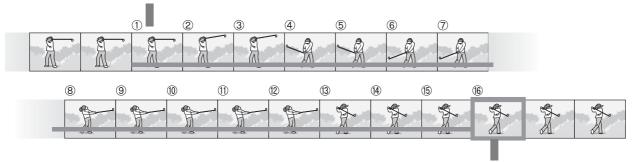

(1) Wenn Sie den Auslöser hier loslassen...



- Hinweis -----
- Bei der Aufnahme mit SSERIE oder MSERIE wird die ISO-Empfindlichkeit auf [AUTO] festgelegt, auch wenn sie auf [ISO 64] oder [ISO 100] eingestellt ist.
- Die maximale Bildanzahl, die Sie im Mehrfachaufnahmemodus erstellen können, hängt von den Bildgrößeneinstellungen ab.
- Die jeweilige Anzahl der Bilder, die im Mehrfachaufnahmemodus mit dem internen Speicher erstellt werden können, ist in der nachstehenden Tabelle angegeben.

| Bildgröße | Anzahl von Aufnahmen im Mehrfachaufnahmemodus |
|--|---|
| 3072 × 2304, 3072 × 2048, 2592 × 1944, 2048 × 1536 | 6 |
| 1280 × 960, 640 × 480 | 10 |

- 1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf 🗖.
- **2** Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - · Das Aufnahme-Einstellmenü wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die ▼-Taste, um [SERIEN-MODUS] auszuwählen und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- 4 Drücken Sie die ▲▼-Tasten und wählen Sie [SERIE], [SSERIE] oder [MSERIE].



- 5 Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. die ◀-Taste und dann die MENU/OK-Taste.
 - Das Symbol wird auf dem Bildschirm angezeigt.



SERIE

6 Wählen Sie Ihren Bildausschnitt, drücken Sie den Auslöser ganz durch und halten Sie ihn gedrückt.

 Solange Sie den Auslöser gedrückt halten, werden Aufnahmen erstellt.

7 Lassen Sie den Auslöser los, um die Aufnahme der Bilder zu beenden.

• Wenn Sie die Serienbilder, die Sie im Mehrfachaufnahmemodus aufgenommen haben, abspielen wollen, stellen Sie die Kamera auf den Wiedergabemodus (♥♠ S. 46) und wählen Sie das gewünschte Standbild mit den ◀▶-Tasten.

SSERIE (S-Mehrfachaufnahme)

6 Wählen Sie den Bildausschnitt und drücken Sie auf den Auslöser.

16 Aufnahmen werden automatisch aufgenommen.

MSERIE (M-Mehrfachaufnahmen)

6 Wählen Sie Ihren Bildausschnitt, drücken Sie den Auslöser ganz durch und halten Sie ihn gedrückt.

 Solange Sie den Auslöser gedrückt halten, wird die Aufnahmeserie zwischengespeichert.

7 Lassen Sie den Auslöser los.

• Die Kamera beendet die Aufnahmen und die vorherigen 16 Fotos (innerhalb der letzten 2 Sekunden) werden als ein Bild gespeichert.


- Wenn Sie wieder in den normalen Einzelaufnahmemodus wechseln möchten, führen Sie die Schritte 1 bis 3 aus, wählen [AUS] in Schritt 4 und drücken die MENU/OK-Taste.
- Wenn Sie im MSERIE-Modus den Auslöser innerhalb von 2 Sekunden nach dem ersten Drücken loslassen, werden die Aufnahmen vom Drücken bis zum Loslassen des Auslösers gespeichert (die Anzahl der aufeinander folgenden Aufnahmen ist dann geringer als 16).
- · Der Blitz ist abgeschaltet.
- Während der Mehrfachaufnahme kann die Verwacklungskorrekturfunktion nicht verwendet werden. Wenn die Verwacklungskorrekturfunktion bei der Mehrfachaufnahme eingestellt wird, wechselt www auf www. (126 S. 93)

Wiedergabe eines SSERIE- oder MSERIE-Standbilds mit vergrößerter Ansicht


Wenn ein Standbild (16 Bilder in einer Bilddatei), das mit SSERIE oder MSERIE aufgenommen wurde, angezeigt wird, können Sie jedes dieser 16 Bilder vergrößern. Sie können auch zwischen den Bildern wechseln, während Sie das Bild in der vergrößerten Ansicht anzeigen.

Zur Wiedergabe eines SSERIE- oder MSERIE-Standbilds in der vergrößerten Ansicht führen Sie die folgenden Schritte aus.

- 1 Drücken Sie die ▶-Taste (Wiedergabe).
 - · Das zuletzt aufgenommene Bild wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die ▲▼◀▶-Tasten, um ein SSERIE- oder MSERIE-Standbild anzuzeigen.

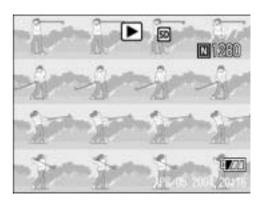

- 3 Drücken Sie den Zoom-Schalter in Richtung ♀ (vergrößerte Ansicht).
 - Das erste Bild einer Bildserie wird in der vergrößerten Ansicht angezeigt. Die Bildpositions-Leiste wird am unteren Teil des Bildschirms angezeigt.
 - Drücken Sie die ◀▶-Tasten, um die Bilder durchzuschalten. Um zur 16-Bild-Anzeige zurückzukehren, drücken Sie die MENU/OK-Taste.

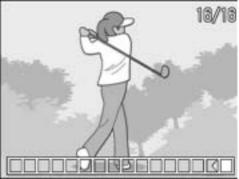



Hinweis ----

Drücken Sie die DISP.-Taste, um jeweils die Leiste am unteren Ende des Bildschirms oder die Rasterlinien anzuzeigen bzw. die Anzeige auszublenden. (PS S. 55)

Einstellen der Farbtiefe (INTENSITÄT)

Sie können die Farbtiefe der jeweils aufgenommenen Standbilder auf [LEBHAFT], [NORMAL] oder [NEUTRAL] einstellen.

- 1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf 🗖.
- **2** Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - · Das Aufnahme-Einstellmenü wird angezeigt.
- **3** Drücken Sie ▼-Taste, um [INTENSITÄT] auszuwählen und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- 4 Drücken Sie die ▲▼-Tasten und wählen Sie die gewünschte Einstellung.



- **5** Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. die **◄**-Taste und dann die MENU/OK-Taste.
 - Wenn Sie eine andere Einstellung als [NORMAL] gewählt haben, erscheint das Symbol auf dem Bildschirm.



Mehrere Aufnahmen mit unterschiedlicher Belichtung erstellen (AUTOM. BELICHTG)

Durch Auswahl der Funktion Automatische Belichtungsreihe können Sie basierend auf dem gemessenen Belichtungswert (BW) automatisch drei aufeinander folgende Aufnahmen auf drei Belichtungsebenen (-0,5 BW, ±0 und +0,5 BW) erstellen.

- Hinweis ------Diese Funktion ist bei der Aufnahme mit Ton nicht verfügbar.
- 7 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf .
- Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - · Das Aufnahme-Einstellmenü wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die ▼-Taste, um [AUTOM. BELICHTG] auszuwählen und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- 4 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um [EIN] auszuwählen.
- Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. die **◀**-Taste und dann die MENU/OK-Taste.
 - [AB] wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- **6** Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme zu erstellen.
 - Es werden drei aufeinander folgende Aufnahmen gemacht, mit -0,5, +/-0 und +0,5 des Belichtungswerts basierend auf der festgelegten Einstellung für die Belichtungskorrektur. Nach der Aufnahme werden drei Fotos auf dem





LCD-Monitor angezeigt. Diese entsprechen von links beginnend: -0.5 BW (dunkler), Standard-Belichtungskorrektur und +0.5 BW (heller).



Hinweis -----

Die Belichtungskorrektur kann über das Aufnahme-Einstellmenü geändert werden. (**愛**S. 86)


Aufeinander folgende Aufnahmen mit unterschiedlichem Weißabgleich (WB-BKT)

Bei der automatischen Weißabgleichreihe werden drei Bilder automatisch aufgenommen, ein rötliches Bild, ein bläuliches Bild und ein Bild mit dem momentan eingestellten Weißabgleich. Dies ist nützlich, wenn der richtige Weißabgleich nicht abgeschätzt werden kann.


- 1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf 🗖.
- **2** Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - Das Aufnahme-Einstellmenü wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die ▼-Taste, um [AUTOM. BELICHTG] auszuwählen und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- 4 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um [WB-BKT] zu wählen.



- **5** Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. die **◄**-Taste und dann die MENU/OK-Taste.
 - Das Symbol wird auf dem Bildschirm angezeigt.

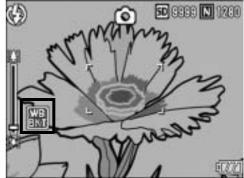

- **6** Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme zu erstellen.
 - Drei Bilder (ein rötliches Bild, ein bläuliches Bild und ein Bild mit dem momentan eingestellten Weißabgleich) werden automatisch aufgenommen.

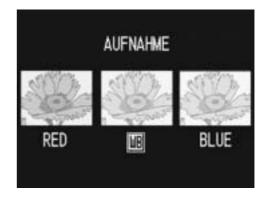



- Diese Funktion steht nicht bei Mehrfachaufnahmen (Aufnahmeserien) (S. 73) und der automatischen Belichtungsreihe (S. 78) zur Verfügung.
- Der Blitz kann nicht verwendet werden.
- [LANGZEITMODUS] (S. 81) ist auf [AUS] eingestellt.
- Der Weißabgleich kann über das Aufnahme-Einstellmenü geändert werden. (PS S. 87)

Verwenden der Langzeitbelichtungsfunktion (LANGZEITMODUS)


Sie können [1 SEK.], [2 SEK.], [4 SEK.] oder [8 SEK.] für die Langzeitbelichtung auswählen.

Mithilfe der Langzeitbelichtung können Sie bei Nachtaufnahmen die Spur von Objekten, die sich im Dunkeln bewegen (wie z. B. Feuerwerk und Autoscheinwerfer), aufnehmen.

- 1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf 🗖.
- Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - · Das Aufnahme-Einstellmenü wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die ▼-Taste, um [LANGZEITMODUS] auszuwählen, und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- 4 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um die gewünschte Option zu wählen.



- **5** Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. die **◄**-Taste und dann die MENU/OK-Taste.
 - Die Einstellung wird auf dem Bildschirm angezeigt.

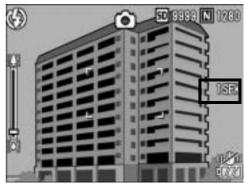

- Durch die verlängerte Belichtungszeit könnte es zu Kameraverwacklungen kommen. Fixieren Sie die Kamera während des Aufnehmens mithilfe eines Stativs.
- Während der Langzeitbelichtung kann die Verwacklungskorrekturfunktion nicht verwendet werden. Wenn die Verwacklungskorrekturfunktion bei eingeschalteter Langzeitbelichtung eingestellt wird, wechselt was auf webe.
- Während der Langzeitbelichtung wird der LCD-Monitor ausgeschaltet.
- Wenn die Langzeitbelichtung eingestellt ist, wird die Rauschunterdrückungs-Funktion aktiviert. Deshalb kann es möglicherweise bis zu vier Sekunden zusätzlich zur Belichtungszeit dauern, bis der Vorgang abgeschlossen ist.

Bilder automatisch in festgelegten Intervallen aufnehmen (INTERVALL)

Sie können einstellen, dass die Kamera in festgelegten Intervallen automatisch Aufnahmen macht.

Sie können das Aufnahmeintervall in jeder Länge zwischen 5 Sekunden und 3 Stunden, in 5-Sekunden-Schritten einstellen.

- 1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf 🗖.
- 2 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - · Das Aufnahme-Einstellmenü wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die ▼-Taste, um [INTERVALL] auszuwählen und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.



- 4 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um die Stundeneinstellung vorzunehmen.
- Drücken Sie die ▶-Taste, um zur Minuteneinstellung zu gehen, und verwenden Sie dann die ▲▼-Tasten, um die Minuten einzustellen.



- Mithilfe der ▲▼-Tasten können Sie die Minuteneinstellung schnell nach oben oder unten zählen.
- Drücken Sie die ▶-Taste, um zur Sekundeneinstellung zu gehen, und verwenden Sie dann die ▲▼-Tasten, um die Sekunden einzustellen.
- 7 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - [INTERVALL] wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- B Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme zu erstellen.
 - Jedes Mal, wenn das festgelegte Intervall vorüber ist, wird ein Foto gemacht.
- 9 Um die Aufnahmen zu beenden, drücken Sie die MENU/OK-Taste.





Achtung-----

- Die Intervalleinstellungen werden aufgehoben, wenn die Kamera ausgeschaltet wird.
- Durch Einstellungen im Aufnahme-Einstellmenü kann der Zeitabstand bis zur nächsten Aufnahme länger sein, als der eingestellte Aufnahmeabstand für die Intervallaufnahme (z.B. durch eine Belichtungszeit, die länger ist als das eingestellte Aufnahmeintervall). In diesem Fall verlängert sich das Aufnahmeintervall über die eingestellte Zeit hinaus.

(3

- Je nachdem, über wieviel Energie der Akku noch verfügt, kann sich der Akku während der Intervallaufnahme erschöpfen.
- Wenn Sie den Auslöser drücken, fotografiert die Kamera selbst während einer Intervallaufnahme normal. Allerdings geht danach der Intervallaufnahmemodus genauso weiter. Nachdem Sie die letzte Aufnahme gemacht haben, folgt nach Ablauf des angegebenen Intervalls automatisch das nächste Foto.
- Bei eingeschalteter Intervallaufnahme wird die Mehrfachaufnahme automatisch auf [AUS] gesetzt, auch wenn sie vorher auf [SERIE] oder [MSERIE] eingestellt wurde.

Aufnahme eines Bildes mit Ton (BILD MIT TON)

Sie können ein Standbild mit angehängtem Ton-Memo von bis zu acht Sekunden aufnehmen.

- 1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf 🗖.
- **2** Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - Das Aufnahme-Einstellmenü wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die ▼-Taste, um [BILD MIT TON] auszuwählen, und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- 4 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um [EIN] auszuwählen.



- Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. die ◀-Taste und dann die MENU/OK-Taste.
 - Das Symbol wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- **6** Drücken Sie den Auslöser, um die Aufnahme zu erstellen.
 - Nach der Bildaufnahme beginnt die Kamera mit der Tonaufzeichnung.



- 7 Drücken Sie den Auslöser erneut, um die Tonaufzeichnung zu beenden.
 - Die Aufzeichnung endet automatisch nach 8 Sekunden, selbst wenn der Auslöser nicht erneut gedrückt wird.
- **Hinweis** -----
 - Um ein Standbild mit Ton wiederzugehen, geben Sie das Standbild auf dieselbe Weise wieder wie ein Standbild ohne Ton (S. 46) und drücken dann die ADJ.-Taste, um den Ton wiederzugeben.
 - Drücken Sie während der Tonwiedergabe die ▲▼--Tasten , um die Lautstärkeleiste anzuzeigen. Sie können die Lautstärke mit den ▲▼-Tasten anpassen.

Datum in ein Standbild einfügen (DATUM-EINDRUCK)

Sie können das Datum (JJ/MM/TT) oder Datum und Uhrzeit (JJ/MM/TT hh:mm) in der unteren rechten Ecke eines Fotos einfügen.

- 1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf 🗖.
- 2 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - · Das Aufnahme-Einstellmenü wird angezeigt.
- **3** Drücken Sie die ▼-Taste, um [DATUM-EINDRUCK] auszuwählen, und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- 4 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um die gewünschte Option zu wählen.



- 5 Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. die ◀-Taste und dann die MENU/OK-Taste.
 - Das Symbol wird auf dem Bildschirm angezeigt.





- Wenn das Datum und die Uhrzeit nicht eingestellt sind, kann [DATUM-EINDRUCK] nicht verwendet werden. Stellen Sie zuerst das Datum und die Uhrzeit ein (© S. 146).
- [DATUM-EINDRUCK] kann nicht bei Filmen verwendet werden.

Belichtungskorrektur (BELICHT. KORREK)

Mit der Belichtungskorrektur können Sie jeweils die Helligkeitswerte wählen, die für Ihre Aufnahmen am besten geeignet sind. Falls sich das aufzunehmende Motiv in der Mitte des Bereichs befindet, wird normalerweise die Gegenlichtkorrektur automatisch aktiviert, damit Sie mit der richtigen Belichtung fotografieren können. In den folgenden Fällen oder wenn Sie den Belichtungswert absichtlich ändern wollen, können Sie aber auch die Belichtung anpassen. Der Belichtungswert kann in einem Bereich von -2,0 bis +2,0 eingestellt werden. Wenn Sie die Belichtung auf einen höheren Wert (+) verstellen, wird das Bild heller, und umgekehrt wird das Bild dunkler, wenn Sie sie auf einen niedrigeren Wert (-) einstellen.

Bei Gegenlicht

Wenn der Hintergrund besonders hell ist, erscheint das Motiv dunkel (Unterbelichtung). In diesem Fall stellen Sie die Belichtung höher (+) ein.

Wenn das Motiv einen hohen Weißanteil hat

Das gesamte Bild erscheint zu dunkel (Unterbelichtung). Stellen Sie die Belichtung auf einen höheren Wert (+) ein.

Wenn das Bildmotiv dunkel ist

Das gesamte Bild erscheint zu hell (Überbelichtung). Stellen Sie die Belichtung auf einen niedrigeren Wert (-) ein.

Das passiert auch, wenn Sie Bilder von Personen, die im Scheinwerferlicht stehen, aufnehmen.

Sie können die Einstellung über das Aufnahme-Einstellmenü oder die ADJ.-Taste ändern. In diesem Kapitel werden einfache Verfahren zur Änderung der Einstellung mit der ADJ.-Taste beschrieben. Sie können auch die Funktion ändern, die der ADJ.-Taste zugewiesen ist. (S. 136) Möchten Sie das Aufnahme-Einstellmenü verwenden, wird dies unter "Verwenden des Menüs" (S. 65) erläutert.

- 5 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf .
- **2** Drücken Sie die ADJ.-Taste und anschließend die **◄▶**-Tasten bis das Menü für den Weißabgleich erscheint.
- 3 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um den Belichtungswert einzustellen.
 - Sie können auch auf den Auslöser drücken, um eine Aufnahme zu erstellen.
- 4 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - Die Einstellung wird auf dem Bildschirm angezeigt.





Hinweis -

Bei Aufnahmen an besonders stark beleuchteten Orten lässt sich eine Überbelichtung eventuell nicht immer vermeiden. In diesem Fall wird das [!AE]-Symbol auf dem Bildschirm angezeigt.

Natürliche und künstliche Beleuchtung verwenden (WEISSABGLEICH)

Stellen Sie den Weißabgleich so ein, dass weiße Objekte auch weiß wiedergegeben werden.

Werkseitig ist der Weißabgleich auf [AUTO] eingestellt.

Normalerweise brauchen Sie die Einstellung nicht zu ändern. Wenn die Kamera aber nicht in der Lage ist, den Weißabgleich bei der Aufnahme von einfarbigen Objekten oder bei der Aufnahme mit verschiedenen Lichtquellen zu bestimmen, können Sie den Voreinstellwert ändern.

Weißabgleichmodi

| Symbol | Modus | Beschreibung |
|----------------|--------------------|---|
| AUTO | AUTO | Der Weißabgleich wird automatisch eingestellt. |
| ** | IM FREIEN | Weißabgleicheinstellung für Außenaufnahmen bei sonnigem Wetter. |
| 2 | WOLKIG | Weißabgleicheinstellung für Außenaufnahmen bei bewölktem Himmel oder im Schatten. |
| | GLÜHLAMPENLICHT | Weißabgleicheinstellung bei Glühlampenlicht. |
| . . . 2 | GLÜHLAMPENLICHT2 | Weißabgleicheinstellung bei Glühlampenlicht (jedoch röter als bei der Einstellung [GLÜHLAMPENLICHT]). |
| | NEONLICHT | Weißabgleicheinstellung bei Neonlicht. |
| [M] | MAN. EINSTELLUNGEN | Der Weißabgleich wird manuell eingestellt. |

Sie können die Einstellung über das Aufnahme-Einstellmenü oder die ADJ.-Taste ändern. In diesem Kapitel werden einfache Verfahren zur Änderung der Einstellung mit der ADJ.-Taste beschrieben. Sie können auch die Funktion ändern, die der ADJ.-Taste zugewiesen ist. (3. 136)

Möchten Sie das Aufnahme-Einstellmenü verwenden, wird dies unter "Verwenden des Menüs" (🍘 S. 65) erläutert.

- 1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf ...
- 2 Drücken Sie die ADJ.-Taste und anschließend die ◀▶-Tasten bis das Menü für den Weißabgleich erscheint.
- 3 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um einen anderen Modus als [M] zu wählen.
 - Sie können auch auf den Auslöser drücken, um eine Aufnahme zu erstellen.

4 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.

Das Symbol wird auf dem Bildschirm angezeigt.





- Der Weißabgleich kann für ein größtenteils dunkles Motiv unter Umständen nicht richtig eingestellt werden. In einem solchen Fall nehmen Sie etwas Weißes mit in das Motiv auf.
- Wenn Sie mit Blitz aufnehmen, kann es vorkommen, dass der Weißabgleich nicht richtig eingestellt ist, wenn nicht [AUTO] gewählt wurde. Schalten Sie in diesem Fall auf [AUTO] um, damit Sie mit Blitz aufnehmen können.

Manuelle Einstellung des Weißabgleichs (MAN. EINSTELLUNGEN)

- 1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf 🗖.
- 2 Drücken Sie die ADJ.-Taste und anschließend die ◀▶-Tasten bis das Menü für den Weißabgleich erscheint.
- 3 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um [M] zu wählen.
- 4 Richten Sie die Kamera unter den gegebenen Lichtverhältnissen für die vorgesehene Aufnahme auf ein weißes Papier oder einen anderen weißen Gegenstand.



- **5** Drücken Sie die Taste DISP.
 - · Der Weißabgleich ist damit eingestellt.
- **6** Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - Das Symbol wird auf dem Bildschirm angezeigt.
 - Der Bildschirm wird mit dem unter Schritt 5 eingestellten Weißabgleich angezeigt. Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, wiederholen Sie Schritt 4 und 5, um die Einstellungen so oft wie nötig zu ändern.



Hinweis -----

Um [MAN. EINSTELLUNGEN] abzubrechen, wählen Sie eine andere Einstellung als [M] in Schritt 3.

Empfindlichkeit einstellen (ISO-EMPFINDL)

Die ISO-Empfindlichkeit gibt die Lichtempfindlichkeit des Films an. Je größer der Wert, desto größer die Lichtempfindlichkeit. Eine hohe Lichtempfindlichkeit eignet sich für Aufnahmen unter schlechten Lichtverhältnissen oder für sich schnell bewegende Objekte, um ein Verwischen zu reduzieren.

Sie können aus den folgenden Einstellungen für die ISO-Empfindlichkeit wählen:

AUTO, AUTO-HI, ISO 64, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800 und ISO 1600.

Wenn die ISO-Empfindlichkeit auf [AUTO] eingestellt ist, passt die Kamera die Empfindlichkeit automatisch an Entfernung, Helligkeit, Zoom- und Makroeinstellungen sowie Bildqualität Bildgröße an. Normalerweise wird der [AUTO]-Modus gewählt.


Wenn die ISO-Empfindlichkeit auf [AUTO HI] (automatisch hohe Lichtempfindlichkeit) eingestellt ist, wird die Empfindlichkeit entsprechend den Aufnahmebedingungen automatisch eingestellt, aber mit einer höheren Lichtempfindlichkeit als bei [AUTO]. Wenn Sie ein dunkles Motiv fotografieren, ist die unter [AUTO HI] eingestellte Verschlusszeit kürzer als unter [AUTO]. Dadurch kann das Risiko von Kameraverwacklungen bzw. von unscharfen Aufnahmen reduziert werden. Bei [AUTO HI] wird die Empfindlichkeit automatisch an die ISO-Empfindlichkeit angepasst, die im SETUP-Menü eingestellt ist. (PS S. 130)

nicht wünschen, wählen Sie einen anderen Modus als [AUTO] oder [AUTO HI].

Sie können die Einstellung über das Aufnahme-Einstellmenü oder die ADJ.-Taste ändern. In diesem Kapitel werden einfache Verfahren zur Änderung der Einstellung mit der ADJ.-Taste beschrieben. Sie können auch die Funktion ändern, die der ADJ.-Taste zugewiesen ist. (S. 136)

Möchten Sie das Aufnahme-Einstellmenü verwenden, wird dies unter "Verwenden des Menüs" (S. 65) erläutert.

- 1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf
 D.
- 2 Drücken Sie die ADJ.-Taste und anschließend die ◀▶-Tasten, bis das ISO-Menü erscheint.
- 3 Drücken Sie die ▲▼-Tasten und wählen Sie die gewünschte Einstellung.
- **4** Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. die **◄**-Taste und dann die MENU/OK-Taste.
 - Die Einstellung wird auf dem Bildschirm angezeigt.

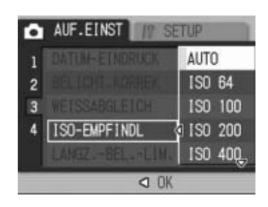



- Wenn die ISO-Empfindlichkeit auf [AUTO] eingestellt ist, entspricht die Empfindlichkeit ISO 400, falls der Blitz benutzt wird. Wenn die Bildgröße 3072 × 2304 beträgt, entspricht die Empfindlichkeit ISO 80, falls kein Blitz benutzt wird.
- Bilder, die mit einer höheren Empfindlichkeit aufgenommen werden, werden ggf. grobkörnig dargestellt.

Verlängern der Verschlusszeit (LANGZ.-BEL.-LIM.)

Die längstmögliche Verschlusszeit kann auf folgende Werte begrenzt werden:

1/8 Sekunde, 1/4 Sekunde und 1/2 Sekunde Wird die Funktion auf [AUS] gestellt, so ändert sich die maximale Verschlusszeit abhängig von der ISO-Einstellung.

- 1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf
 D.
- **2** Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - · Das Aufnahme-Einstellmenü wird angezeigt.
- **3** Drücken Sie die ▼-Taste, um [LANGZ.-BEL.-LIM.] auszuwählen und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- 4 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um die gewünschte Option zu wählen.
- **5** Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. die **◄**-Taste und dann die MENU/OK-Taste.
 - Die Einstellung wird auf dem Bildschirm angezeigt.





Hinweis

- Wenn Sie die Langzeitbelichtung auf [EIN] gestellt haben, so gilt die Langzeitbelichtung vorrangig.
- Wenn Sie das Motivprogramm [NACHTMODUS] ausgewählt haben, gilt die längstmögliche Verschlusszeit des [NACHTMODUS].
- Wenn Ihr Blitz auf [BLITZSYNCHRON.] eingestellt ist, wird die längstmögliche Verschlusszeit 1 Sekunde sein.
- Bei Einsatz von Langzeitbelichtungsbegrenzung könnte die Lichtmenge je nach Helligkeit des Motivs für eine korrekte Belichtung nicht ausreichen, sodass die Aufnahme zu dunkel wird. In diesem Fall können Sie wie folgt vorgehen:
 - Wählen Sie eine höhere Langzeitbelichtungsgrenze.
 - Stellen Sie die ISO-Empfindlichkeit auf einen höheren Wert ein. (PS S. 90)
 - Verwenden Sie den Blitz. (S S. 37)

Verwenden der Verwacklungskorrekturfunktion um Verwacklungen zu vermeiden (VERWACKLUNGSKOR.)

Sie können Verwacklungen vermeiden, indem Sie die Verwacklungskorrekturfunktion aktivieren. Vor der Auslieferung vom Werk wurde die Verwacklungskorrekturfunktion eingeschaltet.

- 1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf 🗖.
- **2** Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - · Das Aufnahme-Einstellmenü wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die ▼-Taste, um [VERWACKLUNGSKOR.] auszuwählen und drücken Sie dann die ▶-Taste.
- 4 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um [EIN] auszuwählen.



- 5 Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. die ◀-Taste und dann die MENU/OK-Taste.
 - Das Symbol wird auf dem Bildschirm angezeigt.



Achtung-----

- Die Verwacklungskorrekturfunktion kann nicht für Mehrfachaufnahmen, Langzeitbelichtungen und Filmaufnahmen verwendet werden. Wenn die Funktion Mehrfachaufnahme oder Langzeitaufnahme eingestellt wird, während die Verwacklungskorrekturfunktion eingeschaltet ist, ändert sich was auf wird ausgeblendet, wenn [FILM] im Motivprogramm ausgewählt wird.
- Für Bewegungen des Motivs (z.B. bei Wind) kann die Verwacklungskorrekturfunktion keinen Ausgleich schaffen.
- Die Resultate der Verwacklungskorrekturfunktion können je nach Umgebung unterschiedlich ausfallen.



Aufnehmen eines Standbildes mit einer Unterdatei (1-AUFNAHME 2-GRÖ)

Wenn Sie ein Standbild aufnehmen, während [1-AUFNAHME 2-GRÖ] auf [EIN] gestellt ist, wird das Originalfoto zusammen mit einer Unterdatei gespeichert. Sie können die Option [UNTERDATEI-GRÖ] im SETUP-Menü verwenden, um die Größe dieser Unterdatei auszuwählen. (PSS. 131)

- 1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf 🗖.
- **2** Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - · Das Aufnahme-Einstellmenü wird angezeigt.
- **3** Drücken Sie die ▼-Taste, um [1-AUFNAHME 2-GRÖ] auszuwählen, und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- 4 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um [EIN] auszuwählen.



- 5 Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. die ◀-Taste und dann die MENU/OK-Taste.
 - Das Symbol wird auf dem Bildschirm angezeigt.



Wichtig ------

- Eine Unterdatei wird erstellt, wenn die Größe des Originalbilds 3072 × 2304, 3072 × 2048, 2592 × 1944, 2048 × 1536 oder 1280 × 960 beträgt.
- Wenn die Größe der Unterdatei auf die gleiche Größe eingestellt wird wie das Originalbild, wird keine Unterdatei gespeichert, auch wenn [1-AUFNAHME 2-GRÖ] auf [EIN] gestellt ist. (PSS. 131)
- Diese Funktion ist nicht verfügbar bei Aufnahmen mit der Funktion SERIE, AUTOM. BELICHT, BILD MIT TON oder bei Einstellung des Motivprogramms [SCHRÄG-KORR.].

Aufnahmeeinstellungen auf die Standardeinstellungen zurücksetzen (INITIALISIEREN)

Befolgen Sie die nachstehenden Angaben, wenn Sie die Einstellwerte auf dem Aufnahme-Einstellmenü wieder zurück auf die Standardvorgabewerte zurückstellen wollen.

- 1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf 🗖.
- **2** Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - Das Aufnahme-Einstellmenü wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um [INITIALISIEREN] auszuwählen und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- Vergewissern Sie sich, dass [JA] ausgewählt ist und drücken Sie dann die MENU/ OK-Taste.



 Auf dem Bildschirm der Kamera wird angezeigt, dass die Standardeinstellungen wieder hergestellt werden. Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, kehrt die Kamera zum Aufnahmemodus-Bildschirm zurück.

Hinweis ----

Eine Übersicht über diejenigen Funktionen, deren Einstellwerte nach dem Ausschalten des Stromes gespeichert werden, finden Sie im "Anhang". (© S. 180)

2 Aufnahme/Wiedergabe von Filmen

Aufnahme von Filmen

Sie können Filme mit Ton aufzeichnen.

Sie können dabei als Bildgröße entweder 640 × 480, 320 × 240 oder 160 × 120 Pixel wählen.

Sie können die Anzahl von Aufnahmen pro Sekunde (Bildfrequenz) entweder auf 30 oder auf 15 einstellen.

Jede Filmaufnahme, die Sie machen, wird als einzelne AVI-Datei aufgezeichnet.

- 1 Stellen Sie den Moduswahlschalter auf SCENE (Motivprogramm).
 - Die Kamera ist aufnahmenbereit und das gewählte Motivprogramm wird oben im LCD-Monitor angezeigt.



- Drücken Sie die MODE-Taste.
 - Das Auswahlmenü für Motivprogramme wird angezeigt.
- **3** Drücken Sie die ▲▼◀▶-Taste, um 宀 [FILM] auszuwählen.
- 4 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
- **5** Drücken Sie den Auslöser.
 - Nun wird Ihr Film aufgenommen.
 Die Aufnahme geht weiter, bis Sie den Auslöser erneut drücken.
- Drücken Sie den Auslöser, um die Filmaufnahme zu beenden.



Achtung-----

- Bei der Aufnahme von Filmen werden ggf. Funktionsgeräusche mit aufgezeichnet.
- Die maximale Speicherzeit pro Aufnahme hängt von der Kapazität der SD-Speicherkarte ab. (S. 98) Je nach eingelegter Karte kann sich die tatsächliche maximale Aufnahmezeit und die angezeigte maximale Aufnahmezeit unterscheiden.
- Die Verwacklungskorrekturfunktion kann nicht im Film-Modus verwendet werden. Wenn [FILM] vom Motivprogramm bei aktivierter Verwacklungskorrekturfunktion ausgewählt wird, verschwindet www vom LCD-Monitor.



- Der Blitz kann nicht verwendet werden.
- Bei der Aufnahme von Filmen kann von den Zoomfunktionen nur das Digital-Zoom verwendet werden. (© S. 35)
- Wenn der Auslöser in Schritt 5 gedrückt wird, stellt die Kamera das Motiv scharf.
- Die verbleibende Aufnahmezeit wird laufend während der Speicherung von Filmen basierend auf der Restspeicherkapazität berechnet. Daraus kann sich eine ungleichmäßige Anzeige der verbleibenden Aufnahmezeit ergeben.
- Über das Aufnahme-Einstellmenü können Sie die Bildgröße (PS. 66) und Bildfolge (PS. 97) von Filmen einstellen.
- Die Menüpunkte im Aufnahme-Einstellmenü des Film-Modus unterscheiden sich von denen des Standbild-Modus. (© S. 64)
- Eine Hochgeschwindigkeits-Speicherkarte wird für längere Aufnahmeserien empfohlen.

Einstellen der Bildfolge (BILDFOLGE)

Sie können die Anzahl der Aufnahmen pro Sekunde (Bildfolge) im Film-Modus einstellen.

- 1 Wählen Sie [™] [FILM] als Motivprogramm.
- **2** Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - · Das Aufnahme-Einstellmenü wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die ▼-Taste, um [BILDFOLGE] auszuwählen, und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- 4 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um [30 B/Sek] oder [15 B/Sek] auszuwählen.
- 5 Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. drücken Sie die ◀-Taste und dann die MENU/OK-Taste.
 - Die Einstellung wird auf dem Bildschirm angezeigt.





Einzelbilder eines Films------

Filme setzen sich aus vielen Einzelbildern zusammen, die sich zu bewegen scheinen, wenn sie mit hoher Geschwindigkeit der Reihe nach wiedergegeben werden.



- Die maximale zur Verfügung stehende Aufnahmezeit für Videos variiert je nach Kapazität des Speichermediums (interner Speicher oder Speicherkarte), Aufnahmebedingungen sowie Typ und Hersteller der SD-Speicherkarte.
- Die Tabelle zeigt die ungefähren Aufnahmezeiten.

| | Interner Speicher | 64 MB | 128 MB | 256 MB | 512 MB | 1 GB | 2 GB |
|--------------------------|----------------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 640 × 480 (15 B./Sek) | 51 Sek. | 57 Sek. | 1 Min. 56 Sek. | 3 Min. 51 Sek. | 7 Min. 46 Sek. | 14 Min. 57 Sek. | 30 Min. 24 Sek. |
| 640 × 480 (30 B./Sek) | 26 Sek. | 28 Sek. | 58 Sek. | 1 Min. 56 Sek. | 3 Min. 55 Sek. | 7 Min. 31 Sek. | 15 Min. 19 Sek. |
| 320 × 240 | 2 Min. | 2 Min. | 5 Min. | 11 Min. | 24 Min. | 46 Min. | 94 Min. |
| (15 B./Sek) | 40 Sek. | 58 Sek. | 59 Sek. | 57 Sek. | 5 Sek. | 19 Sek. | 11 Sek. |
| 320 × 240 | 1 Min. | 1 Min. | 3 Min. | 6 Min. | 12 Min. | 23 Min. | 48 Min. |
| (30 B./Sek) | 22 Sek. | 31 Sek. | 4 Sek. | 7 Sek. | 19 Sek. | 42 Sek. | 13 Sek. |
| 160 × 120 | 9 Min. | 10 Min. | 21 Min. | 41 Min. | 84 Min. | 162 Min. | 330 Min. |
| (15 B./Sek) | 23 Sek. | 25 Sek. | 3 Sek. | 58 Sek. | 33 Sek. | 36 Sek. | 42 Sek. |
| 160 × 120 | 5 Min. | 5 Min. | 11 Min. | 22 Min. | 46 Min. | 88 Min. | 180 Min. |
| (30 B./Sek) | 6 Sek. | 40 Sek. | 27 Sek. | 50 Sek. | 1 Sek. | 31 Sek. | 2 Sek. |

2007/03/01

Wiedergabe von Filmen

Befolgen Sie die nachstehenden Anleitungen zum Abspielen von Filmaufnahmen.

1 Drücken Sie die ▶-Taste (Wiedergabe).

- · Das zuletzt aufgenommene Bild wird angezeigt.
- · Das erste Bild des Films wird als Standbild angezeigt.

Wählen Sie mithilfe der ▲▼◀▶-Tasten den Film, den Sie wiedergeben möchten.

- Drücken Sie die ▶-Taste, um die nächste Datei anzuzeigen.
- Drücken Sie die ◀-Taste, um die vorherige Datei anzuzeigen.
- Drücken Sie die ▲-Taste, um 10 Dateien zurück zu springen.
- Drücken Sie die ▼-Taste, um 10 Dateien vorwärts zu springen.



Die Wiedergabe beginnt.
 Auf dem Bildschirm wird die Anzeige für die verstrichene Wiedergabe oder die verstrichene Zeit angezeigt.

| Schnelles Vorspulen | Drücken Sie den Zoom-Schalter in Richtung 📭 während der Wiedergabe. |
|-------------------------|---|
| Zurückspulen | Drücken Sie den Zoom-Schalter in Richtung [4] während der Wiedergabe. |
| Pause/Wiedergabe | Drücken Sie die ADJ-Taste. |
| Langsame Wiedergabe | Drücken Sie den Zoom-Schalter in Richtung ♣ während der Pause. |
| Langsames Rückspulen | Halten Sie den Zoom-Schalter in Richtung [♣] während der Pause gedrückt. |
| Nächstes Einzelbild | Drücken Sie den Zoom-Schalter in Richtung ♣ während der Pause. |
| Vorheriges Einzelbild | Drücken Sie den Zoom-Schalter in Richtung [⁴] während der Pause. |
| Lautstärkeregelung | Drücken Sie die ▲▼-Tasten während der Wiedergabe. |

3 Andere Wiedergabefunktionen

Wiedergabe-Einstellmenü

Drücken Sie die MENU/OK-Taste im Wiedergabemodus, um das Wiedergabe-Einstellmenü anzuzeigen. Im Wiedergabe-Einstellmenü können Sie die Einstellungen für die folgenden Funktionen vornehmen.

| Menüpunkt | Optionen | Referenz |
|--------------------|---|----------|
| | | -Seite |
| BILDVORFÜHRUNG | | S. 101 |
| SCHEIBSCHUTZ | 1 DATEI wählen/aufheben, ALLE DAT. wählen/aufheben, Wählen mehrerer Dateien | S. 102 |
| DPOF | 1 DATEI wählen/aufheben, ALLE DAT. wählen/aufheben, Wählen mehrerer Dateien | S. 105 |
| SKALIEREN | 1280, 640 | S. 108 |
| ZUR KARTE KOPIEREN | | S. 109 |
| SCHRÄG-KORREKTUR | | S. 110 |
| DATEI WIEDERHER. | | S. 112 |



Hinweis

Zugriff zum SETUP-Menü ist vom Wiedergabe-Einstellmenü aus möglich. (CFS. 121)

Verwenden des Menüs

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie die Einstellungen vornehmen.

- 1 Drücken Sie die ▶-Taste (Wiedergabe), um die Kamera auf den Wiedergabemodus einzustellen.
- **2** Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - Das Wiedergabe-Einstellmenü wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die entsprechenden ▲▼-Tasten, um den gewünschten Menüpunkt zu wählen.



- **4** Drücken Sie die ▶-Taste.
 - · Der Bildschirm zur Auswahl des Menüpunkts wird angezeigt.

Bilder automatisch der Reihe nach zeigen (BILDVORFÜHRUNG)

Sie können die aufgenommenen Standbilder und Filme der Reihe nach auf dem Bildschirm wiedergeben. Diese Funktion wird Bildvorführung genannt. Um eine Bildvorführung anzusehen, folgen Sie unten stehenden Schritten.

- **1** Drücken Sie die ▶-Taste (Wiedergabe).
 - · Das zuletzt aufgenommene Bild wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - · Das Wiedergabe-Einstellmenü wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die ▼-Taste, wählen Sie [BILDVORFÜHRUNG] und drücken Sie die ▶-Taste.
 - Die Bildvorführung beginnt und die Bilder oder Filme werden der Reihe nach gezeigt.
 - Wenn Sie die laufende Bildvorführung anhalten wollen, drücken Sie eine beliebige Taste an der Kamera.
 Solange sie nicht angehalten wird, wiederholt sich die Bildvorführung.





- Jedes Standbild wird f
 ür drei Sekunden angezeigt.
- Bei Filmen wird nicht nur ein Einzelbild, sondern der gesamte aufgenommene Film gezeigt.
- Wenn das Standbild über eine Tonaufzeichnung verfügt, wird die Tonaufzeichnung auch wiedergegeben.

Schreibgeschützte Dateien (SCHUTZ)

Sie können Ihre Bilder und Filme vor einem versehentlichen Löschen schützen.



Schreibgeschützte Dateien können nicht auf normale Weise gelöscht werden. Durch Formatieren des internen Speichers oder der Speicherkarte werden die Daten jedoch unwiederbringlich gelöscht.

Schutz einer Datei

- 1 Drücken Sie die ▶-Taste (Wiedergabe).
 - · Das zuletzt aufgenommene Bild wird angezeigt.
- **2** Drücken Sie die ▲▼◀▶-Tasten, um diejenige Datei, die Sie gegen unbeabsichtigtes Löschen schützen wollen, zu wählen.
- **3** Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - Das Wiedergabe-Einstellmenü wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die ▼-Taste, um [SCHUTZ] auszuwählen und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- Vergewissern Sie sich, dass [1 DATEI] ausgewählt ist und drücken Sie dann die MENU/ OK-Taste.
 - Die ausgewählte Datei wird mit einem Schreibschutz versehen und das Symbol wird auf dem Bildschirm angezeigt.









Hinweis

Um den Schreibschutz für eine Datei wieder aufzuheben, zeigen Sie die Datei an, für die Sie den Schutz aufheben möchten und gehen Sie wie in Schritt 3 bis 5 beschrieben vor.

Alle Bilder schützen

Um alle angezeigten Bilder zu schützen, folgen Sie untenstehenden Schritten.

- 1 Drücken Sie die ▶-Taste (Wiedergabe).
- **2** Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - Das Wiedergabe-Einstellmenü wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die ▼-Taste, um [SCHUTZ] auszuwählen und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.



- 4 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um [ALLE DAT.] zu wählen.
- Vergewissern Sie sich, dass [AUSWÄHLEN] ausgewählt ist und drücken Sie dann die MENU/OK-Taste.
 - Alle Dateien werden mit einem Schreibschutz versehen und das Symbol wird auf dem Bildschirm angezeigt.





Um den Schutz aller Ihrer Dateien aufzuheben, wählen Sie in Schritt 5 [ABBRECHEN].

Mehrere Dateien gleichzeitig schützen

Um mehrere Dateien gleichzeitig zu schützen, folgen Sie den unten angegebenen Schritten.

- 1 Drücken Sie die ▶-Taste (Wiedergabe).
- **2** Drücken Sie den Zoom-Schalter zweimal in Richtung **□** (Miniaturansicht).
 - Der Anzeigeschirm wird in 12 Felder aufgeteilt und die Miniaturansichten werden angezeigt.
- 3 Drücken Sie die ▲▼◀▶-Tasten, um die erste Datei, die Sie gegen unbeabsichtigtes Löschen schützen wollen, zu wählen.
- 4 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - · Das Wiedergabe-Einstellmenü wird angezeigt.
- 5 Drücken Sie die ▼-Taste, um [SCHUTZ] auszuwählen, und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
 - Das Schutzsymbol erscheint oben links auf dem Wiedergabebildschirm.
- Drücken Sie die ▲▼◀▶-Tasten, um die nächste Datei, die Sie mit einem Schreibschutz versehen möchten, auszuwählen und drücken Sie anschließend die MENU/OK-Taste.



- 7 Wiederholen Sie Schritt 6, um alle Dateien auszuwählen, die Sie schützen wollen.
 - Wenn Sie die Auswahl einer Datei rückgängig machen wollen, können Sie die Datei durch erneutes Drücken der MENU/OK-Taste wieder abwählen.
- B Drücken Sie die Taste DISP.
 - Die Anzeige signalisiert, dass die gewählten Bilder verarbeitet werden; bei Abschluss schaltet die Anzeige auf die Miniaturansicht zurück.
- Hinweis -----
 - Um den Schreibschutz für mehrere Dateien aufzuheben, befolgen Sie dieselben oben genannten Schritte zur Wahl der Dateien, für die Sie den Schreibschutz aufheben möchten und drücken Sie dann die DISP.-Taste.
 - Sie können auch den Schreibschutz für alle Dateien gleichzeitig aufheben. (© S. 103)
 - Details über die Miniaturansicht finden Sie auf S. 48.

Einen Druckdienst verwenden (DPOF)

Die auf der SD-Speicherkarte gespeicherten Bilder können ausgedruckt werden, wenn Sie sie in ein Fachgeschäft bringen, das einen Druckdienst für Digitalkameras bietet.

Um den Druckdienst nutzen zu können, müssen Sie vorher Druckeinstellungen an Ihrer Kamera vornehmen. Diese Einstellungen werden als DPOF (Digital Printing Order Format) bezeichnet. Die DPOF-Einstellung gibt einen Ausdruck pro Foto vor. Sie können auch mehrere Bilder für DPOF-Einstellungen wählen und die Anzahl der Ausdrucke angeben.

Einstellen von DPOF für das angezeigte Standbild

- 1 Drücken Sie die ▶-Taste (Wiedergabe).
- 2 Drücken Sie die ▲▼◀▶-Tasten, um das Standbild anzuzeigen, für das Sie die DPOF-Einstellung vornehmen möchten.
- **3** Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - Das Wiedergabe-Einstellmenü wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die ▼-Taste, um [DPOF] auszuwählen und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.



- Vergewissern Sie sich, dass [1 DATEI] ausgewählt ist und drücken Sie dann die MENU/ OK-Taste.
 - Sobald die DPOF-Einstellung vorgenommen wurde, wird das DPOF-Symbol auf dem Bildschirm angezeigt.





Hinweis ----

Um die DPOF-Einstellung aufzuheben, rufen Sie das Standbild mit der DPOF-Einstellung auf und gehen Sie wie in Schritt 3 bis 5 beschrieben vor.

DPOF für alle Bilder einstellen

Um DPOF-Einstellungen für alle Bilder vorzunehmen, folgen Sie untenstehenden Schritten.

- 1 Drücken Sie die ▶-Taste (Wiedergabe).
- 2 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - Das Wiedergabe-Einstellmenü wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie die ▼-Taste, um [DPOF] auszuwählen und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- 4 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um [ALLE DAT.] zu wählen.
- Vergewissern Sie sich, dass [AUSWÄHLEN] ausgewählt ist und drücken Sie dann die MENU/OK-Taste.
 - Sobald die DPOF-Einstellung vorgenommen wurde, wird das DPOF-Symbol auf dem Bildschirm angezeigt.







Hinweis

Um die DPOF-Einstellung für alle Bilder aufzuheben, wählen Sie [ABBRECHEN] in Schritt 5.

DPOF für mehrere Bilder einstellen

Um die DPOF-Einstellungen für mehrere ausgewählte Bilder auf einmal festzulegen, folgen Sie untenstehenden Anweisungen.

- 1 Drücken Sie die ▶-Taste (Wiedergabe).
- 2 Drücken Sie den Zoom-Schalter zweimal in Richtung

 (Miniaturansicht).
 - Der Anzeigeschirm wird in 12 Felder aufgeteilt und die Miniaturansichten werden angezeigt.
- 3 Drücken Sie die ▲▼◀▶-Tasten, um das erste Bild zu wählen, für das Sie eine DPOF-Einstellung vornehmen möchten.
- 4 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - Das Wiedergabe-Einstellmenü wird angezeigt.
- Drücken Sie die ▼-Taste, um [DPOF] auszuwählen und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- **6** Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um die Anzahl der Ausdrucke festzulegen.
 - Drücken Sie die ▲-Taste, um die Anzahl zu erhöhen, oder die ▼-Taste, um sie zu vermindern.



- 7 Drücken Sie die **◄▶**-Tasten, um das nächste Foto auszuwählen, für das Sie die DPOF-Einstellung vornehmen möchten.
- B Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um die Anzahl der Ausdrucke festzulegen.
 - Drücken Sie die ▲-Taste, um die Anzahl zu erhöhen, oder die ▼-Taste, um sie zu vermindern.
- Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8, um alle Fotos auszuwählen, für die Sie DPOF-Einstellungen vornehmen möchten.
- 10 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - Die Anzeige signalisiert, dass die gewählten Bilder verarbeitet werden; bei Abschluss schaltet die Anzeige auf die Miniaturansicht zurück.
- Hinweis -----
 - Um die DPOF-Einstellungen für mehrere Standbilder aufzuheben, folgen Sie den oben beschriebenen Schritten, um die Anzahl der zu druckenden Kopien auf [0] zu setzen, und drücken Sie dann die MENU/OK-Taste.
 - Sie können die DPOF-Einstellungen auch für alle Standbilder gleichzeitig aufheben.
 (© S. 106)

Ändern der Bildgröße (SKALIEREN)

Sie können die Bildgröße eines aufgenommenen Fotos reduzieren, um eine neue Datei mit einer anderen Bildgröße zu erstellen.

| Original | Neue Größe | |
|--|------------|------|
| F3072/N3072/F3:2/F2592/N2592/F2048/N2048 | N1280 | N640 |
| F1280/N1280 | N640 | |



Achtung-----

Nur Standbilder mit oder ohne Ton können in der Größe angepasst werden. Die Größe von Filmen kann nicht verändert werden.



Hinweis -----

- Das Verhältnis der Breite zur Höhe des [F3:2]-Bildes ist 3:2. Bei Umformatierung ergibt sich ein verkleinertes 4:3-Bild mit schwarzen Balken oben und unten.
- Sie können auch die Bildgröße während der Aufnahme ändern. (Se S. 66)

Zur Änderung der Bildgröße, folgen Sie den unten angegebenen Schritten.

- Drücken Sie die ▶-Taste (Wiedergabe).
- Drücken Sie die ▲▼◀▶-Tasten, um die Datei anzuzeigen, dessen Bildgröße Sie ändern möchten.
- 3 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - Das Wiedergabe-Einstellmenü wird angezeigt.
- **4** Drücken Sie die ▼-Taste, um [SKALIEREN] auszuwählen und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.



- Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um [1280] bzw. [640] zu wählen.
- Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - · Die Anzeige signalisiert, dass die Bildgröße geändert wird. Anschließend wird das skalierte Bild gespeichert.



Den Inhalt des internen Speichers auf eine Speicherkarte kopieren (ZUR KARTE KOPIEREN)

Sie können alle im internen Speicher gespeicherten Film- und Fotodaten auf einmal auf eine SD-Speicherkarte kopieren.

- 1 Schalten Sie Ihre Kamera aus.
- 2 Legen Sie eine SD-Speicherkarte ein.
- 3 Schalten Sie die Kamera ein.
- 4 Drücken Sie die ▶-Taste (Wiedergabe).
- **5** Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - Das Wiedergabe-Einstellmenü wird angezeigt.
- **6** Drücken Sie die ▼-Taste, um [ZUR KARTE KOPIEREN] auszuwählen und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
 - Die Anzeige meldet, dass das Kopieren begonnen hat; bei Abschluss schaltet die Anzeige auf den Wiedergabebildschirm zurück.





Hinweis -----

- Wenn die Kapazität der SD-Speicherkarte, auf die Sie Daten kopieren, nicht ausreicht, erscheint eine entsprechende Meldung. Um nur die Anzahl der Aufnahmen zu kopieren, die auf die Karte passen, wählen Sie [JA] und drücken dann die MENU/ OK-Taste. Um den Kopiervorgang abzubrechen, wählen Sie [NEIN] und drücken dann die MENU/OK-Taste.
- Es ist nicht möglich, den Inhalt von der SD-Speicherkarte in den internen Speicher zu kopieren.

Korrigieren von schrägen Bildern (SCHRÄG-KORREKTUR)

Ein schräg aufgenommenes rechteckiges Motiv, z.B. eine Anschlagtafel oder eine Visitenkarte, lässt sich mit der Schräg-Korrektur so darstellen, als ob es im rechten Winkel fotografiert worden wäre.

- 1 Drücken Sie die ▶-Taste (Wiedergabe).
- 2 Drücken Sie die ▲▼◀▶-Tasten, um die Datei anzuzeigen, die Sie korrigieren möchten.
- 3 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - · Das Wiedergabe-Einstellmenü wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie die ▼-Taste, um [SCHRÄG-KORREKTUR] auszuwählen und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
 - Die Anzeige meldet, dass das Bild bearbeitet wird. Anschließend wird der zu korrigierende Bereich mit einem orangefarbenen Rahmen umzeichnet. Bis zu fünf Bereiche können erkannt werden.



- Wenn der Zielbereich nicht erkannt werden kann, erscheint eine Fehlermeldung. Das Bild vor der Korrektur wird ebenfalls gespeichert.
- Um einen anderen Korrekturbereich zu wählen, verschieben Sie den orangefarbenen Rahmen auf den Zielbereich, indem Sie die ▶-Taste drücken.
- Zum Aufheben der Schräg-Korrektur drücken Sie die ▲-Taste. Das Bild vor Ausführung der Schräg-Korrektur bleibt aufgezeichnet, auch wenn die Schräg-Korrektur aufgehoben wird.
- **5** Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - Die Anzeige signalisiert, dass das Bild korrigiert wird. Anschließend wird das korrigierte Bild gespeichert. Das Bild vor der Korrektur wird ebenfalls gespeichert.



🖊 Achtung------Der Schräg-Korrekturmodus funktioniert nicht bei Filmen.

- Die Bildgröße von korrigierten schrägen Bildern ändert sich nicht.
- Falls die Bildgröße sehr groß ist, kann die Schräg-Korrektur einige Zeit in Anspruch nehmen. Ändern Sie die Bildgröße (PS S. 108) bevor Sie die Schräg-Korrektur verwenden, um die Verarbeitung zu beschleunigen.
- In der nachfolgend abgebildeten Tabelle können Sie sehen, wie viel Zeit die Schräg-Korrektur ungefähr in Anspruch nehmen wird.

| Bildgröße | Korrekturzeit |
|-------------|-----------------|
| 3072 × 2304 | Ca. 33 Sekunden |
| 2592 × 1944 | Ca. 26 Sekunden |
| 2048 × 1536 | Ca. 15 Sekunden |
| 1280 × 960 | Ca. 6 Sekunden |
| 640 × 480 | Ca. 2 Sekunden |

Wenn das Motivprogramm [SCHRÄG-KORR.] verwendet wird, können Sie ein Bild aufnehmen und das schräge Bild sofort danach korrigieren. (S. 40)

Wiederherstellen gelöschter Dateien (DATEI WIEDERHER.)

Sie können alle gelöschten Dateien wiederherstellen. Gelöschte Dateien können jedoch nach folgenden Aktionen nicht mehr wiederhergestellt werden:

- Abschalten der Kamera
- Wechseln vom Wiedergabemodus in den Aufnahmemodus
- Verwendung von DPOF, SKALIEREN, ZUR KARTE KOPIEREN oder SCHRÄG-KORREKTUR
- 1 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - · Das Wiedergabe-Einstellmenü wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie die ▼-Taste, um [DATEI WIEDERHER.] auszuwählen. Drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
 - Ein Bildschirm erscheint, auf dem Sie bestätigen können, ob alle Dateien wiederhergestellt werden sollen.
 - Sind keine wiederherstellbaren Dateien vorhanden, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.




- **3** Drücken Sie die ▶-Tasten, um [JA] zu wählen. Drücken Sie anschließend die MENU/OK-Taste.
 - · Alle gelöschten Dateien werden wiederhergestellt.


Wiedergabe auf einem Fernsehgerät

Sie können sich Ihre Dateien auf einem Fernsehbildschirm anschauen. Die Kamera zeigt all das auf dem Fernsehbildschirm an, was auch auf dem LCD-Monitor dargestellt wird. Um Ihr Fernsehgerät zur Bildbetrachtung zu verwenden, schließen Sie Ihre Kamera über das mit Ihrer Kamera gelieferte AV-Kabel an das Fernsehgerät an. Um Dateien auf einem Fernsehgerät wiederzugeben, folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten.

- 1 Schließen Sie das AV-Kabel am Video-Eingang des Fernsehgerätes an.
 - Verbinden Sie den weißen Stecker des AV-Kabels mit dem Audioeingang (weiß) des TV-Gerätes und den gelben Stecker mit dem Videoeingang (gelb).

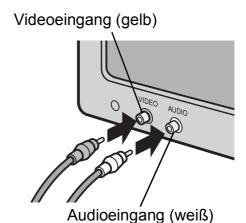

- **2** Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
- 3 Schließen Sie das AV-Kabel am Videoausgang des Fernsehgerätes an.

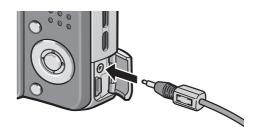

- 4 Stellen Sie das Fernsehgerät auf den Video-Modus ein. (Stellen Sie den Eingang auf "Video" ein.)
 - Details finden Sie in der mit dem Fernsehgerät gelieferten Dokumentation.
- 5 Drücken Sie die Ein/Aus-Taste oder halten Sie die ▶-Taste (Wiedergabe) länger als eine Sekunde lang gedrückt, um die Kamera einzuschalten.





Achtung------

Wenn das AV-Kabel an die Kamera angeschlossen wird, werden LCD-Monitor und Lautsprecher abgeschaltet.



Hinweis -----

- Sie können das AV-Kabel mit dem Videoeingang Ihres Videorekorders verbinden und Ihre Aufnahmen auf einem Videorekorder aufzeichnen.
- Ihre Kamera ist für den Gebrauch mit Fernsehgeräten und anderen audiovisuellen Geräten auf das NTSC-Wiedergabeformat (verwendetes Format in Japan und anderen Ländern) eingestellt. Wenn das von Ihnen angeschlossene Gerät im PAL-Format (verwendetes Format in Europa und anderen Ländern) betrieben wird, dann schalten Sie Ihre Kamera vor dem Anschluss im SETUP-Menü auf dieses Format um. (PS S. 148)

Sofortdruck



Direct Print-Funktion

Der Direct Print-Standard ermöglicht direktes Drucken von einer Kamera auf einem Drucker, indem die beiden Geräte mit einem USB-Kabel verbunden werden. Sie können Fotos schnell und einfach aus Ihrer Digitalkamera ausdrucken, ohne einen Computer verwenden zu müssen.



Achtung-----

Mit dieser Funktion können Sie keine Filme (AVI-Dateien) ausdrucken. Bei Fotos mit Ton (JPG-Dateien mit WAV-Dateien) wird jeweils nur das Foto (JPG-Dateien) gedruckt.



Minweis ------


- Diese Kamera verwendet PictBridge, einen Industriestandard für den Sofortdruck.
- Ihr Drucker muss PictBridge-kompatibel sein, um die Direct Print-Funktion ausführen zu können. Ob Ihr Drucker diese Funktion unterstützt, entnehmen Sie bitte der mit dem Drucker gelieferten Dokumentation.
- Bei einigen Druckern ist die Direct Print-Funktion nicht verfügbar, wenn [SPEICHER] unter [USB-ANSCHLUSS] (S. 142) im SETUP-Menü der Kamera gewählt wurde. Wählen Sie in diesem Fall die Option [ORIGINAL].



Kamera und Drucker verbinden

Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Drucker an.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
- 2 Schließen Sie die Kamera mit dem mitgelieferten USB-Kabel an einen Drucker an.
 - Schalten Sie den Drucker ein, wenn er nicht bereits eingeschaltet wurde.

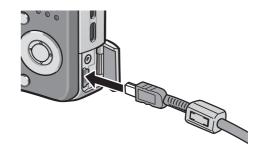



Hinweis

Um die Kamera vom Drucker zu trennen, sorgen Sie zunächst dafür, dass beide Geräte ausgeschaltet sind und ziehen Sie dann das USB-Kabel ab.

Drucken von Standbildern

Sie können Standbilder von der Kamera mit einem PictBridgekompatiblen Drucker ausdrucken.

Wenn keine SD-Speicherkarte eingesteckt ist, werden die Bilder aus dem internen Speicher gesendet, bei eingesteckter SD-Speicherkarte entsprechend von der Speicherkarte.

Achtung-----Ziehen Sie das USB-Kabel während des Druckens nicht ab.


Falls während der Übertragung der Bilder die Meldung [DRUCKERFEHLER] angezeigt werden sollte, prüfen Sie den Zustand des Druckers und reagieren Sie entsprechend darauf.

Ein Bild oder alle Bilder drucken

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Drucker betriebsbereit ist.
 - Der [VERBINDE...]-Bildschirm wird angezeigt.
- **2** Drücken Sie die ADJ-Taste.
 - Es erscheint der Direct Print-Wiedergabemodus-Bildschirm.




- 4 Drücken Sie die ADJ-Taste.
- 5 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um [1 DATEI] bzw. [ALLE DAT.] zu wählen.
- **6** Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - Das Direct Print-Menü erscheint.

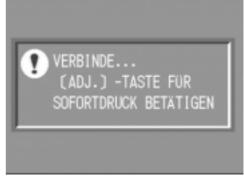



7 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um einen Menüpunkt auszuwählen und drücken Sie anschließend die ▶-Taste, um das jeweilige Optionsmenü einzublenden.

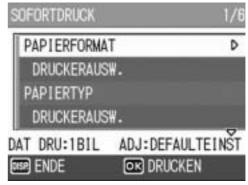

- Solange [VERBINDEN...] angezeigt
 wird, ist die Verbindung zum Drucker
 noch nicht vollständig hergestellt. Wenn die Verbindung zum Drucker
 erfolgreich hergestellt worden ist, wird die Meldung [VERBINDEN...]
 von der Meldung [SOFORTDRUCK] abgelöst. Befolgen Sie diesen
 Schritt, nachdem die Verbindung hergestellt wurde.
- Die folgenden Menüpunkte können gewählt werden. Die einzelnen Menüpunkte werden nur angezeigt, wenn sie von dem an die Kamera angeschlossenen Drucker unterstützt werden.
 Menüpunkte mit einem Sternchen (*) werden nur angezeigt, wenn sie von einem an die Kamera angeschlossenen Ricoh-Drucker unterstützt werden, der auch mit der Funktion [BER. DRUCKEN] kompatibel ist.


| Bezeichnung | Beschreibung | | |
|--------------------------|--|--|--|
| PAPIERFORMAT | Zum Festlegen des Papierformats. | | |
| PAPIERTYP | Zum Festlegen des Papiertyps. | | |
| DRUCKTYP | Zum Festlegen der Anzahl von Bildern auf einem Papierbogen. Die Anzahl der Bilder, die auf einem Blatt Papier angeordnet werden können, hängt vom Typ des angeschlossenen Druckers ab. | | |
| DATUM- AUSDRUCKE | Zum Auswählen, ob das Datum gedruckt werden soll. Das Datumsformat können Sie mit der Datum/Uhrzeit-Option im SETUP-Menü festlegen. | | |
| DATEINAMEN- AUSDRUCKE | Zum Auswählen, ob der Dateiname gedruckt werden soll. | | |
| BILDOPTIMIE- RUNGEN | Zum Auswählen, ob die Bilddaten vor dem Ausdruck optimiert werden sollen. | | |
| DRUCKGRÖSSE | Zum Einstellen der Größe des Druckbildes. | | |
| DRUCKQUALITÄT | Zum Einstellen der Druckqualität. | | |
| BER. DRUCKEN* | Drucken auf Formularen. | | |

- B Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um die Einstellung auszuwählen und drücken Sie anschließend die MENU/ OK-Taste.
 - · Das Direct Print-Menü wird wieder angezeigt.
- 9 Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8, um die Einstellungen wie gewünscht zu ändern.



Minweis ---

- Um die Einstellungen das nächste Mal, wenn die Kamera an den Drucker angeschlossen wird, als Standardeinstellungen festzulegen, drücken Sie die ADJ.-Taste, wenn der Bildschirm in Schritt 7 angezeigt wird. Wenn der Bildschirm auf der rechten Seite angezeigt wird, drücken Sie die ◆ Tasten, um [EINST.] auszuwählen und drücken Sie anschließend die MENU/OK-Taste.
- Um die zuletzt vorgenommenen Einstellungen zu verwenden, wenn die Kamera das nächste Mal an den Drucker angeschlossen wird, wählen Sie [ABBRECHEN].

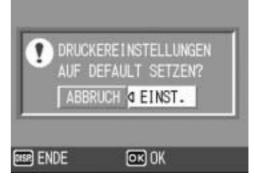

10 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.

- Die gewählten Bilder werden an den Drucker gesendet, der [SENDEN...]-Bildschirm erscheint.
- Drücken Sie zum Abbrechen die DISP.-Taste.
- Am Ende der Übertragung wird wieder der Direct Print-Wiedergabemodus-Bildschirm angezeigt, der Ausdruck beginnt.

Mehrere Bilder ausdrucken

- Vergewissern Sie sich, dass der Drucker betriebsbereit ist.
 - Der [VERBINDE...]-Bildschirm wird angezeigt.
- Drücken Sie die ADJ-Taste.
 - Es erscheint der Direct Print-Wiedergabemodus-Bildschirm.
- Drücken Sie den Zoom-Schalter in Richtung (Miniaturansicht).
 - · Der Anzeigeschirm wird in 12 Felder aufgeteilt und die Miniaturansichten werden angezeigt.
- **4** Drücken Sie die **▲▼◀**▶-Tasten, um ein Bild zum Ausdruck auszuwählen.
- Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
- Drücken Sie die ▲▼-Tasten. um die Anzahl der Ausdrucke festzulegen.
- OK VORWARTS

VERBINDE...

(ADJ.) -TASTE FÜR

SOFORTDRUCK BETÄTIGEN

- Drücken Sie die ▲-Taste, um die Anzahl zu erhöhen, oder die ▼-Taste, um sie zu vermindern.
- Drücken Sie die **◄▶-Tasten**, um das nächste Bild zum Ausdrucken auszuwählen.
- Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um die Anzahl der Ausdrucke festzulegen.



- **9** Wiederholen Sie die Schritte 7 und 8, um alle auszudruckenden Bilder und die jeweilige Anzahl der Ausdrucke auszuwählen.
- 10 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - · Das Direct Print-Menü erscheint.
- 11 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um einen Menüpunkt auszuwählen und drücken Sie anschließend die ▶-Taste, um das jeweilige Optionsmenü einzublenden.



- Solange [VERBINDEN...] angezeigt
 wird, ist die Verbindung zum Drucker
 noch nicht vollständig hergestellt. Wenn die Verbindung zum Drucker
 erfolgreich hergestellt worden ist, wird die Meldung [VERBINDEN...]
 von der Meldung [SOFORTDRUCK] abgelöst. Befolgen Sie diesen
 Schritt, nachdem die Verbindung hergestellt wurde.
- Die möglichen Einstellungen finden Sie auf S. 118.
- 12 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um die Einstellung auszuwählen und drücken Sie anschließend die MENU/ OK-Taste.
 - · Das Direct Print-Menü wird wieder angezeigt.
- 13 Wiederholen Sie die Schritte 11 und 12, um die Einstellungen wie gewünscht zu ändern.
- 14 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - Die gewählten Bilder werden an den Drucker gesendet, der [SENDEN...]-Bildschirm erscheint.
 - Drücken Sie zum Abbrechen die DISP.-Taste.
 - Wenn alle ausgewählten Bilder von der Kamera zum Drucker geschickt wurden, zeigt die Kamera wieder den Direct Print-Wiedergabemodusbildschirm an.



- Es werden nur Bilder ausgedruckt, die mit dem Druckersymbol () markiert sind. Wenn Sie den Ausdruck abbrechen und neu starten möchten, achten Sie darauf, dass sich das Druckersymbol auf den Bildern befindet, die Sie ausdrucken möchten.
- Man kann auch dasselbe Standbild mehrmals auf einer Einzelseite ausdrucken.
- Die verfügbaren Menüpunkte sind je nach der Funktionspalette des Druckers unterschiedlich.
- Um Bilder mit den Standardeinstellungen des Druckers zu drucken, wählen Sie die Option [DRUCKERAUSW.] im entsprechenden Menüpunkt aus.

5 Ändern der Kameraeinstellungen

SETUP-Menü

Sie können die Einstellwerte Ihrer Kamera ändern. Rufen Sie hierfür das SETUP-Menü über das Aufnahme-Einstellmenü (S. 63) oder Wiedergabe-Einstellmenü (S. 100) auf. Mithilfe des SETUP-Menüs können Sie die nachfolgend in der Liste aufgeführten Werte ändern.

| Menüpunkt | Optionen [Standardeinstellungen] | Referenz- Seite |
|--|---|--------------------|
| FORMATIEREN [KARTE] | | S. 124 |
| FORMAT. [INT.SPEICHER] | | S. 125 |
| LCD-HELLIGKEIT | | S. 126 |
| MEINE EINST. REG | [EINST.1], EINST.2 | S. 127 |
| STUFENZOOM | EIN, [AUS] | S. 129 |
| ISO AUTO HOCH | [AUTO 400], AUTO 800, AUTO1600 | S. 130 |
| UNTERDATEI-GRÖ | 1280 [1M], 640 [VGA], 480, [320 [QVGA]] | S. 131 |
| ABSCHALTAUTOM | AUS, [1 MIN.], 5 MIN., 30 MIN. | S. 132 |
| SIGNALTON | [ALLE], AUSLTON | S. 133 |
| LAUTST. EINST. | □ □ □ (AUS), ■ □ □ (leise), [■ ■ □] (normal), ■ ■ ■ (laut) | S. 134 |
| LCD BESTÄT. | AUS, [0.5 SEK.], 1 SEK., 2 SEK., 3 SEK. | S. 135 |
| ADJ-EINST.1 ^{*1} ADJ-EINST.2 ^{*2} ADJ-EINST.3 ^{*3} ADJ-EINST.4 ^{*4} | [AUS]*4, [BEL.KORR.]*1, [WEIßABGL.]*2, [ISO]*3, QUALITÄT, FOKUS, SCHARF, LICHTMESSUNG, SERIE, AUTO-BKT, MIT TON | S. 136 |
| AF HILFSLICHT | [EIN], AUS | S. 137 |
| DIGITALZOOMEINST | [NORMAL], AUTOSKAL | S. 138 |
| AUFN-EINST.WARN. | [EIN], AUS | S. 140 |
| FOTO-ICON VERGR. | EIN, [AUS] | S. 141 |
| USB-ANSCHLUSS | [SPEICHER], ORIGINAL | S. 142 |
| DATEINUMMER | EIN, [AUS] | S. 144 |
| DATUM-EINSTELL | | S. 146 |
| LANGUAGE/言語* | 日本語, ENGLISH, DEUTSCH, FRANÇAIS, ITALIANO, ESPAÑOL, 簡体中文, 繁体中文, 한국어 | S. 147 |
| VIDEO-AUSGANG* | NTSC, PAL | S. 148 |


^{*} Die Standardeinstellung variiert je nachdem, in welchem Land die Kamera gekauft wurde.

Bedienung des SETUP-Menüs

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie Sie die Einstellungen vornehmen. Mithilfe der ▲▼▶-Tasten und der MENU/OK-Taste können Sie einen Menüpunkt auswählen und die Einstellungen dafür vornehmen.

- 1 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - Das Aufnahme-Einstellmenü bzw. Wiedergabe-Einstellmenü wird angezeigt.
- **2** Drücken Sie die ▶-Taste.
 - · Das SETUP-Menü wird angezeigt.


Die Menüpunkte werden auf fünf Menüseiten dargestellt.

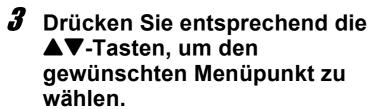

- Drücken Sie die ▼-Taste am unteren Rand des letzten Menüpunkts, um zum nächsten Bildschirm zu gelangen.
- 4 Drücken Sie die ▶-Taste.
 - Die Optionen für den Menüpunkt werden angezeigt.
- 5 Drücken Sie die ▲▼-Tasten und wählen Sie die gewünschte Option.
- 6 Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. drücken Sie die ◀-Taste und dann die MENU/OK-Taste.
 - Das SETUP-Menü wird geschlossen und die Kamera ist wieder aufnahme- oder wiedergabebereit.
 - Je nach Einstellung wird das SETUP-Menü ggf. weiterhin angezeigt. Drücken Sie in diesem Fall die MENU/OK-Taste, um zum Aufnahmeoder Wiedergabebildschirm zurückzukehren.

Für gewisse Funktionen gelten andere Methoden der Werteeinstellungen als die hier beschriebenen. Näheres wird jeweils in den Erklärungen der betreffenden Funktionen erläutert.



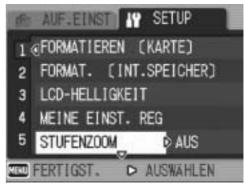





🥡 Ändern des Anzeigemodus ----

- Sie können die Menüseite mithilfe der Menünummer wählen:
 - 1 Drücken Sie die **◄**-Taste, um eine Menünummer auf der linken Seite des Bildschirms zu wählen.
 - 2 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um die Bildschirme zu ändern.
 - 3 Drücken Sie entsprechend die ▶-Taste, um zur Auswahl der Menünummer zurückzukehren.



Vorbereiten der SD-Speicherkarte (FORMATIEREN [KARTE])

Die Fehlermeldung [KARTENFEHLER] wird ggf. angezeigt, wenn eine SD-Speicherkarte in die Kamera eingelegt wurde oder die Karte in einem Computer oder anderen Gerät verwendet wurde. Die Karte muss dann vor dem Gebrauch mit dieser Kamera formatiert werden.

Formatieren ist ein Vorgang, durch den eine Speicherkarte so strukturiert wird, dass Bilddaten auf ihr gespeichert werden können.



Wenn Sie eine Karte formatieren, auf der sich noch Aufnahmen befinden, werden alle Aufnahmen gelöscht.

Zur Formatierung folgen Sie unten stehenden Schritten.

- Bringen Sie das SETUP-Menü zur Anzeige.
 - Näheres über die Bedienungsschritte erfahren Sie auf S. 122.
- Drücken Sie die ▼-Taste, um [FORMATIEREN [KARTE]] anschließend die ▶-Taste.
- Drücken Sie die **◀▶-Tasten**, um [JA] zu wählen. Drücken Sie anschließend die MENU/OK-Taste.
 - Der Formatierungsvorgang beginnt. Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, kehrt die Kamera zum SETUP-Menü zurück.
 - Wenn keine SD-Speicherkarte eingelegt ist, erscheint eine entsprechende Meldung. Schalten Sie die Kamera aus, legen Sie eine SD-Speicherkarte ein und wiederholen Sie den Formatierungsprozess.
- Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
- Bilder vor dem versehentlichen Löschen schützen ------
 - Schieben Sie den Schalter für den Schreibschutz auf der SD-Speicherkarte auf "LOCK", um zu verhindern, dass Standbilder versehentlich von der Karte gelöscht werden oder die Karte formatiert wird. (S. 21)
 - Wenn Sie den Schreibschutz entfernen (indem Sie den Schalter in die ursprüngliche Position bringen), können Sie die Karte wieder löschen und formatieren.



Formatieren des internen Speichers (FORMAT. [INT. SPEICHER])

Wenn die Fehlermeldung [INTERNEN SPEICHER FORMATIEREN] angezeigt wird, müssen Sie den internen Speicher vor dem Gebrauch formatieren.



Das Formatieren des internen Speichers löscht alle im Speicher abgelegten Bilder. Kopieren Sie Bilder, die Sie nicht aus dem Speicher löschen möchten, auf die SD-Speicherkarte, bevor Sie den internen Speicher formatieren. (PSS. 109)

Zur Formatierung folgen Sie untenstehenden Schritten.

- 1 Bringen Sie das SETUP-Menü zur Anzeige.
 - Näheres über die Bedienungsschritte erfahren Sie auf S. 122.
- 2 Drücken Sie die ▼-Taste, um [FORMAT. [INT.SPEICHER]] zu wählen, und drücken Sie die ▶ -Taste.
 - Eine Meldung wird angezeigt, um den Formatierungsvorgang zu bestätigen.
- **3** Drücken Sie die **◄►**-Tasten, wählen Sie [JA] und drücken Sie dann die MENU/OK-Taste.
 - Der Formatierungsvorgang beginnt.
 Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, kehrt die Kamera zum SETUP-Menü zurück.
- 4 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.





Einstellen der Helligkeit des LCD-Monitors (LCD-HELLIGKEIT)

Um die Helligkeit des LCD-Monitors einzustellen, folgen Sie untenstehenden Schritten.

- 1 Bringen Sie das SETUP-Menü zur Anzeige.
 - Näheres über die Bedienungsschritte erfahren Sie auf S. 122.
- 2 Drücken Sie die ▼-Taste, um [LCD-HELLIGKEIT] auszuwählen und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
 - Der Bildschirm zum Einstellen der Helligkeit wird angezeigt.



- 3 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um die Helligkeit einzustellen.
 - Bewegen Sie den Schieber an der LCD-Helligkeitseinstellungsleiste nach unten, um den LCD-Monitor dunkler einzustellen bzw. nach oben, um ihn heller einzustellen. Die Helligkeit des LCD-Monitors ändert sich entsprechend, während der Schieber an der Leiste entlang geschoben wird.



- 4 Wenn Sie die gewünschte Helligkeit gefunden haben, drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - Die Anzeige kehrt zum SETUP-Menü zurück.
- **5** Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
- 🗑 Drücken Sie die DISP.-Taste, um die Helligkeit einzustellen. ------

Durch Gedrückthalten der DISP.-Taste bei der Aufnahme wird die LCD-Helligkeit maximiert.

Wenn die Anzeige den maximalen Helligkeitswert erreicht hat, führt ein erneutes Gedrückthalten der DISP.-Taste dazu, dass die Helligkeit auf das in [LCD-HELLIGKEIT] eingestellte Helligkeitsniveau zurückgesetzt wird.

Hinweis -----

Der LCD-Monitor schaltet sich bei Nichtgebrauch nach einigen Sekunden automatisch ab, um den Akkuverbrauch zu verringern. Bedienen Sie die Kamera, um den Monitor wieder einzuschalten.


Speichern von eigenen Einstellungen (MEINE EINST. REG)

Mit der "Meine Einstellungen"-Funktion können Sie problemlos mit den gewünschten eigenen Einstellungen Aufnahmen erstellen. Sie können zwei Gruppen von Einstellungen als "Meine Einstellungen" speichern und den Moduswahlschalter dann auf MY ("Meine Einstellungen"-Modus) einstellen und [MEINE EINST 1] oder [MEINE EINST 2] auswählen, um Ihre eigenen Einstellungen zu aktivieren. (© S. 38)

Um die gegenwärtigen Kameraeinstellungen als "Meine Einstellungen" anzulegen, gehen Sie wie folgt vor.

- 1 Ändern der Kameraeinstellungen zu Einstellungen, die als "Meine Einstellungen" gespeichert wurden.
- **2** Bringen Sie das SETUP-Menü zur Anzeige.
 - Näheres über die Bedienungsschritte erfahren Sie auf S. 122.
- 3 Drücken Sie die Taste ▼-Taste, um [MEINE EINST. REG] auszuwählen und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
 - Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.
- 4 Wählen Sie [EINST.1] oder [EINST.2], und drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - Die aktuellen Kameraeinstellungen werden gespeichert und die Anzeige kehrt wieder zum SETUP-Menü zurück.
 - Wenn Sie die Einstellungen nicht speichern möchten, drücken Sie die DISP.-Taste.



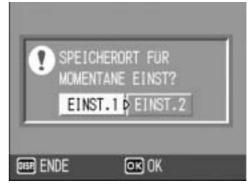

5 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.

UNTERDATEI-GRÖ

1-AUFNAHME 2-GRÖ

Einstellungen, die in "Meine Einstellungen" gespeichert werden

| Weideli |
|--|
| BILDQUAL./GRÖSSE |
| FOKUS |
| Fokuseinstellung aus dem manuellen Fokus-Modus |
| LICHTMESSUNG |
| SCHÄRFE |
| SERIEN-MODUS |
| INTENSITÄT |
| BELICHT. KORREK |
| LANGZEITMODUS |
| BILD MIT TON |
| DATUM-EINDRUCK |
| WEISSABGLEICH |
| ISO-EMPFINDL |
| LANGZBELLIM. |
| VERWACKLUNGSKOR. |
| Zoom-Position |
| Makro |
| Blitz |
| Selbstauslöser |
| DISP. Modus |
| FOTO-ICON VERGR. |
| DIGITALZOOMEINST |
| STUFENZOOM |

Ändern der Stufenzoom-Einstellung (STUFENZOOM)

Das Stufenzoom ist Einstellung für die Brennweite des optischen Zooms und kann auf eine von 7 Stufen eingestellt werden (28, 35, 50, 85, 105, 135 oder 200 mm, entsprechend dem 35-mm-Kleinbild-Format).

Verfügbare Einstellungen

EIN (Aktivierung des Stufenzooms)

AUS (Deaktivierung des Stufenzooms) *Standardeinstellung

Befolgen Sie die nachstehenden Anleitungen zum Einstellen des Stufenzooms.

- 1 Bringen Sie das SETUP-Menü zur Anzeige.
 - Näheres über die Bedienungsschritte erfahren Sie auf S. 122.
- 2 Drücken Sie die ▼-Taste, um [STUFENZOOM] auszuwählen und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- 3 Drücken Sie die ▲▼-Tasten und wählen Sie die gewünschte Einstellung.
- 4 Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. drücken Sie die ◀-Taste und dann die MENU/OK-Taste.



Hinweis

Wird das Stufenzoom im Makro-Modus aktiviert, kann die Brennweite des Zoomobjektivs auf eine der folgenden 7 Stufen eingestellt werden (31, 35, 50, 85, 105, 135 oder 200 mm, entsprechend dem 35-mm-Kleinbild-Format).

Ändern der Einstellung (ISO AUTO HOCH)

Sie können den Höchstwert für die ISO-Empfindlichkeit für [AUTO-HI] (automatische Einstellung einer hohen Lichtempfindlichkeit) (S. 90) unter [ISO-EMPFINDL] im Aufnahme-Einstellmenü ändern.

Verfügbare Einstellungen

AUTO 400 *Standardeinstellung

AUTO 800

AUTO1600

Um die Einstellung für die hohe Empfindlichkeit zu ändern, führen Sie folgende Schritte aus.

- 1 Bringen Sie das SETUP-Menü zur Anzeige.
 - Näheres über die Bedienungsschritte erfahren Sie auf S. 122.
- 2 Drücken Sie die ▼-Taste, um [ISO AUTO HOCH] auszuwählen. Drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- 3 Drücken Sie die ▲▼-Tasten und wählen Sie die gewünschte Einstellung.
- 4 Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. drücken Sie die ◀-Taste und dann die MENU/OK-Taste.





Hinweis

Bilder, die mit einer höheren Empfindlichkeit aufgenommen werden, werden ggf. grobkörnig dargestellt.

Ändern der Größe für 1-AUFNAHME 2-GRÖ (UNTERDATEI-GRÖ)

Wenn Sie ein Standbild mit einer Unterdatei aufnehmen (S. 94), können Sie die Größe der Unterdatei angeben, die zusammen mit dem Originalfoto aufgezeichnet wird.

Verfügbare Einstellungen

1280 [1M]

640 [VGA]


480

320 [QVGA] *Standardeinstellung

Achtung-----

Es wird keine Unterdatei erstellt, wenn [BILDQUAL./GRÖSSE] für das Originalstandbild auf [F1280(1M)] oder [N1280(1M)] und [UNTERDATEI-GRÖ] auf [1280[1M]] eingestellt ist.

- 1 Bringen Sie das SETUP-Menü zur Anzeige.
 - Näheres über die Bedienungsschritte erfahren Sie auf S. 94.
- 2 Drücken Sie die ▼-Taste, um [UNTERDATEI-GRÖ] auszuwählen, und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- 3 Drücken Sie die ▲▼-Tasten und wählen Sie die gewünschte Einstellung.
- 4 Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. drücken Sie die ◀-Taste und dann die MENU/OK-Taste.

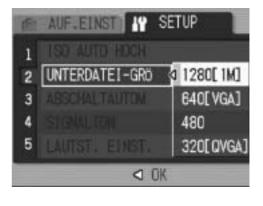

Einstellen der Abschaltautomatik (ABSCHALTAUTOM)

Wenn Sie die Kamera eine bestimmte Zeit lang nicht benutzen, schaltet sich die Kamera automatisch aus (Abschaltautomatik), um Batteriestrom zu sparen.

Werkseitig ist die Abschaltautomatik auf eine Minute eingestellt, Sie können diese Einstellung jedoch ändern.

Verfügbare Einstellungen

AUS (Die Abschaltautomatik ist deaktiviert)

1 MIN. *Standardeinstellung

5 MIN.

30MIN.

Um die Einstellungen der Abschaltautomatik zu verändern, folgen Sie untenstehenden Schritten.

- 1 Bringen Sie das SETUP-Menü zur Anzeige.
 - Näheres über die Bedienungsschritte erfahren Sie auf S. 122.
- 2 Drücken Sie die ▼-Taste, um [ABSCHALTAUTOM] auszuwählen und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- 3 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um die gewünschte Option zu wählen.
- 4 Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. drücken Sie die ◀-Taste und dann die MENU/OK-Taste.





Hinweis -----

- Wenn Sie die Kamera nach der Abschaltautomatik weiterhin benutzen möchten, drücken Sie einfach die Ein/Aus-Taste, um die Kamera wieder einzuschalten. Alternativ hierzu können Sie auch die ►-Taste (Wiedergabe) länger als eine Sekunde gedrückt halten, um die Kamera im Wiedergabemodus einzuschalten.
- Wenn die Kamera mit einem Computer oder Drucker verbunden ist, funktioniert die Abschaltautomatik nicht.
- Wenn Sie Intervallaufnahmen machen, ist die [ABSCHALTAUTOM]-Einstellung unwirksam und die Abschaltautomatik funktioniert nicht.

Ändern der Signalton-Einstellung (SIGNALTON)

Während des Betriebes gibt die Kamera vier verschiedene Töne aus: Start-Tonsignal, Verschlussgeräusch, Fokusgeräusch und Signalton.

Start-Tongeräusch : Wenn die Kamera eingeschaltet wird.

Verschlussgeräusch : Wenn der Auslöser gedrückt wird, gibt die Kamera ein

Verschlussgeräusch aus.

Fokusgeräusch : Wenn der Auslöser halb nach unten gedrückt wird und die Kamera

ein Motiv scharf stellt, gibt die Kamera ein Fokusgeräusch aus.

Signalton : Signalton für einen Fehler. Der Signalton gibt an, dass der

Bedienschritt nicht ausgeführt werden kann.

Verfügbare Einstellungen

ALLE (alle Töne eingeschaltet) *Standardeinstellung AUSLTON (nur Verschlussgeräusch und Signalton)

Wenn Sie die Signalton-Lautstärke ändern möchten, gehen Sie wie folgt vor.

- 1 Bringen Sie das SETUP-Menü zur Anzeige.
 - Näheres über die Bedienungsschritte erfahren Sie auf S. 122.
- 2 Drücken Sie die ▼-Taste, um [SIGNALTON] auszuwählen, und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- 3 Drücken Sie die ▲▼-Tasten und wählen Sie die gewünschte Einstellung.
- 4 Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. drücken Sie die ◀-Taste und dann die MENU/OK-Taste.



Ändern der Signalton-Lautstärke (LAUTST. EINST.)

Sie können die Lautstärke des Signaltons ändern.

| Verfügbare Einstellungen |
|-----------------------------------|
| □ □ □ (Stumm) |
| ■ □ □ (leise) |
| ■ □ (normal) *Standardeinstellung |
| ■ ■ (laut) |

Wenn Sie die Signalton-Lautstärke ändern möchten, gehen Sie wie folgt vor.

- 1 Bringen Sie das SETUP-Menü zur Anzeige.
 - Näheres über die Bedienungsschritte erfahren Sie auf S. 122.
- 2 Drücken Sie die ▼-Taste, um [LAUTST. EINST.] auszuwählen und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- 3 Drücken Sie die ▲▼-Tasten und wählen Sie die gewünschte Einstellung.
- 4 Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. drücken Sie die ◀-Taste und dann die MENU/OK-Taste.



Bildbestätigungszeit einstellen (LCD BESTÄT)

Unmittelbar nach Drücken des Auslösers wird die Aufnahme einen Moment lang angezeigt, so dass Sie das Foto prüfen können. Werkseitig ist die Bestätigungszeit auf 0,5 Sekunden eingestellt, Sie können diese Einstellung jedoch ändern.

Verfügbare Einstellungen

AUS (Bild wird nicht zur Bestätigung angezeigt)

0.5SEK. *Standardeinstellung

1 SEK.

2 SEK.

3 SEK.

Zur Änderung der Bildbestätigungszeit folgen Sie den unten angegebenen Schritten.

- 1 Bringen Sie das SETUP-Menü zur Anzeige.
 - Näheres über die Bedienungsschritte erfahren Sie auf S. 122.
- 2 Drücken Sie die ▼-Taste, um [LCD BESTÄT] auszuwählen und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- 3 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um die gewünschte Option zu wählen.
- 4 Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. drücken Sie die ◀-Taste und dann die MENU/OK-Taste.



Achtung-----

Bei Einstellung von [LCD BESTÄT.] auf 0,5 Sekunden können Symbole wie zum Beispiel die Zoomleiste auf dem LCD-Monitor angezeigt bleiben.

Zuweisen von Funktionen zur ADJ.-Taste (ADJ-EINST.)

Wenn der ADJ.-Taste Funktionen zugewiesen werden, können Sie verschiedene Aufnahme-Einstellbildschirme mit weniger Schritten und ohne Aufrufen des Aufnahme-Einstellmenüs anzeigen. Die Menüpunkte [ADJ-EINST.1] bis [ADJ-EINST.4] ermöglichen die Zuweisung von Kamerafunktionen, die dann durch Drücken der ADJ.-Taste aktiviert werden.

| Verfügbare Einstellungen | | |
|-----------------------------|--|-------|
| AUS | *Standardeinstellung für [ADJ-EINST.4] | - |
| BEL.KORR. | *Standardeinstellung für [ADJ-EINST.1] | S. 86 |
| WEIßABGL. | *Standardeinstellung für [ADJ-EINST.2] | S. 87 |
| ISO | *Standardeinstellung für [ADJ-EINST.3] | S. 90 |
| QUALITÄT (BILDQUAL./GRÖSSE) | | |
| FOKUS | | S. 68 |
| SCHÄRFE | | S. 72 |
| LICHTMESSUNG | | S. 71 |
| SERIEN-MODUS | S. 73 | |
| AUTOM. BELICHTG | | S. 78 |
| MIT TON (BILD MIT TO | N) | S. 84 |

Um [ADJ-EINST.1] bis [ADJ-EINST.4] eine Funktion zuzuweisen, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

- 1 Bringen Sie das SETUP-Menü zur Anzeige.
 - Näheres über die Bedienungsschritte erfahren Sie auf S. 122.
- 2 Drücken Sie die ▼-Taste, um [ADJ-EINST.1], [ADJ-EINST.2], [ADJ-EINST.3] oder [ADJ-EINST.4] auszuwählen. Drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- 3 Drücken Sie die ▲▼-Tasten und wählen Sie die gewünschte Einstellung.
- **4** Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. drücken Sie die **◀**-Taste und dann die MENU/OK-Taste.





Notiz

Ändern der Einstellung für das AF-Hilfslicht (AF HILFSLICHT)

Sie können festlegen, ob das AF-Hilfslicht bei Aufnahmen mit Autofokus verwendet werden soll.

Wenn [AF HILFSLICHT] auf [EIN] gestellt ist, leuchtet das AF-Hilfslicht beim Fotografieren nach Bedarf, damit die Autofokus-Entfernung gemessen werden kann.

Wenn Sie die Einstellung für das AF-Hilfslicht ändern möchten, führen Sie folgende Schritte aus.

- 1 Bringen Sie das SETUP-Menü zur Anzeige.
 - Näheres über die Bedienungsschritte erfahren Sie auf S. 122.
- 2 Drücken Sie die ▼-Taste, um [AF HILFSLICHT] auszuwählen. Drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- 3 Drücken Sie die ▲▼-Tasten und wählen Sie die gewünschte Einstellung.
- 4 Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. drücken Sie die ◀-Taste und dann die MENU/OK-Taste.





Notiz -----

- Wenn [AF HILFSLICHT] auf [EIN] gestellt ist, leuchtet das AF-Hilfslicht beim Fotografieren in dunklen Lichtverhältnissen und wenn es für die Kamera schwierig ist, die Autofokus-Entfernung zu messen.
- Wenn [AF HILFSLICHT] auf [EIN] gestellt ist und Sie den Auslöser ganz nach unten drücken, geht das AF-Hilfslicht beim Fotografieren in dunklen Lichtverhältnissen unter Umständen nicht an.

Verwenden des Zooms mit automatischer Skalierung (DIGITALZOOMEINST)

Mit dieser Funktion können Sie ein bereits aufgenommenes Bild zuschneiden und dann erneut speichern. Das herkömmliche Digital-Zoom vergrößert einen Teil des Bildes auf den eingestellten Vergrößerungs-Wert. Das Zoom mit automatischer Skalierung hingegen speichert den ausgewählten Bildausschnitt ohne Verlust der Bildqualität. Je nach gewähltem Vergrößerungs-Wert des Zooms mit automatischer Skalierung ändert sich die Bildaufnahmegröße. Das Zoom mit automatischer Skalierung ist nur verfügbar, wenn [BILDQUAL./GRÖSSE] auf 3072 × 2304 gesetzt wurde. (© S. 66)

Verfügbare Einstellungen

| Verfügbare Einstellungen | Beschreibung |
|------------------------------------|--|
| NORMAL | Speichert das Bild mit der Bildgröße, die unter [BILDQUAL./ GRÖSSE] eingestellt wurde. |
| AUTOSKAL (Automatische Skalierung) | Das Bild wir automatisch skaliert und dann gespeichert. |



Hinweis

Das Digital-Zoom ist aktiviert, wenn [BILDQUAL./GRÖSSE] auf einen anderen Wert als 3072 x 2304 gesetzt wurde.

Zoom-Vergrößerung und aufgenommene Bildgröße

| Zoom-Vergrößerung | 7,1-fach | 7,1 × 1,2- | 7,1 × 1,5- | $7,1 \times 2,4$ - | $7,1 \times 4,8$ - |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | fach | fach | fach | fach |
| Bildgröße | 3072 × 2304 (7M) | 2592 × 1944 (5M) | 2048 × 1536 (3M) | 1280 × 960 (1M) | 640 × 480 (VGA) |

- 1 Bringen Sie das SETUP-Menü zur Anzeige.
 - Näheres über die Bedienungsschritte erfahren Sie auf S. 122.
- **2** Drücken Sie die ▼-Taste, um [DIGITALZOOMEINST] auszuwählen und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- 3 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um [AUTOSKAL] zu wählen.
- 4 Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. drücken Sie die ◀-Taste und dann die MENU/OK-Taste.



Halten Sie den Zoom-Schalter in Richtung (*) (Tele) gedrückt, bis die maximale Vergrößerung auf der Zoom-Leiste erreicht wird, lassen Sie den Zoom-Schalter dann kurz los und drücken Sie ihn erneut in Richtung (*) (Tele).



- Drücken Sie den Zoom-Schalter noch einmal in Richtung [4] (Tele), um die Bildgröße um einen Faktor zu verändern und das Bild zu speichern.
- Die Größe, in der das Bild gespeichert wird, wird über der Zoom-Leiste angezeigt.

Achtung-----

Diese Funktion ist nicht verfügbar bei Aufnahmen mit der SERIE-Funktion oder im Motivprogramm [SCHRÄG-KORR.]. Wenn in solch einem Fall [AUTOSKAL] eingestellt wurde, wird stattdessen das Digital-Zoom aktiviert.

Anzeige einer Warnung über das Ändern eines Einstellwertes (AUFN-EINST.WARN.)

Wenn die werkseitig eingestellten Werte für die folgenden Funktionen geändert werden, können Sie die Kamera so einstellen, dass das Symbol dieser Funktion blinkt und eine Warnmeldung zu dieser Funktion mit der geänderten Einstellung für einige Sekunden angezeigt wird, wenn die Kamera eingeschaltet wird.

Weißabgleich, Fokus, ISO-Empfindlichkeit,

Belichtungskorrektur, Langzeitbelichtung

Wenn Sie eine Kamerataste drücken, während ein Symbol blinkt, geht dieses vom Blink- zu einem ständigen Leuchtzustand über. Wenn Sie eine der Kameratasten drücken, während die Warntextanzeige erscheint, verschwindet der Text.

Verfügbare Einstellungen

EIN (Aktivierung von Warnungen) *Standardeinstellung

AUS (Keine Warnungen)

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um Warnhinweise beim Ändern eines Einstellwertes anzeigen zu lassen.

- 1 Bringen Sie das SETUP-Menü zur Anzeige.
 - Näheres über die Bedienungsschritte erfahren Sie auf S. 122.
- 2 Drücken Sie die ▼-Taste, um [AUFN-EINST.WARN.] auszuwählen und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- 3 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um die gewünschte Option zu wählen.
- 4 Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. drücken Sie die ◀-Taste und dann die MENU/OK-Taste.



Vergrößern der Symbolanzeige (FOTO-ICON VERGR.)

Die folgenden Symbole werden in der normalen Symboldarstellung vergrößert dargestellt (PS S. 55).

Blitz, Makroaufnahme, Selbstauslöser, Weißabgleich, Fokus, Belichtungskorrektur, ISO-Empfindlichkeit

Falls Symbole vergrößert angezeigt werden, werden die folgenden Angaben nicht angezeigt:

Zoom-Leiste/Fokus-Leiste, Datum-Eindruck, Scharfzeichnung, Farbtiefe

Um die Symbole auf dem Bildschirm zu vergrößern, befolgen Sie die folgenden Schritte.

- 1 Bringen Sie das SETUP-Menü zur Anzeige.
 - Näheres über die Bedienungsschritte erfahren Sie auf S. 122.
- 2 Drücken Sie die ▼-Taste, um [FOTO-ICON VERGR.] auszuwählen und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- 3 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um die gewünschte Option zu wählen.
- 4 Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. drücken Sie die ◀-Taste und dann die MENU/OK-Taste.



Ändern der USB-Einstellung (USB-ANSCHLUSS)

Um Bilder mithilfe einer Software auf Ihren Computer zu übertragen, ändern Sie je nach Software die Einstellung [USB-Anschluss].

Wenn Sie im SETUP-Menü [USB-ANSCHLUSS] auf [SPEICHER] einstellen, können Sie Dateien in der Kamera anzeigen und Dateien mithilfe des USB-Kabels von der Kamera auf den PC übertragen, ohne die mitgelieferte Software oder einen USB-Treiber installieren zu müssen.

| Für die Übertragung verwendete Software | [USB-ANSCHLUSS]-Einstellung |
|---|--|
| Anstatt eine Software zu verwenden, erkennt der Computer die SD-Speicherkarte oder den internen Speicher der Kamera als Laufwerk. | SPEICHER* *Standardeinstellung |
| RICOH Gate La | SPEICHER *Standardeinstellung/ORIGINAL* (Beide Einstellungen können verwendet werden.) |
| Auto Document Link | ORIGINAL |
| Caplio-Übertragung | ORIGINAL |

* Wenn Sie Windows 98SE verwenden, wählen Sie [ORIGINAL] für [USB-ANSCHLUSS].

Wenn die Einstellung auf [ORIGINAL] gesetzt wurde, beträgt die maximale Größe für eine übertragbare SDHC-Speicherkarte 4 GB.



Achtung-----

- Die Bilder in der Kamera können nicht gelöscht werden, wenn [USB-ANSCHLUSS] auf [SPEICHER] eingestellt ist.
- Formatieren Sie mit Ihrem Computer weder die SD-Speicherkarte noch den internen Speicher, wenn die Kamera im Massenspeicher-Modus an den Computer angeschlossen wurde. Nutzen Sie zum Formatieren nur Ihre Kamera.
- Bevor Sie das USB-Kabel entfernen, stellen Sie sicher, dass die Verbindung getrennt wurde, wenn das Gerät im Massenspeicher-Modus angeschlossen ist.
- Trennen Sie das USB-Kabel nicht, während Daten von Ihrer in der Kamera eingelegten SD-Speicherkarte auf den Computer übertragen werden. Die Datenübertragung wird dadurch beeinträchtigt. Mit dieser Kamera ist eine Übertragung in den internen Speicher nicht möglich.

Wenn Sie die USB-Einstellung ändern wollen, befolgen Sie die folgenden Schritte.

- 1 Bringen Sie das SETUP-Menü zur Anzeige.
 - Näheres über die Bedienungsschritte erfahren Sie auf S. 122.
- 2 Drücken Sie die ▼-Taste, um [USB-ANSCHLUSS] auszuwählen und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- 3 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um die gewünschte Option zu wählen.
- 4 Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. drücken Sie die ◀-Taste und dann die MENU/OK-Taste.



Hinweis

Nähere Informationen zum Herunterladen von Bildern von der Kamera auf einen Computer mit einem USB-Kabel finden Sie auf S. 160-165.

Ändern der Dateinamen-Einstellungen (DATEINUMMER)

Wenn die werkseitig eingestellten Werte für die folgenden Funktionen geändert werden, können Sie die Kamera so einstellen, dass das Symbol dieser Funktion blinkt und eine Warnmeldung zu dieser Funktion mit der geänderten Einstellung für einige Sekunden angezeigt wird, wenn die Kamera eingeschaltet wird.

Wenn Sie die SD-Speicherkarte wechseln, können Sie die Kamera so einstellen, dass die fortlaufende Nummerierung von der vorherigen SD-Speicherkarte beibehalten wird.

| Verfügbare Einstellungen | |
|--|--|
| EIN (Nummerierung fortführen) | Die Dateinamen werden Ihren Aufnahmen automatisch zugewiesen, im Format "R" plus 7 Ziffern, von R0010001.jpg bis R9999999.jpg. Bei dieser Einstellung bleibt die Dateinummerierung von einer Karte zur nächsten beibehalten. |
| AUS (Keine fortlaufende Nummerierung) *Standardeinstellung | Die Dateinummerierung wird für jede SD-Speicherkarte von RIMG0001.jpg bis RIMG9999.jpg zugewiesen. Wenn die Nummerierung für den Dateinamen RIMG9999 erreicht hat, können keine Daten mehr auf die Karte gespeichert werden. |

Wenn Sie die Dateinamen-Einstellwerte ändern möchten, befolgen Sie die folgenden Schritte.

- 1 Bringen Sie das SETUP-Menü zur Anzeige.
 - Näheres über die Bedienungsschritte erfahren Sie auf S. 122.
- Drücken Sie die ▼-Taste, um [DATEINUMMER] auszuwählen und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- 3 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um die gewünschte Option zu wählen.
- 4 Drücken Sie die MENU/OK-Taste bzw. drücken Sie die ◀-Taste und dann die MENU/OK-Taste.





Hinweis -----

- Wenn Sie Daten im internen Speicher speichern, werden die Dateien so nummeriert, als ob die Einstellung [DATEINUMMER] auf [AUS] eingestellt wäre.
- Bei der Übertragung von Bildern auf einen Computer mit RICOH Gate La (S. 163) wird der Name der zu übertragenden Datei geändert und die Datei wird gespeichert. Die Datei wird unter dem Namen "RIMG****.jpg" (wobei **** für eine Nummer steht) gespeichert, auch wenn [DATEINUMMER] auf [EIN] gesetzt ist.
- Bei Erreichen der Nummerierung RIMG9999 können keine weiteren Dateien mehr gespeichert werden. In diesem Fall verschieben Sie die Bilddaten von der SD-Speicherkarte zum Speicher des Computers oder zu einem Speichermedium, und formatieren Sie die dann die SD-Speicherkarte neu.

Datum und Uhrzeit einstellen (DATUM-EINSTELL)

Sie können Bilder aufnehmen, bei denen die Uhrzeit oder das Datum auf das Bild gestempelt werden.

Hier wird die Datums bzw. Uhrzeiteinstellung im SETUP-Menü erläutert.

- 1 Bringen Sie das SETUP-Menü zur Anzeige.
 - Näheres über die Bedienungsschritte erfahren Sie auf S. 122.
- Drücken Sie die Taste ▼, um [DATUM-EINSTELL] auszuwählen und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.



- 3 Stellen Sie Jahr, Monat, Datum und Uhrzeit durch Drücken der ▲▼◀▶-Tasten ein.
 - Mithilfe der ▲▼-Tasten können Sie den Einstellwert schnell nach oben oder unten zählen.
 - Drücken Sie entsprechend die ◀▶-Tasten, um den nächsten Menüpunkt zu wählen.
- **4** Wählen Sie im Menüpunkt [FORMAT] das Datum und das Format für die Uhrzeitangabe.
- Überprüfen Sie den unten in der Anzeige angegeben Inhalt und drücken Sie zur Bestätigung die MENU/OK-Taste.
 - Nachdem Sie das Datum und die Uhrzeit eingestellt haben, geht die Anzeige wieder auf das SETUP-Menü zurück.
- **6** Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
- Hinweis ----
 - Wird die Kamera für mehr als eine Woche ohne Akku gelagert, werden die Datumsund Zeiteinstellungen zurückgesetzt. Stellen Sie dann die Werte erneut ein.
 - Um die Datums- und Zeiteinstellungen beizubehalten, lassen Sie einen genügend aufgeladenen Akku mindestens zwei Stunden lang eingelegt.





Anzeigesprache ändern (LANGUAGE/言語)


Sie können die auf dem LCD-Monitor angezeigte Sprache ändern. Die Standardeinstellung variiert je nachdem, in welchem Land die Kamera gekauft wurde.

Verfügbare Einstellungen

日本語 (Japanisch)
ENGLISH (Englisch)
DEUTSCH
FRANÇAIS (Französisch)
ITALIANO (Italienisch)
ESPAÑOL (Spanisch)
簡体中文 (Chinesisch, vereinfacht)
繁体中文 (Chinesisch, traditionell)
한국어 (Koreanisch)

Um die Anzeigesprache zu ändern, folgen Sie untenstehenden Schritten.

- 1 Bringen Sie das SETUP-Menü zur Anzeige.
 - Näheres über die Bedienungsschritte erfahren Sie auf S. 122.
- 2 Drücken Sie die ▼-Taste, um [LANGUAGE/言語] auszuwählen und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
 - Das Sprachauswahlmenü erscheint.

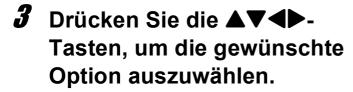

- **4** Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
 - Nachdem Sie die Sprache eingestellt haben, geht die Anzeige wieder auf das SETUP-Menü zurück.





5 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.

Wiedergabeformat für Wiedergabe auf dem Fernsehgerät ändern (VIDEO-AUSGANG)

Sie können Ihre Fotos und Filme auf einem Fernsehbildschirm anschauen, indem Sie Ihre Kamera über das mitgelieferte AV-Kabel an ein Fernsehgerät anschließen. (PS. 113) Ihre Kamera ist für den Gebrauch mit Fernsehgeräten und anderen audiovisuellen Geräten auf das NTSC-Videoformat (wird in Nordamerika und in anderen Ländern/Regionen verwendet) eingestellt. Wenn das von Ihnen angeschlossene Gerät im PAL-Format (verwendetes Format in Europa und anderen Ländern) betrieben wird, können Sie Ihre Kamera vor dem Anschluss auf das PAL-Format umschalten.

Die Standardeinstellung variiert je nachdem, in welchem Land die Kamera gekauft wurde.

Verfügbare Einstellungen

NTSC

PAL

Um das Videoformat zu ändern, folgen Sie untenstehenden Anweisungen.

- 1 Bringen Sie das SETUP-Menü zur Anzeige.
 - Näheres über die Bedienungsschritte erfahren Sie auf S. 122.
- 2 Drücken Sie die ▼-Taste, um [VIDEO-AUSGANG] auszuwählen, und drücken Sie anschließend die ▶-Taste.
- 3 Drücken Sie die ▲▼-Tasten, um die gewünschte Option zu wählen.
- **4** Drücken Sie die MENU/OK-Taste oder die **◄**-Taste.
 - Nachdem Sie das Videoformat eingestellt haben, geht die Anzeige wieder auf das SETUP-Menü zurück.



5 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.

Bilder auf Ihren Computer übertragen

Die hier gezeigten Beispiele für Bildschirmanzeigen können sich von den Anzeigen Ihres Computers je nach verwendetem Betriebssystem unterscheiden.



Für Windows

Siehe S. 166 für Macintosh.

Zum Übertragen von Bildern auf Ihren Computer müssen Sie zuerst die Software installieren.

Die Installation ist notwendig, damit Sie die Bilder automatisch von der Kamera auf Ihren Computer herunterladen können.



Achtung-----

Sie müssen die Software auf Ihrem Computer installieren, bevor Sie die Kamera mit dem Computer verbinden. (PS S. 153)





Minweis -----

- Bei Wahl von [SPEICHER] für [USB-ANSCHLUSS] im SETUP-Menü der Kamera können Sie die Dateien ohne Installation der mitgelieferten Software oder des USB-Treibers in der Kamera anzeigen. (PSS. 161) Die werkseitige Einstellung ist [USB-ANSCHLUSS1.
- Informationen zum Übertragen von Bildern aus der Kamera zum Computer lesen Sie bitte im "Software-Benutzerhandbuch", das auf der Caplio Software CD-ROM zu finden ist, nach. Wie man das "Software-Benutzerhandbuch" anzeigt, finden Sie auf S. 151.

Verwenden der Caplio Software CD-ROM

Sobald Sie die Caplio Software CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk einlegen, erscheint automatisch der Installationsbildschirm.



| Bezeichnung | Beschreibung | Referenz- Seite |
|--|---|--------------------|
| Installation der Software | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Softwareprogramme, die für die Bedienung der Kamera und Bilder notwendig sind, zu installieren. | S. 153 |
| DeskTopBinder Lite installieren | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Softwareprogramme, die für die Handhabung der Kamera und Bilder notwendig sind, zu installieren. | S. 155 |
| Benutzerhandbuch anzeigen (Software-Version) | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das "Software- Benutzerhandbuch" (PDF-Format) anzuzeigen. | S. 151 |
| CD-ROM-Inhalt anzeigen | Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Übersichtsliste der auf der CD-ROM vorhandenen Dateien anzuzeigen. | S. 151 |

Wenn Sie auf [Installation der Software] klicken: (🖙 S. 153)

Die folgende Software wird installiert:

| Software | Windows | | Beschreibung |
|----------------------|---------|----|---|
| | XP | 98 | |
| RICOH Gate La | 0 | 0 | Um alle Bilder gemeinsam herunterzuladen. |
| Irodio Photo & Video | 0 | 0 | Aufnahmen können angezeigt oder bearbeitet werden. |
| Studio | | | Außerdem können Video-CDs erstellt werden. |
| USB-Treiber | - | 0 | Wird verwendet, um die Kamera mit Ihrem Computer zu verbinden, wenn [USB-ANSCHLUSS] auf [ORIGINAL] eingestellt ist. |
| WIA-Treiber | 0 | - | Wird verwendet, um die Kamera mit Ihrem Computer zu verbinden, wenn [USB-ANSCHLUSS] auf [ORIGINAL] eingestellt ist. |

XP: Windows XP

98: Windows 98SE/Me/2000



Hinweis

Mit der Kamera wird die Software Irodio Photo & Video Studio mitgeliefert, mit der Sie Bilder auf Ihrem Computer anzeigen und bearbeiten können. Informationen zur Verwendung von Irodio Photo & Video Studio finden Sie in der angezeigten "Hilfe".

Aktuelle Informationen zu Irodio Photo & Video Študio erhalten Sie auf der Website der Firma Pixela Co., Ltd. (http://www.pixela.co.jp/oem/ricoh/e/index.html).

Wenn Sie [DeskTopBinder Lite installieren] klicken: (@S. 155)

Die folgende Software wird installiert:

| Software | Windows | | Beschreibung |
|--------------------|---------|----|--|
| | XP | 98 | |
| DeskTopBinder Lite | 0 | 0 | Software zur Verwaltung von Business-Dokumenten. Bilder von der Kamera können mit dem Auto-Dokumenten- Link, der die Dokumentenaktualisierung überwacht, in DeskTopBinder Lite heruntergeladen werden. |
| USB-Treiber | 0 | 0 | Dient zum Anschließen der Kamera an einen Computer. |
| WIA-Treiber | 0 | - | Zum Herunterladen von Dateien. |

XP: Windows XP

98: Windows 98SE/Me/2000



Achtung-----

DeskTopBinder Lite ist mit Windows 98SE, jedoch nicht mit Windows 98 kompatibel.



- Einzelheiten zu DeskTopBinder Lite lesen Sie bitte in der Einführungsanleitung, Setup-Anleitung, Auto-Dokumenten-Link-Anleitung und in der Hilfe-Funktion von DeskTopBinder Lite nach.
- Genaueres zum Auto-Dokumenten-Link finden Sie in der Auto-Dokumenten-Link-Anleitung.

Wenn Sie auf [Benutzerhandbuch anzeigen (Software-Version)] klicken:

Das "Software-Benutzerhandbuch" (PDF-Datei) von der Caplio Software CD-ROM wird auf Ihrem Computerbildschirm angezeigt. Falls Sie den Acrobat Reader auf Ihrem Computer installiert haben, klicken Sie auf [Benutzerhandbuch anzeigen (Software-Version)]. Zum Ansehen der PDF-Datei muss der Acrobat Reader installiert sein. (S. 157)

Wenn Sie auf [CD-ROM-Inhalt anzeigen] klicken:

Sie können Ordner und Dateien der CD-ROM durchsuchen. Die CD-ROM enthält nicht nur die durch Klicken auf [Installation der Software] installierte Software, sondern auch noch die nachfolgend aufgeführte Software. Diese Software läuft unter Windows. Informationen zur Installation von Acrobat Reader finden Sie auf S. 157.



- Details zum Acrobat Reader finden Sie in der Hilfe des Acrobat Readers.
- Um nur die Software Irodio Photo & Video Studio zu installieren, doppelklicken Sie im Ordner "Irodio Photo & Video Studio" auf "Irodio Photo & Video Studio.exe".
- Wenn Sie Windows 98SE verwenden, muss die USB-Einstellung auf [ORIGINAL] geändert werden. (PSS. 142)

Systemanforderungen für den Einsatz der **Caplio Software CD-ROM**

Die folgende Umgebung ist für die Verwendung der Caplio Software CD-ROM nötig.

Bitte überprüfen Sie Ihren Computer oder dessen Benutzerhandbuch.

| Unterstütztes | Windows 98 Second Edition |
|----------------------|---|
| Betriebssystem | Windows 2000 Professional |
| | Windows Me |
| | Windows XP Home Edition/Professional |
| CPU | Pentium 3: 500 MHz oder schneller |
| Speicher | Windows 98SE: 256 MB oder mehr |
| | Windows 2000: 256 MB oder mehr |
| | Windows Me: 256 MB oder mehr |
| | Windows XP: 256 MB oder mehr |
| Für die Installation | Windows 98SE: 160 MB oder mehr |
| benötigter | Windows 2000: 160 MB oder mehr |
| Festplattenspeicher | Windows Me: 160 MB oder mehr |
| | Windows XP: 160 MB oder mehr |
| Bildschirmauflösung | 1024 × 768 Pixel oder höher |
| Farbanzeige | 65.000 Farben oder höher |
| CD-ROM-Laufwerk | Ein mit oben erwähntem Computer kompatibles CD-ROM-Laufwerk |
| USB-Anschluss | Ein mit oben erwähntem PC kompatibler USB-Anschluss |



Achtung------

- Wenn Ihr Computer ein Betriebssystem-Upgrade hatte, funktioniert die USB-Verbindung vielleicht nicht korrekt und kann deshalb nicht unterstützt werden.
- Änderungen am Betriebssystem, wie Patches oder Service Packs, könnten zu Fehlfunktionen der Software führen.
- Die Kamera kann nicht an einen USB-Anschluss, der als Erweiterung (PCI-Bus o. Ä.) eingebaut worden ist, angeschlossen werden.
- Die gleichzeitige Verwendung mit einem Hub oder anderen USB-Geräten könnte zu Fehlfunktionen der Software führen.
- Bei der Verwendung von Filmen und anderen großen Dateien wird mehr Speicher empfohlen.

Installieren der benötigten Software für die Handhabung von Kamera und Bildern

Installieren Sie die benötigte Software auf Ihrem Computer, bevor Sie die Kamera anschließen.

Achtung-----

- Installieren Sie die Software nicht, wenn die Kamera über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer verbunden ist.
- Falls Sie Ihre Kamera an den Computer angeschlossen haben und der [Assistent für das Suchen neuer Hardware] auf Ihrem Computerbildschirm angezeigt wird, klicken Sie einfach auf [Abbrechen], trennen Sie die Kamera ab und installieren Sie dann die Software auf Ihrem Computer.
- Wenn bereits Software von einer Caplio Software CD-ROM eines vorherigen Modells installiert wurde, wird eine Meldung angezeigt, dass die alte Software erst deinstalliert werden muss, bevor die neue Software installiert werden kann.
 - Befolgen Sie die Anweisungen der Meldung und deinstallieren Sie die alte Software, bevor Sie die neue Software installieren. Die Funktionen des alten Modells können weiterhin wie vorher verwendet werden.
 - Sollte DU-10 installiert sein, wird es durch den Caplio Viewer (eine aktualisierte Version von DU-10) ersetzt. Wenn die alte Software deinstalliert wurde, bevor die Meldung angezeigt wird, wird der Caplio Viewer nicht installiert, auch wenn die neue Software installiert wird. (Informationen zur Deinstallation von Software finden Sie auf S. 158.)
- Bei Windows XP oder Windows 2000 sind zum Installieren der Software Administratorrechte erforderlich.
- Ricoh Gate La ist nicht netzwerkkompatibel. Verwenden Sie die Software nur als eigenständige Anwendung.

Beispiel für die Windows XP-Bildschirmanzeige.

Starten Sie Ihren Computer und legen Sie die Caplio Software CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk.

· Auf Ihrem Computerbildschirm erscheint automatisch der Bildschirm für die Installation.



Z Klicken Sie auf [Installation der Software1.

 Nach kurzer Zeit erscheint das Fenster [Wählen Sie eine Sprache aus].

3 Wählen Sie die zu verwendende Sprache und klicken Sie auf [OK].

 Der Bildschirm [Willkommen bei InstallShield Wizard für Caplio Software] wird angezeigt.

4 Klicken Sie auf [Weiter].

 Der Bildschirm [Zielpfad wählen] wird angezeigt.



5 Bestätigen Sie den Zielort und klicken Sie auf [Weiter].

 Die Anzeige [Programmordner auswählen] erscheint.

6 Bestätigen Sie den Zielpfad, und klicken Sie auf [Weiter].

- Der Irodio Photo & Video Studio-Installer startet.
 Führen Sie die Installation von Irodio Photo & Video Studio gemäß den am Bildschirm erscheinenden Meldungen durch.
- Wenn die Installation von Irodio Photo & Video Studio abgeschlossen ist, erscheint ein Dialog zur Bestätigung, dass alle Software-Anwendungen installiert sind.
- 7 Klicken Sie auf [Fertig stellen].
- 8 Starten Sie Ihren Computer neu.









Hinweis

Informationen zum Entfernen (Deinstallieren) der Software. (PS. 158)

Installieren von DeskTopBinder Lite

DeskTopBinder Lite wird für die Verwaltung von Geschäftsdokumenten eingesetzt. Neben mit einer Digitalkamera aufgenommenen Standbildern können Sie außerdem eine Vielzahl an Dokumenten verwalten. Hierzu gehören auch eingescannte Dokumente. Dokumente, die mit den unterschiedlichsten Anwendungen erstellt wurden, sowie Bilddateien. Sie können auch Dateien mit verschiedenen Formaten in einem einzigen Dokument speichern.

Bilder von der Kamera können mit dem Auto-Dokumenten-Link, der die Dokumentenaktualisierung überwacht, in DeskTopBinder Lite gespeichert werden.



Hinweis ------

Weitere Informationen zu DeskTopBinder Lite finden Sie in der Einführungsanleitung, Setup-Anleitung und DeskTopBinder Lite - Auto-Dokumenten-Link-Anleitung, die in DeskTopBinder Lite installiert sind.

Achtung-----

- Falls Sie Ihre Kamera an den Computer angeschlossen haben und der [Assistent für das Suchen neuer Hardware] auf Ihrem Computerbildschirm angezeigt wird, klicken Sie einfach auf [Abbrechen], trennen Sie die Kamera ab, und installieren Sie dann die Software auf Ihrem Computer.
- Bei Windows XP oder Windows 2000 sind zum Installieren der Software Administratorrechte erforderlich.
- Zum Herunterladen der Bilder von der Kamera mit Auto-Dokumenten-Link von DeskTopBinder Lite installieren Sie die Caplio Software, bevor Sie DeskTopBinder Lite installieren. (PS S. 153) Der mitgelieferte Treiber der Caplio Software wird für die Verwendung von Auto-Dokumenten-Link benötigt.
- Wenn [Caplio Digital Camera] als Ziel für die Überwachung von Auto-Dokumenten-Link eingestellt ist, wählen Sie [ORIGINAL] für [USB-Anschluss] im Kameramenü. (EFS. 142)

Beispiel für die Windows XP-Bildschirmanzeige.

- **Starten Sie Ihren Computer** und legen Sie die Caplio Software CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk.
 - Auf Ihrem Monitor erscheint automatisch der Bildschirm für die Installation.



2 Klicken Sie auf [DeskTopBinder Lite installieren].

 Nach kurzer Zeit wird der Installationsassistent mit dem Fenster [Willkommen bei InstallShield Wizard für Caplio Software S] gestartet.

3 Klicken Sie auf [Weiter].

· Nach kurzer Zeit erscheint [Zielpfad wählen].

4 Bestätigen Sie den Zielort und klicken Sie auf [Weiter].

- Die Anzeige [Programmordner auswählen] erscheint.
- 5 Bestätigen Sie den Zielpfad, und klicken Sie auf [Weiter].





7 Klicken Sie auf [DeskTopBinder Lite].

- Die DeskTopBinder Lite Installation beginnt.
- Folgen Sie während der Installation den Meldungen, die auf dem Monitor erscheinen.
- Bei der Bildschirmanzeige für die Digital-ID-Bestätigung klicken Sie auf [OK].

Achtung-----

- DeskTopBinder Lite darf nicht zusammen mit anderen Versionen von DeskTopBinder Lite, DeskTopBinder Professional oder Job Binding installiert werden. Bevor Sie DeskTopBinder Lite installieren, müssen Sie diese Anwendungen deinstallieren. Die in den vorherigen Anwendungen verwendeten Daten können gespeichert und auf DeskTopBinder Lite importiert werden. Sollte es sich bei der vorherigen Anwendung jedoch um DeskTopBinder Professional handeln, werden einige Funktionen nicht länger verfügbar sein.
- Erfassen Sie Dateien aus der Kamera mithilfe der automatischen Dokumentprüfung der DeskTopBinder Lite Software, und deaktivieren Sie die Auswahl [Automatisches Speichern bei USB-Verbindung] in [Option-Einstellungen...] im RICOH Gate La [MENU]. (Weitere Informationen hierzu finden Sie im "Software-Benutzerhandbuch".) Vor dem Aufnehmen sollten Sie Datum und Zeit im Menüpunkt [DATUM-EINSTELL] in der Kamera einstellen). (PS S. 146)
- Wird die Kamera ein- oder ausgeschaltet, während DeskTopBinder Lite geöffnet ist, starten Sie den Computer bei angeschlossener Kamera neu.

Installieren von anderer Software auf Ihrem Computer

Achtung-----

- Installieren Sie die Software nicht, wenn die Kamera über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer verbunden ist.
- Bei Windows XP oder Windows 2000 sind zum Installieren der Software Administratorrechte erforderlich.

Acrobat Reader

Acrobat Reader ist eine Software zum Anzeigen von PDF-Dateien, wie z.B. das Benutzerhandbuch.

Wenn der Computer unter Windows läuft, kann Acrobat Reader installiert werden. Wenn Acrobat Reader bereits auf Ihrem Computer installiert ist, erübrigt sich eine Neuinstallation.

- 1 Starten Sie Ihren Computer, und legen Sie die Caplio Software CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.
 - Auf Ihrem Monitor erscheint automatisch der Bildschirm für die Installation.



- 2 Klicken Sie auf [CD-ROM-Inhalt anzeigen].
 - Die auf der CD-ROM enthaltenen Dateien werden aufgelistet.
- **3** Doppelklicken Sie auf den Ordner [Acrobat].
- **4** Doppelklicken Sie auf den Ordner [German].
- **5** Doppelklicken Sie auf [ar505deu] (ar505deu.exe).
- **6** Installieren Sie Acrobat Reader, indem Sie den angezeigten Meldungen folgen.

Deinstallieren der Software

Achtung-----

- Bei Windows 2000/XP sind zum Deinstallieren der Software Administratorrechte erforderlich.
- Falls noch ein anderes Programm aktiv ist oder noch nicht gespeicherte Daten vorhanden sind, speichern Sie die Daten und schließen Sie das Programm, bevor Sie es deinstallieren.
- Wenn Sie sowohl Irodio Photo & Video Studio als auch DeskTopBinder Lite installiert haben, und Sie dann eines dieser Programme deinstallieren, kann die Verbindung der Kamera zum Computer fehlschlagen. In diesem Fall deinstallieren Sie sowohl [Caplio Software] als auch [Caplio Software S], und installieren Sie dann nur die erforderliche Software.

Caplio Software

- 1 Klicken Sie auf der Windows-Taskleiste auf [Start].
- Wählen Sie [Einstellungen]-[Systemsteuerung] (nur [Systemsteuerung] unter Windows XP).
- **3** Doppelklicken Sie auf das [Software]-Symbol.
- Wählen Sie [Caplio Software] (bzw. [Caplio Software S], wenn Sie DeskTopBinder Lite installiert haben), und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Ändern/Entfernen].
- **5** Bestätigen Sie das Löschen der Datei und klicken Sie auf [OK].
 - Das Dialogfenster [Gemeinsam genutzte Datei erkannt] erscheint.
- 6 Markieren Sie das Kontrollkästchen [Diese Meldung künftig nicht mehr anzeigen.], und klicken Sie auf [Ja].
 - Die Software wird deinstalliert. Nach Ende des Vorgangs schließen Sie das angezeigte Fenster.

Irodio Photo & Video Studio


- 1 Klicken Sie auf der Windows-Taskleiste auf [Start].
- **2** Wählen Sie [Einstellungen]-[Systemsteuerung] (nur [Systemsteuerung] unter Windows XP).
- **3** Doppelklicken Sie auf das [Software]-Symbol.
- 4 Wählen Sie [Irodio Photo & Video Studio] und klicken Sie dann auf [Ändern/Entfernen].
- 5 Bestätigen Sie das Löschen der Datei und klicken Sie auf [OK].
 - Die Software wird deinstalliert. Nach Ende des Vorgangs schließen Sie das angezeigte Fenster.
- **6** Starten Sie Ihren Computer neu.

Übertragen von Bildern auf Ihren Computer


Schließen Sie die Kamera nach der Installation der Software an Ihren Computer an.

Ändern Sie je nach verwendeter Software die Einstellung [USB-ANSCHLUSS] im SETUP-Menü der Kamera. (© S. 142)

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
- 2 Stecken Sie das USB-Kabel in den USB-Anschluss Ihres Computers.

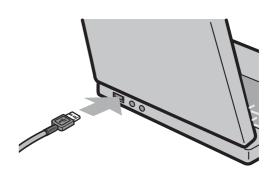

- 3 Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss Ihrer Kamera.
 - Ihre Kamera wird eingeschaltet, und der Computer liest automatisch die entsprechenden Dateien.

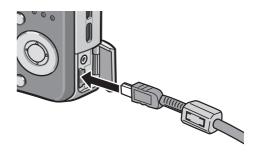

- 4 RICOH Gate La wird gestartet, und die Bildübertragung beginnt automatisch.
- **5** Wenn die Übertragung der Bilder beendet ist, trennen Sie die Kamera vom Computer. (© S. 165)
- Informationen zur Verwendung von RICOH Gate La finden Sie im "Software-Benutzerhandbuch" (PDF-Datei), das Sie auf der mitgelieferten CD-ROM finden. (PS S. 150)

Übertragen von Bildern ohne die Caplio-Software

Sie können Bilder von der Kamera auf einen Computer herunterladen, ohne dabei die Software verwenden zu müssen.


- **1** Ändern Sie [USB-ANSCHLUSS] im SETUP-Menü zu [SPEICHER]. (©SS. 142)
- **2** Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
- 3 Schließen Sie das Zubehör-USB-Kabel an einen USB-Anschluss Ihres Computers an.
- 4 Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss Ihrer Kamera.



Beispiel für die Windows

XP-Bildschirmanzeige

- · Die Kamera schaltet sich ein.
- Ihr Computer liest automatisch die erforderliche Datei zur Erkennung der Kamera als Laufwerk.
- Nach dieser Vorbereitung wird die Kamera unter [Arbeitsplatz] (Windows) bzw. am Desktop (Macintosh) als Laufwerk angezeigt.
- 5 Kopieren Sie eine Datei vom angezeigten Laufwerk aus zum gewünschten Ziel.
 - Die Abbildung rechts zeigt die Ordnerstruktur des Laufwerks.
 - Bei Anzeige des Inhalts des internen Speichers ist die Laufwerkbezeichnung [RICOHDCI].

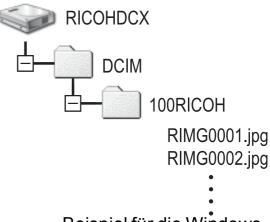

Beispiel für die Windows XP-Bildschirmanzeige

Achtung-----

- Die Kamera kann unter Windows 98SE nicht im Massenspeicher-Modus angeschlossen werden. Auf [ORIGINAL] setzen. (© S. 142)
- Schalten Sie die Kamera während der Übertragung nicht aus und trennen Sie das USB-Kabel nicht ab.
- Wenn eine gleichnamige Datei bereits im Zielordner vorhanden ist, wird diese überschrieben. Wenn die Datei nicht überschrieben werden soll, benennen Sie die Datei um oder übertragen Sie die Daten zu einem anderen Ordner.



Hinweis -----


Wenn eine SD-Speicherkarte eingesetzt ist, werden deren Dateien angezeigt. Falls keine SD-Speicherkarte eingelegt sein sollte, werden die Dateien, die im internen Speicher der Kamera sind, angezeigt.



Übertragen von Bildern von einer SD-Speicherkarte ------

Über einen PC-Kartensteckplatz oder ein Kartenlesegerät können Sie Bilder von einer Speicherkarte auf einen Computer übertragen. Je nach Art des PC-Kartenschachts oder Kartenlesegeräts ist ggf. ein Speicherkarten-Adapter erforderlich, um eine SD-Speicherkarte zu verwenden. Wenn die SD-Speicherkarte ohne weiteres mit dem PC-Kartenschacht verwendet werden kann, ist kein Speicherkarten-Adapter erforderlich.

 Die Aufnahmen werden auf einer SD-Speicherkarte in Form einer Hierarchie (wie abgebildet) abgespeichert.

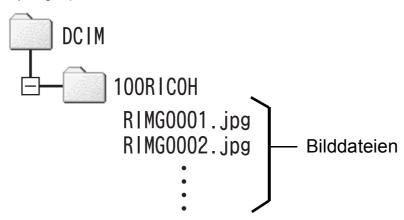

Beispiel für die Windows XP-Bildschirmanzeige

Kartenlesegerät

Hierbei handelt es sich um ein Gerät, das mit einem Computer verbunden wird, und den Inhalt von Karten lesen kann. Neben Kartenadapter-Lesegeräten sind auch Lesegeräte, die sich ohne Adapter für mehrere Kartentypen eignen, erhältlich.


Verwenden Sie ein Kartenlesegerät, welches mit dem Betriebssystem Ihres Computers und der Größe der verwendeten SD-Speicherkarte kompatibel ist.


Verwenden des Originaltreibers zum Übertragen von Bildern

Kamera und Computer zum ersten Mal verbinden.

Wenn Sie Ihre Kamera das erste Mal per USB-Kabel an Ihren Computer anschließen, erscheint das Fenster [Assistent für das Suchen neuer Hardware]. (Erscheint nicht auf einem Macintosh.) Beispiel für die Windows XP-Bildschirmanzeige.

- Wählen Sie [Software automatisch installieren (empfohlen)].
- **2** Legen Sie die Caplio Software CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers.
 - Nach Einlegen der CD-ROM startet der WIA-Treiber-Installationsvorgang automatisch. Falls die CD-ROM schon

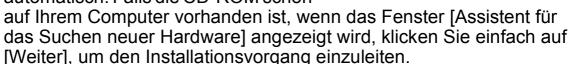

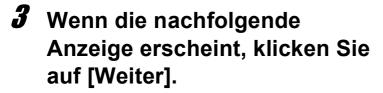


 Dieses Produkt wurde von Ricoh hinreichend getestet und seine Funktionalität bestätigt.





Hinweis -----

Der WIA-Treiber wird standardmäßig im folgenden Ordner installiert: Geben Sie den Ordner an, wenn die CD-ROM nicht verfügbar ist.

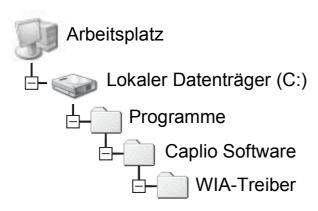

Wählen Sie [RICOH Gate La], aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Dieses Programm immer für diese Aktion auswählen] und klicken Sie auf [OK].

 Zum Übertragen von Bildern von der Kamera mit Unterstützung des Windows XP "Scanner- und Kamera-Assistent" wählen Sie [Microsoft-Scanner- und Kamera-Assistent].



- Wenn Sie das Kontrollkästchen [Dieses Programm immer für diese Aktion auswählen] nicht aktiviert haben, wird bei jeder Übertragung von Aufnahmen von der Kamera das Fenster [Caplio R6] angezeigt, so dass Sie entscheiden können, ob Sie [RICOH Gate La] oder den [Microsoft-Scanner- und Kamera-Assistent] für die Übertragung verwenden möchten.
- Falls Ihr PC mit Windows XP Service Pack 2 ausgerüstet ist und eine Warnmeldung angezeigt wird, schlagen Sie auf S. 174 nach.



Hinweis -----

- Wenn der Computer die Kamera nicht erkennen kann, deinstallieren Sie die Software zunächst (PS S. 158) und installieren Sie sie dann erneut.
- Wenn Sie Bilder von Ihrer Kamera herunterladen, legen Sie einen Akku mit ausreichender Akkuleistung in die Kamera ein.
- Bei der Übertragung von Bildern auf einen Computer mit RICOH Gate La wird der Name der zu übertragenden Datei geändert und die Datei wird gespeichert.

Trennen der Kamera vom Computer

Wenn Bilder mit RICOH Gate La oder dem [Scanner- und Kamera-Assistenten] übertragen werden, schalten Sie die Kamera aus, nachdem Sie die Bilder heruntergeladen haben, und trennen Sie das USB-Kabel.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie die Kamera vom Computer trennen. (Die Anzeige ist ein Beispiel für Windows XP. Bei anderen Betriebssystemen ist die Terminologie verschieden, der Bedienungsvorgang ist jedoch derselbe.)

1 Doppelklicken Sie auf das Symbol [Hardware sicher entfernen] am rechten Ende der Taskleiste.



- **2** Wählen Sie [USB-Massenspeichergerät], und klicken Sie auf [Beenden].
- Vergewissern Sie sich, dass [USB-Massenspeichergerät] gewählt ist, und klicken Sie auf [OK].
- # Klicken Sie auf [Schließen].
- **5** Trennen Sie das USB-Kabel ab.
- Hinweis ----
 - Falls das USB-Kabel entfernt wird ohne die Verbindung vorher zu trennen, erscheint möglicherweise die Anzeige für das unsichere Entfernen eines Geräts.
 - Trennen Sie die Verbindung, bevor Sie das USB-Kabel entfernen, wenn Sie im Massenspeicher-Modus verbunden sind.
 - Die Dateien werden nicht ordnungsgemäß übertragen, wenn das USB-Kabel entfernt wird, während Bilder von einer in der Kamera eingesetzten SD-Speicherkarte an Ihren Computer übertragen werden und die Verbindung noch nicht getrennt ist.

Für Macintosh


Siehe S. 149 für Windows.

Diese Kamera unterstützt die folgenden Macintosh-Betriebssysteme.


- Mac OS 9.0 bis 9.2.2
- Mac OS X 10.1.2 bis 10.4.8

Übertragen von Bildern auf Ihren Computer

- Achtung-----Diese Funktion ist auf dieser Kamera nicht verfügbar, wenn Sie Mac OS 8.6 verwenden.
- Stellen Sie im SETUP-Menü [USB-ANSCHLUSS] auf [SPEICHER] ein.
- **2** Vergewissern Sie sich, dass die Kamera ausgeschaltet ist.
- Schließen Sie das Zubehör-**USB-Kabel an einen USB-Anschluss Ihres Computers** an.

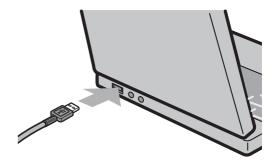


- Stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss Ihrer Kamera.
 - Die Kamera schaltet sich ein.
 - Ihr Computer liest automatisch die erforderliche Datei zur Erkennung der Kamera als Laufwerk.
 - Nach dieser Vorbereitung wird die Kamera unter Desktop als Laufwerk angezeigt.

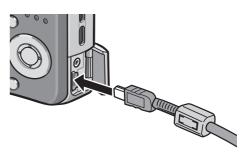

5 Kopieren Sie eine Datei vom angezeigten Laufwerk aus zum gewünschten Ziel.

- Die Abbildung rechts zeigt die Ordnerstruktur des Laufwerks.
- Bei Anzeige des Inhalts des internen Speichers ist die Laufwerkbezeichnung [RICOHDCI].

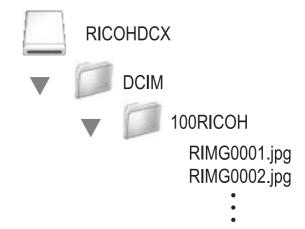

Trennen der Kamera vom Computer

- 1 Verschieben Sie das angezeigte Laufwerkssymbol in den "Papierkorb".
 - Es erscheint ein Dialogfeld, in dem Sie aufgefordert werden, das Administrator-Kennwort einzugeben. Geben Sie das Kennwort ein.
- **2** Trennen Sie das USB-Kabel ab.



- Sie können die Verbindung ebenfalls durch Auswahl des Menüpunkts [Auswerfen] im Menü [Spezial] (Mac OS 9) oder im Menü [Ablage] (Mac OS X) unterbrechen.
- Falls das USB-Kabel entfernt wird ohne die Verbindung vorher zu trennen, erscheint möglicherweise die Anzeige für das unsichere Entfernen eines Geräts.
- Trennen Sie die Verbindung, bevor Sie das USB-Kabel entfernen, wenn Sie im Massenspeicher-Modus verbunden sind.
- Die Dateien werden nicht ordnungsgemäß übertragen, wenn das USB-Kabel entfernt wird, während Bilder von einer in der Kamera eingesetzten SD-Speicherkarte an Ihren Computer übertragen werden und die Verbindung noch nicht getrennt ist.

Fehlerbehandlung

Fehlermeldungen

Wenn eine Fehlermeldung auf dem LCD-Monitor erscheint, führen Sie bitte folgende Maßnahmen durch.

| Fehlermeldung | Ursache und Maßnahme | |
|---|--|---------------------------|
| KARTE EINSETZEN | Es wurde keine Karte eingelegt. Karte einlegen. | S. 24 |
| DATUM EINSTELLEN. | Das Datum wurde nicht eingestellt. Datum einstellen. | S. 146 |
| DATEIANZAHL ZU HOCH | Der Dateinummer-Grenzwert wurde überschritten. Verwenden Sie eine andere Karte. | S. 144 |
| KEINE DATEIANPASSUNG | Diese Datei kann von der Kamera nicht angezeigt werden. Prüfen Sie den Inhalt der Datei auf Ihrem Computer nach und löschen Sie anschließend die Datei. | - |
| NICHT GENUG SPEICHERPLATZ. KOPIEREN FORTSETZEN? | Da es auf der Karte nicht genug freie Kapazität gibt, können nicht alle Dateien kopiert werden. Verwenden Sie eine andere Karte. | S. 21 |
| GESCHÜTZT | Sie versuchen, eine geschützte Datei zu löschen. | S. 102 |
| KARTE IST SCHREIBGESCHÜTZT. | Die Karte ist gesperrt (schreibgeschützt). Schreibschutz der Karte aufheben. | S. 21 |
| DRUCKEINSTELLUNG FÜR DIESE DATEI NICHT MÖGLICH. | Diese Datei (Filme oder andere Datei) kann nicht zum Drucken ausgewählt werden. | - |
| NICHT GENUG SPEICHERPLATZ | Dateien können nicht gespeichert werden. Vergewissern Sie sich, dass es genug freien Speicherplatz gibt oder löschen Sie unbenötigte Dateien. | S. 51 S. 124 S. 125 |
| | Der Grenzwert für Aufnahme-Druckeinstellungen wurde überschritten. Wählen Sie eine Aufnahme und stellen Sie die Nummer auf 0 ein. | - |
| INTERNEN SPEICHER FORMATIEREN | Sie müssen den internen Speicher formatieren. | S. 125 |
| KARTE FORMATIEREN | Die Karte ist nicht formatiert. Formatieren Sie die Karte mit dieser Kamera. | S. 124 |
| KARTENFEHLER | Formatieren Sie die Karte neu. Wenn nach dem erneuten Formatieren die Meldung immer noch erscheint, ist die Karte eventuell defekt. Bitte verwenden Sie dann diese Karte nicht mehr. | S. 124 |
| KARTENSCHREIBVORGANG | Datei wird in den Speicher geschrieben. Warten Sie, bis das Schreiben beendet ist. | - |
| KEINE DATEI | Es gibt keine Dateien zur Wiedergabe. | - |
| AUFNAHME UNMÖGLICH | Anzahl der verbleibenden Aufnahmen ist 0. Wechseln Sie zu einer anderen Karte oder zum internen Speicher. | S. 21 |
| KEINE DATEI ZUM WIEDERHERSTELLEN VORHANDEN. | Es sind keine Dateien zur Wiederherstellung vorhanden. | S. 112 |

Fehlerbehandlung bei der Kamera

Stromversorgung

| Problem | Ursache | Lösung | Referenz- Seite |
|---|---|---|--------------------|
| Die Kamera schaltet sich nicht ein. | Der Akku ist nicht eingelegt oder entladen. | Laden Sie den Akku ordnungsgemäß auf bzw. legen Sie einen neuen Akku ein, falls nötig. | S. 24 S. 23 |
| | Die eingelegte Batterie ist nicht verwendbar (Mangan-Trockenbatterie oder andere). | Benutzen Sie den vorgeschriebenen Akku. Verwenden Sie niemals andere Batterien. | S. 20 |
| | Die Kamera wurde von der Abschaltautomatik ausgeschaltet. | Schalten Sie die Kamera ein. | S. 26 |
| | Der Akku ist nicht richtig eingesetzt. | Legen Sie ihn korrekt ein. | S. 24 |
| Die Kamera schaltet sich während des Betriebs aus. | Die Kamera wurde länger nicht benutzt, also wurde sie automatisch abgeschaltet. | Schalten Sie die Kamera ein. | S. 26 |
| | Der Akku ist fast erschöpft. | Laden Sie den Akku auf. | S. 23 |
| | Die eingelegte Batterie ist nicht verwendbar (Mangan-Trockenbatterie oder andere). | Benutzen Sie den vorgeschriebenen Akku. Verwenden Sie niemals andere Batterien. | S. 20 |
| Die Kamera schaltet sich nicht aus. | Fehlfunktion der Kamera. | Entfernen Sie den Akku und laden Sie ihn neu auf. | S. 24 |
| Der Akku wurde vollständig aufgeladen, aber: • Das Akku-Symbol wird angezeigt und meldet einen niedrigen Akkupegel. • Die Kamera schaltet sich aus. | Die eingelegte Batterie ist nicht verwendbar (Mangan- Trockenbatterie oder andere). | Benutzen Sie den vorgeschriebenen Akku. Verwenden Sie niemals andere Batterien. | S. 20 |
| Der Akku ist nicht aufladbar. | Der Akku hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht. | Ersetzen Sie den Akku durch einen Neuen. | S. 24 |
| Der Akku entlädt sich schnell. | Der Akku wird bei sehr hohen oder niedrigen Temperaturen eingesetzt. | - | - |
| | Es werden viele Aufnahmen im Dunkeln oder anderen Umgebungen erstellt, die einen Blitzeinsatz benötigen. | - | - |

Aufnahme

| Problem | Ursache | Lösung | Referenz- Seite |
|---|--|---|-------------------------|
| Bei Drücken des | Der Akku ist erschöpft. | Laden Sie den Akku auf. | S. 23 |
| Auslösers kann keine Aufnahme gemacht werden. | Die Kamera ist nicht eingeschaltet oder befindet sich nicht im Aufnahmemodus. | Drücken Sie die Ein/Aus-Taste oder drücken Sie die ▶-Taste (Wiedergabe), um den Aufnahmemodus zu wählen. | S. 26 S. 46 |
| | Die Kamera befindet sich im Wiedergabemodus. | Drücken Sie die ▶-Taste (Wiedergabe), um den Aufnahmemodus zu wählen. | - |
| | Der Auslöser wurde nicht ganz durchgedrückt. | Drücken Sie den Auslöser ganz nach unten. | S. 31 S. 32 |
| | Die SD-Speicherkarte ist nicht formatiert. | Bitte Karte formatieren. | S. 124 |
| | Die SD-Speicherkarte ist voll. | Legen Sie eine neue Karte ein oder löschen Sie nicht benötigte Dateien. | S. 24 S. 51 |
| | Die SD-Speicherkarte hat das Ende ihrer Lebensdauer erreicht. | Legen Sie eine neue SD- Speicherkarte ein. | S. 24 |
| | Der Blitz lädt auf. | Warten Sie, bis das Symbol für den Blitzmodus aufhört zu blinken. | S. 37 |
| | Die SD-Speicherkarte ist gesperrt. | Schreibschutz der Karte aufheben. | S. 21 |
| | Die Oberfläche der Kontakte der SD-Speicherkarte ist schmutzig. | Reinigen Sie die Teile mit einem weichen, trockenen Tuch. | - |
| Aufgenommene Bilder können nicht überprüft werden. | Die Bildbestätigungszeit ist zu kurz. | Verlängern Sie die Bestätigungszeit. | S. 135 |
| Auf dem LCD-Monitor erscheinen keine Aufnahmen. | Die Kamera ist nicht eingeschaltet oder der LCD-Monitor ist zu dunkel eingestellt. | Schalten Sie die Kamera ein bzw. erhöhen Sie die Helligkeit des LCD-Monitors. | S. 26 S. 126 |
| | Das VIDEO/AV-Kabel ist angeschlossen. | Ziehen Sie das VIDEO/AV-Kabel ab. | S. 113 |
| | Der Bildschirmanzeigestatus ist im Synchro-Monitormodus. | Drücken Sie die DISPTaste, um die Anzeige umzuschalten. | S. 55 |
| Obwohl Autofokus eingestellt ist, stellt die | Das Objektiv oder der Autofokus- Sensor ist verschmutzt. | Reinigen Sie die Teile mit einem weichen, trockenen Tuch. | S. 14 |
| Kamera nicht scharf. | Das Motiv befindet sich nicht in der Mitte des Aufnahmebereichs. | Fotografieren Sie mit Fokussperre. | S. 32 |
| | Es handelt sich um ein Motiv, das nur schwer in Fokus kommt. | Fotografieren Sie mit Fokussperre oder manuellem Fokus. | S. 32 S. 69 |
| Das Bild ist verschwommen. | Beim Drücken des Auslösers haben Sie die Kamera bewegt. | Halten Sie die Kamera so, dass beide Ellbogen gegen Ihren Körper gedrückt sind. Verwenden Sie ein Stativ. Verwenden Sie die Kamera- Verwacklungskorrektur. | S. 29 S. 93 |
| | Bei Aufnahmen an dunklen Orten (z.B. bei Innenaufnahmen) erhöht sich die Verschlusszeit und es kann leichter zu verwackelten Bildern kommen. | Erstellen Sie die Aufnahme mit Blitz. Stellen Sie die ISO- Empfindlichkeit auf einen höheren Wert ein. Verwenden Sie die Kamera- Verwacklungskorrektur. | S. 37 S. 90 S. 93 |

| Problem | Ursache | Lösung | Referenz- Seite |
|--|--|---|--|
| Der Blitz löst nicht aus oder der Blitz lädt nicht. | In den folgenden Fällen kann der Blitz nicht zugeschaltet werden: • Wenn die automatische Weißabgleichreihe eingestellt ist • Im Mehrfachaufnahmemodus • Im Film-Modus In bestimmten Motivprogrammen ist der Blitz werkseitig deaktiviert worden. | Ändern Sie die Einstellwerte oder wählen Sie einen anderen Modus, damit Sie mit Blitz aufnehmen können. | S. 37 S. 79 S. 73 S. 96 S. 182 |
| | Der Blitz ist auf "Blitz aus" eingestellt. | Durch Drücken der \$ -Taste (Blitz) können Sie die Option "Blitz aus" abwählen. | S. 37 |
| | Der Akku ist fast erschöpft. | Laden Sie den Akku auf. | S. 23 |
| Obwohl der Blitz ausgelöst wurde, ist das Bild dunkel. | Die Entfernung zum Motiv ist größer als 2,0 m (bei Tele) oder 3,0 m (bei Weitwinkel). | Gehen Sie zum Fotografieren näher heran. | S. 37 |
| | Das Motiv erscheint zu dunkel. | Korrigieren Sie die Belichtung. (Die Belichtungskorrektur wirkt sich auch auf die Lichtintensität des Blitzes aus.) | S. 86 |
| Die Aufnahme ist zu hell. | Die Lichtmenge des Blitzes eignet sich nicht für die Aufnahme. | Gehen Sie etwas weiter vom Motiv weg oder beleuchten Sie das Motiv mit einer anderen Lichtquelle, damit Sie es ohne Blitz fotografieren können. | S. 37 |
| | Das Motiv ist überbelichtet. | Korrigieren Sie die Belichtung. Langzeitbelichtung aufheben. | S. 86 S. 81 |
| | Die Helligkeit des LCD-Monitors stimmt nicht. | Stellen Sie die Helligkeit des LCD-Monitors ein. | S. 126 |
| Die Aufnahme ist zu dunkel. | Die Aufnahme wurde im Dunkeln erstellt und die Einstellung war auf "Blitz aus" eingestellt. | Durch Drücken der 4 -Taste (Blitz) können Sie die Option "Blitz aus" abwählen. | S. 37 |
| | Das Motiv ist unterbelichtet. | Korrigieren Sie die Belichtung. Auf Langzeitbelichtung stellen. | S. 86 S. 81 |
| | Die Helligkeit des LCD-Monitors stimmt nicht. | Stellen Sie die Helligkeit des LCD-Monitors ein. | S. 126 |
| Die Farbe der Aufnahme ist unnatürlich. | Das Bild wurde unter Umständen gemacht, in denen der Weißabgleich schwierig war. | Erstellen Sie eine Aufnahme, die zusätzlich ein weißes Motiv enthält oder verwenden Sie eine andere Weißabgleichseinstellung als "Auto". | S. 87 |
| Das Datum oder die Aufnahmeinformationen werden nicht auf dem Bildschirm angezeigt. | Bildschirmanzeigefunktion auf "Keine Anzeige" eingestellt. | Drücken Sie die DISPTaste, um die Anzeige umzuschalten. | S. 55 |
| Die Helligkeit des LCD- Monitors ändert sich beim Autofokus. | Sie verwenden die Kamera in dunkler Umgebung oder die Autofokus-Reichweite und die Umgebungshelligkeit sind unterschiedlich. | Dies ist normal. | - |
| Auf der Aufnahme ist ein vertikaler Streifen. | Dies passiert, wenn ein helles Motiv fotografiert wird. Es wird als Streifenphänomen bezeichnet. | Dies ist normal. | - |

Wiedergabe/Löschen

| Problem | Ursache | Lösung | Referenz- Seite |
|--|--|---|--------------------|
| Wiedergabe nicht möglich, oder der | Die Kamera befindet sich nicht im Wiedergabemodus. | Drücken Sie die ▶-Taste (Wiedergabe). | S. 46 |
| Wiedergabebildschirm erscheint nicht. | Das VIDEO/AV-Kabel ist nicht richtig angeschlossen. | Schließen Sie es korrekt an. | S. 113 |
| | Die Einstellung für VIDEO- AUSGANG ist nicht korrekt. | Stellen Sie das korrekte Format ein. | S. 148 |
| Wiedergabe von der SD-Speicherkarte nicht möglich oder Wiedergabebildschirm | Die SD-Speicherkarte ist nicht eingelegt oder eine SD- Speicherkarte ohne gespeicherte Aufnahmen ist eingelegt. | Legen Sie eine SD-Speicherkarte mit gespeicherten Aufnahmen ein. | S. 24 |
| wird nicht angezeigt. | Sie haben Daten einer SD- Speicherkarte wiedergegeben, die nicht mit diesem Gerät formatiert wurde. | Legen Sie eine Karte ein, deren Daten mit diesem Gerät formatiert und aufgenommen wurden. | S. 24 S. 124 |
| | Sie haben Daten einer SD- Speicherkarte wiedergegeben, die nicht auf die übliche Weise gespeichert wurden. | Legen Sie eine normal gespeicherte Karte ein. | - |
| | Die Oberfläche der Kontakte der SD-Speicherkarte ist schmutzig. | Reinigen Sie die Teile mit einem weichen, trockenen Tuch. | - |
| | Die SD-Speicherkarte ist beschädigt. | Legen Sie eine andere Karte ein. Wenn die Wiedergabe normal funktioniert, kann eine Fehlfunktion der Kamera ausgeschlossen werden. Anscheinend stimmt etwas mit der Karte nicht, also verwenden Sie sie nicht weiter. | - |
| Der LCD-Monitor ist | Der Akku ist fast erschöpft. | Laden Sie den Akku auf. | S. 23 |
| abgeschaltet. | Die Kamera wurde länger nicht benutzt, also wurde sie automatisch abgeschaltet. | Schalten Sie die Kamera ein. | S. 26 |
| Eine Datei kann nicht gelöscht werden. | Die Datei ist schreibgeschützt. | Heben Sie den Schreibschutz für die Datei auf. | S. 102 |
| | Die SD-Speicherkarte ist gesperrt. | Schreibschutz der Karte aufheben. | S. 21 |
| Die SD-Speicherkarte kann nicht formatiert werden. | Die SD-Speicherkarte ist gesperrt. | Schreibschutz der Karte aufheben. | S. 21 |

Andere Probleme

| Problem | Ursache | Lösung | Referenz- Seite |
|---|---|---|--------------------|
| Die SD-Speicherkarte kann nicht eingelegt werden. | Die Karte ist falsch ausgerichtet. | Legen Sie sie korrekt ein. | S. 24 |
| Selbst wenn die Tasten | Der Akku ist fast erschöpft. | Laden Sie den Akku auf. | S. 23 |
| der Kamera gedrückt werden, funktioniert sie nicht. | Fehlfunktion der Kamera. | Schalten Sie die Kamera mit der Ein/Aus-Taste zunächst aus und dann wieder ein. | S. 26 |
| | | Entfernen Sie den Akku und laden Sie ihn neu auf. | S. 24 |
| Das Datum ist falsch. | Datum/Uhrzeit sind nicht korrekt eingestellt. | Stellen Sie Datum/Uhrzeit korrekt ein. | S. 146 |
| Das eingestellte Datum wird nicht mehr angezeigt. | Der Akku wurde herausgenommen. | Wenn der Akku für etwa 1 Woche entfernt wird, wird das Datum zurückgesetzt. Stellen Sie die Werte erneut ein. | S. 146 |
| Die Abschaltautomatik funktioniert nicht. | Die Abschaltautomatik ist auf [AUS] gestellt. | Legen Sie die Zeit für die Abschaltautomatik fest. | S. 132 |
| Der Signalton wird nicht ausgegeben. | Die Ausgabe des Signaltons ist ausgeschaltet. | Wählen Sie im Menüpunkt [LAUTST. EINST.] eine andere Einstellung als "Stumm". | S. 134 |
| Auf dem Fernsehgerät erscheinen keine | Die Einstellung für VIDEO- AUSGANG ist nicht korrekt. | Stellen Sie das korrekte Format ein. | S. 148 |
| Aufnahmen. | Das AV-Kabel ist nicht angeschlossen. | Stecken Sie das AV-Kabel richtig ein. | S. 113 |
| | Das TV-Gerät ist nicht korrekt auf VIDEO-EINGANG eingestellt. | Überprüfen Sie, ob das TV-Gerät korrekt auf VIDEO-EINGANG eingestellt ist. | - |

7

Software und Fehlerbehebung beim Computer

Genaueres zur Software lesen Sie bitte im "Software-Benutzerhandbuch" (PDF-Datei) nach.

Warnmeldungen unter Windows XP Service Pack 2

Bei der Verwendung der Software für die Ricoh-Digitalkamera unter Windows XP (Service Pack 2) kann bei der USB-Verbindung oder beim Starten der Software folgende Warnmeldung angezeigt werden.

Unter Berücksichtigung dieser Möglichkeit achten Sie auf Folgendes:

Wenn die folgende Warnmeldung angezeigt wird.

Prüfen Sie, ob die Informationen, die auf dem Monitor angezeigt werden, aus einer sicheren Quelle stammen, und klicken Sie auf [Nicht mehr blocken].



Achtung-----

Ist Ihnen das Programm unbekannt, sollten Sie es weiterhin blockieren, da es sich um einen Virus handeln könnte. Klicken Sie auf [Weiterhin blocken], um die Verbindung zum Internet zu unterbinden.

Falls Sie auf die Schaltfläche [Weiterhin blocken] geklickt haben:

Befolgen Sie die weiter unten angegebenen Schritte, um die Einstellwerte für die Windows-Firewall zu überprüfen.

- 1 Klicken Sie auf [Start] und dann auf [Systemsteuerung].
- **2** Doppelklicken Sie auf [Windows-Firewall].
 - Falls [Windows Firewall] nicht angezeigt wird, klicken Sie auf [Zur klassischen Ansicht wechseln] links oben im Fenster.



- 3 Klicken Sie auf die Registerkarte [Ausnahmen].
- 4 Achten Sie darauf, dass die Software in [Programme und Dienste] angezeigt wird.
- **5** Um Programme, die auf das Internet zugreifen, von der Firewall auszunehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Programm...].



Falls Sie auf die Schaltfläche [Erneut nachfragen] geklickt haben:

Wenn Sie das Programm starten, erscheint das Dialogfenster [Windows-Sicherheitswarnung]. Sie können dann in diesem Fenster [Nicht mehr blocken] wählen.

Technische Daten

Allgemein

| Videosignalformat | NTSC, PAL |
|----------------------------------|--|
| Spannung | Akku DB-70 (3,6 V) × 1 |
| Außenabmessungen (W) × (H) × (D) | 99,6 × 55,0 × 23,3 (der dünnste Teil 20,6) mm (ohne vorstehende Teile) |
| Gewicht | Kamera: Ca. 135 g (ohne Akku, Trageriemen) |
| | Zubehör: Ca. 26 g (Akku, Trageriemen) |
| Form des Stativgewindes | 1/4-20UNC |
| Betriebstemperaturbereich | 0°C bis 40°C |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 85% oder weniger |
| Lagertemperaturbereich | -20°C bis 60°C |

Kamerateile

| Aufnahmeelement | Pixel gesamt: 7,41 Millionen (Effektive Pixel 7,24 Millionen), 1/2,5-Zoll-Primärfarben-CCD | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Objektiv | | | | | |
| Objektiv | 7,1× optisches Zoom Blende: f3,3 (Weitwinkel) bis 5,2 (Tele) | | | | |
| Brennweite | 4,6 bis 33 mm (entspricht dem 35-mm-Kleinbildformat: 28 bis 200 mm) | | | | |
| Aufnahmeabstand | Ca. 0,3 m bis ∞ (Weitwinkel) oder 1,0 m bis ∞ (Tele) | | | | |
| Makroaufnahmebereich | Ca. 0,01 m bis ∞ (Weitwinkel), 0,25 m bis ∞ (Tele) oder 0,01 m bis ∞ (Zoom-Makro-Modus) | | | | |
| Digital-Zoom | 4,8-fach | | | | |
| Monitor-Anzeigeteile | | | | | |
| Bildschirmgröße | 2.7" | | | | |
| Тур | Transparentes amorphes Silizium-TFT-LCD | | | | |
| Pixelanzahl | ca. 230.000 | | | | |
| Weißabgleich | AUTO/Manuelle Auswahl (IM FREIEN, WOLKIG, GLÜHLAMPE, GLÜHLAMPE2, NEONLICHT, MANUELL) | | | | |
| Belichtungsanpassung | | | | | |
| Belichtungsmessmethoden | Multi-Belichtungsmessung (256 Segmente), mittenbetonte Belichtungsmessung, Spot-Belichtungsmessung | | | | |
| Belichtungskorrektur | Manuelle Belichtungskorrektur +/-2,0 EV (1/3 EV-Schritte) | | | | |
| Messmethode | TTL-CCD-Messmethode | | | | |
| Blitzautomatik (Flash AE) | Ja (Sonnen-Synchron: Ein) | | | | |
| Verschlusszeit | Standbild: 8, 4, 2, 1 bis 1/2000 Sekunden, Film: 1/30 bis 1/2000 Sekunden | | | | |
| ISO-Empfindlichkeit (Standardausgangsempfindlichkeit) | AUTO, AUTO-HI, ISO 64/ISO 100/ISO 200/ISO 400/ISO 800/ISO 1600 | | | | |

| Entfernungskontrolle | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|
| AF-Methode Normaler Fotobereich: CCD-Methode, Makro: CCD-Methode | | | | | | |
| AF-Messbereich | Normal: ca. 0,3 m bis ∞, Makro: ca. 0,01 m bis ∞ | | | | | |
| Interner Blitz | | | | | | |
| Methode | Automatisch (Flashmatic) und Vorblitz | | | | | |
| Aufnahmeabstand | Ca. 0,2 bis 3,0 m (Weitwinkel), ca. 0,25 bis 2,0 (Tele) (ISO: AUTO) | | | | | |
| Arbeitsmethode | Blitz AUS/Blitz EIN/AUTO/Rote-Augen-Reduzierung/Soft-Blitz//LangzSynchron | | | | | |
| Datumsspeicher | Ca. 1 Woche | | | | | |

Bilddatenaufnahme/Wiedergabe

| Pixel | | | | | |
|----------------------------|---|--|--|--|--|
| Bild | 3072 × 2304, 3072 × 2048, 2592 × 1944, 2048 × 1536, 1280 × 960, 640 × 480 | | | | |
| Text | 3072 × 2304, 2048 × 1536 | | | | |
| Film | 640 × 480, 320 × 240, 160 × 120 | | | | |
| Dateiformate | | | | | |
| Bild | JPEG (Exif Ver.2.21) | | | | |
| Text | JPEG (Exif Ver.2.21) | | | | |
| Film | AVI (Open DML Motion JPEG-Format entsprechend) | | | | |
| Tonaufnahmen | WAV (Exif Ver.2.21 µ law) | | | | |
| Kamera-Dateisystemstandard | DCF (JEITA standardisiert "Design rule for Camera File system") | | | | |
| Komprimierungsformat | JPEG Baseline Format entsprechend (Foto, Film) | | | | |
| Bildgröße | | | | | |
| 3072 × 2304 | N: ca. 1478 KB/Bild, F: ca. 2567 KB/Bild | | | | |
| 3072 × 2048 | F: ca. 2284 KB/Bild | | | | |
| 2592 × 1944 | N: N: ca. 1060 KB/Bild, F: ca. 1835 KB/Bild | | | | |
| 2048 × 1536 | N: ca. 672 KB/Bild, F: ca. 1317 KB/Bild | | | | |
| 1280 × 960 | N: ca. 356 KB/Bild, F: ca. 686 KB/Bild | | | | |
| 640 × 480 | N: ca. 83 KB/Bild | | | | |

E/A-Anschlüsse

| Video-Ausgang | 1,0 Vp-p (75T) |
|---------------|--------------------------------|
| USB-Anschluss | USB2.0 High-Speed (Typ Mini-B) |

Typ der Speicherkarte zur Aufnahme, Wiedergabe

| Speichertyp | SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, MultiMedia Card |
|-------------|---|

Anzahl der Bilder, die im internen Speicher/der SD-Speicherkarte gespeichert werden können

Die folgende Übersichtstabelle gibt die ungefähre Anzahl Bilder, die auf einer SD-Speicherkarte entsprechend den jeweiligen Einstellwerten für Bildgröße und Bildqualität gespeichert werden können, an.

| Modus | Bildqua- lität | Bildgröße | Interner Speicher | 64 MB | 128 MB | 256 MB | 512 MB | 1 GB | 2 GB |
|-------|---------------------------------|-------------|----------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Bild | F | 3072 × 2304 | 19 | 22 | 44 | 88 | 178 | 343 | 698 |
| | N | 3072 × 2304 | 34 | 37 | 76 | 152 | 308 | 592 | 1205 |
| | F | 3072 × 2048 | 22 | 24 | 49 | 99 | 200 | 385 | 778 |
| | F | 2592 × 1944 | 27 | 30 | 62 | 123 | 249 | 479 | 975 |
| | N | 2592 × 1944 | 47 | 53 | 107 | 213 | 430 | 828 | 1661 |
| | F | 2048 × 1536 | 38 | 43 | 87 | 173 | 349 | 671 | 1366 |
| | N | 2048 × 1536 | 74 | 83 | 169 | 338 | 682 | 1313 | 2671 |
| | F | 1280 × 960 | 70 | 78 | 158 | 317 | 640 | 1232 | 2457 |
| | N | 1280 × 960 | 133 | 147 | 300 | 599 | 1208 | 2323 | 4726 |
| | N | 640 × 480 | 580 | 644 | 1303 | 2598 | 5236 | 10071 | 20476 |
| TEXTM | TEXTMODUS 3072 × 230 2048 × 153 | | 34 | 37 | 76 | 152 | 308 | 592 | 1205 |
| | | | 74 | 83 | 169 | 338 | 682 | 1313 | 2671 |
| Film | 640 × 480 | | 51 Sek. | 57 Sek. | 1 Min. | 3 Min. | 7 Min. | 14 Min. | 30 Min. |
| | 15 B/Sek | | | | 56 Sek. | 51 Sek. | 46 Sek. | 57 Sek. | 24 Sek. |
| | 640 × 480 | | 26 Sek. | 28 Sek. | 58 Sek. | 1 Min. | 3 Min. | 7 Min. | 15 Min. |
| | 30 B/Sek | | | | | 56 Sek. | 55 Sek. | 31 Sek. | 19 Sek. |
| | 320 × 240 | | 2 Min. | 2 Min. | 5 Min. | 11 Min. | 24 Min. | 46 Min. | 94 Min. |
| | 15 B/Sek | | 40 Sek. | 58 Sek. | 59 Sek. | 57 Sek. | 5 Sek. | 19 Sek. | 11 Sek. |
| | 320 × 240 | | 1 Min. | 1 Min. | 3 Min. | 6 Min. | 12 Min. | 23 Min. | 48 Min. |
| | 30 B/Sek | | 22 Sek. | 31 Sek. | 4 Sek. | 7 Sek. | 19 Sek. | 42 Sek. | 13 Sek. |
| | 160 × 120 | | 9 Min. | 10 Min. | 21 Min. | 41 Min. | 84 Min. | 162 Min. | 330 Min. |
| | 15 B/Sek | | 23 Sek. | 25 Sek. | 3 Sek. | 58 Sek. | 33 Sek. | 36 Sek. | 42 Sek. |
| | 160 × 120 | | 5 Min. | 5 Min. | 11 Min. | 22 Min. | 46 Min. | 88 Min. | 180 Min. |
| | 30 B/Sek | | 6 Sek. | 40 Sek. | 27 Sek. | 50 Sek. | 1 Sek. | 31 Sek. | 2 Sek. |



Hinweis

- Die Anzahl Bilder, die Sie noch aufnehmen können, kann je nach dem aufzunehmenden Motiv von der eigentlich noch verbleibenden Restanzahl Bilder verschieden sein.
- Die maximale zur Verfügung stehende Aufnahmezeit für Videos variiert je nach Kapazität des Speichermediums (interner Speicher oder Speicherkarte), Aufnahmebedingungen sowie Typ und Hersteller der SD-Speicherkarte.
- Eine Hochgeschwindigkeits-Speicherkarte wird für längere Aufnahmeserien empfohlen.

Separates Zubehör

Die Ricoh Caplio R6 kann mit dem unten aufgeführten Zubehör betrieben werden.

| Produktname | Modellnummer | Anmerkung |
|----------------|---|--|
| Akku | DB-70 | Akku zur Verwendung mit dieser Kamera. |
| Akku-Ladegerät | BJ-7 Dient zum Nachladen des Akkus (DB-70). | |
| Tasche | SC-70 | Dient zur Aufbewahrung Ihrer Kamera. |

Funktionen, deren Standardeinstellung bei Ausschalten der Kamera wiederhergestellt wird

Beim Abschalten können einige Funktionseinstellungen auf ihre Standardeinstellungen zurückgesetzt werden.

Die folgende Tabelle zeigt, ob die Funktion beim Abschalten auf ihre Standardwerte zurückgesetzt wird oder nicht.

O: Einstellung ist gespeichert ×: Einstellung wird wiederhergestellt

| Menü | Funktion | | Standardeinstellungen |
|-----------|-----------------------------|---|-----------------------|
| AUF.EINST | BILDQUAL./GRÖSSE | 0 | N3072(7M) |
| | FOKUS | 0 | MULTI AF |
| | LICHTMESSUNG | 0 | MULTI |
| | SCHÄRFE | 0 | NORMAL |
| | SERIEN-MODUS | × | AUS |
| | INTENSITÄT | 0 | NORMAL |
| | AUTOM. BELICHTG | × | AUS |
| | LANGZEITMODUS | 0 | AUS |
| | INTERVALL | × | 0 Sek. |
| | BILD MIT TON | × | AUS |
| | DATUM-EINDRUCK | 0 | AUS |
| | BELICHT. KORREK | 0 | 0.0 |
| | WEISSABGLEICH | 0 | AUTO |
| | ISO-EMPFINDL | 0 | AUTO |
| | LANGZBELLIM. | 0 | 1/8 SEK. |
| | VERWACKLUNGSKOR. | 0 | EIN |
| | Makroaufnahme | × | MAKRO AUS |
| | Blitz | 0 | BLITZ AUS |
| | Selbstauslöser | × | SELBSTAUSL.AUS |
| | Maximale Helligkeit | 0 | - |
| | ZEICHENDICHTE (TEXTMODUS) | 0 | NORMAL |
| | BILDGRÖSSE (TEXTMODUS) | 0 | 2048(3M) |
| | FILMBILDGRÖSSE (Film-Modus) | 0 | 320 |
| | BILDFOLGE | 0 | 30 B/Sek |
| | 1-AUFNAHME 2-GRÖ | 0 | AUS |
| WDG.EINST | LAUTST. EINST. | 0 | - |

O : Einstellung ist gespeichert × : Einstellung wird wiederhergestellt

| Menü | Funktion | | Standardeinstellungen |
|-------|------------------|---|-----------------------|
| SETUP | LCD-HELLIGKEIT | 0 | - |
| | MEINE EINST. REG | 0 | - |
| | STUFENZOOM | 0 | AUS |
| | ISO AUTO HOCH | 0 | AUTO 400 |
| | UNTERDATEI-GRÖ | 0 | 320 |
| | ABSCHALTAUTOM | 0 | 1 MIN. |
| | SIGNALTON | 0 | ALLE |
| | LAUTST. EINST. | 0 | ■ □(normal) |
| | LCD BESTÄT. | 0 | 0,5 SEK. |
| | ADJ-EINST.1 | 0 | BEL.KORR. |
| | ADJ-EINST.2 | | WEIßABGL. |
| | ADJ-EINST.3 | | ISO |
| | ADJ-EINST.4 | | AUS |
| | AF HILFSLICHT | 0 | EIN |
| | DIGITALZOOMEINST | 0 | NORMAL |
| | AUFN-EINST.WARN. | 0 | EIN |
| | FOTO-ICON VERGR. | 0 | AUS |
| | USB-ANSCHLUSS | 0 | SPEICHER |
| | DATEINUMMER | 0 | AUS |
| | DATUM-EINSTELL | 0 | - |
| | LANGUAGE/言語 | 0 | * |
| | VIDEO-AUSGANG | 0 | * |

^{*} Die Standardeinstellung variiert je nachdem, in welchem Land die Kamera gekauft wurde.

Informationen zum Motivprogramm

Je nach Motivprogramm verhalten sich Funktionen anders als im normalen Aufnahmemodus. Siehe hierzu untenstehende Tabelle.

| Motivprogramme | Blitzlicht | Makroaufnahme |
|----------------|--|-----------------------|
| PORTRÄT | Anfangseinstellung: BLITZ AUS | Nicht möglich |
| GESICHT | Anfangseinstellung: BLITZ AUS | Nicht möglich |
| SPORT | Anfangseinstellung: BLITZ AUS | Nicht möglich |
| LANDSCHAFT | Auf [BLITZ AUS] festgesetzt | Nicht möglich |
| NACHTMODUS | [BLITZ EIN] kann nicht gewählt werden. | Nicht möglich |
| | Anfangseinstellung: AUTO | |
| HOHE EMP. | Anfangseinstellung: BLITZ AUS | Kann verwendet werden |
| ZOOM-MAKRO | Anfangseinstellung: BLITZ AUS | Nur Makro-Aufnahme |
| SCHWARZ-WEISS | Anfangseinstellung: BLITZ AUS | Kann verwendet werden |
| SEPIA | Anfangseinstellung: BLITZ AUS | Kann verwendet werden |
| SCHRÄG-KORR. | Anfangseinstellung: BLITZ AUS | Kann verwendet werden |
| TEXTMODUS | Anfangseinstellung: BLITZ AUS | Kann verwendet werden |
| FILM | - | Kann verwendet werden |

Aufnahme-Einstellmenüpunkte nach Motivprogramm

| Menüpunkt | PORTRÄT | GESICHT | SPORT | LANDSCHAFT | NACHTMODUS | HOHE EMPFINDLICHKEIT | ZOOM-MAKRO | SCHWARZ-WEISS | SEPIA | SCHRÄG-KORR. | TEXTMODUS | FILM | Referenz- Seite |
|------------------|---------|---------|-------|------------|------------|----------------------|------------|---------------|-------|--------------|-----------|------|--------------------|
| BILDQUAL./GRÖSSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | S. 66 |
| ZEICHENDICHTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | S. 61 |
| BILDGRÖSSE | - | - | • | • | - | - | - | - | ı | - | 0 | - | S. 66 |
| BILDFOLGE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | S. 97 |
| FOKUS | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | S. 68 |
| LICHTMESSUNG | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | S. 71 |
| SCHÄRFE | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | S. 72 |
| SERIEN-MODUS | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | S. 73 |
| INTENSITÄT | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | S. 77 |
| AUTOM. BELICHTG | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | S. 78 |
| LANGZEITMODUS | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | S. 81 |
| BILD MIT TON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | S. 84 |
| DATUM-EINDRUCK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | S. 85 |
| BELICHT. KORREK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | S. 86 |
| WEISSABGLEICH | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ı | 0 | - | 0 | S. 87 |
| ISO-EMPFINDL | - | 0 | ı | ı | - | - | 0 | - | ı | 0 | - | - | S. 90 |
| LANGZBELLIM. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | S. 92 |
| 1-AUFNAHME 2-GRÖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | S. 94 |
| VERWACKLUNGSKOR. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | S. 93 |

O Verfügbar, - Nicht verfügbar

Einzelheiten zu den Optionen finden Sie auf S. 63.

Verwendung Ihrer Kamera im Ausland

Die Garantie

Dieses Produkt ist für den Gebrauch in dem Land gedacht, in dem es erworben wurde. Die beiliegende Garantie gilt nur in dem Land, in dem das Produkt erworben wurde.

Sollte beim Aufenthalt im Ausland ein Fehler oder ein Versagen auftreten, steht Ihnen weder Kundendienst noch eine Vergütung der Reparaturkosten zur Verfügung.

Wiedergabe über ein örtliches Fernsehgerät

Die Wiedergabe funktioniert bei Fernsehgeräten (oder Monitoren) mit einem Videoeingang. Bitte verwenden Sie beiliegendes Videokabel.

Die Kamera ist sowohl mit dem NTSC- als auch mit dem PAL-Fernsehformat kompatibel. Stellen Sie das Videoformat an der Kamera so ein, dass es zu dem von Ihnen verwendeten Fernsehgerät passt. Wenn Sie ins Ausland reisen, stellen Sie Ihre Kamera auf das örtliche Videoformat ein.

Vorsichtsmaßregeln

Vorsichtsmaßregeln

- Dieses Produkt wurde für den Gebrauch in dem Land konzipiert, in dem es erworben wurde. Die Garantie ist auf dieses Land beschränkt.
- Sollte beim Aufenthalt im Ausland ein Fehler oder ein Versagen auftreten, steht Ihnen leider weder Kundendienst noch eine Vergütung der Reparaturkosten zur Verfügung.
- Achten Sie darauf, die Kamera nicht fallen zu lassen oder Druck auf sie auszuüben.
- Wenn Sie den Blitz mehrmals hintereinander auslösen, kann sich die Blitzelektronik erwärmen. Lösen Sie den Blitz nicht unnötig mehrmals hintereinander aus.
- Berühren Sie den Blitz nicht, und halten Sie sonstige Gegenstände von der Blitzelektronik fern. Sonst kann es zu Bränden und Verbrennungen kommen.
- Zünden Sie das Blitzlicht nicht in Augennähe. Das könnte Sehschäden verursachen (besonders bei Kindern).
- Um Unfälle zu vermeiden, lösen Sie den Blitz nicht in der Nähe von Fahrzeugen aus.
- Nach intensivem Gebrauch können sich die Batterien/Akkus erwärmen.
 Wenn Sie die Batterien/Akkus gleich nach dem Gebrauch berühren,
 können Sie sich die Finger verbrennen.
- Falls der LCD-Monitor Sonnenlicht ausgesetzt wird, kann dies zum Ausbleichen und zu schlechter erkennbarer Bilddarstellung führen.
- Der LCD-Monitor kann einige Bildpunkte aufweisen, die teilweise oder gänzlich ständig leuchten. Wegen LCD-typischer Charakteristika kann es zu einer ungleichmäßigen Helligkeitsverteilung kommen. Dies sind keine Fehler.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Oberfläche des LCD-Monitors aus.
- Achten Sie beim Tragen der Kamera darauf, nicht gegen andere Gegenstände zu stoßen.
- In Umgebungen mit schnell wechselnden Temperaturen kann es zu Kondensation in der Kamera kommen, was zum Beschlagen von Glas-oberflächen oder Funktionsstörungen der Kamera führen kann. Falls es dazu kommen sollte, geben Sie die Kamera in einen Beutel, um die Temperaturveränderung so gut wie möglich zu verlangsamen. Nehmen Sie die Kamera wieder aus dem Beutel, wenn die Temperaturdifferenz zur Umgebungsluft so gut wie ausgeglichen ist.
- Um Schäden an den Steckern zu vermeiden, stecken Sie keinerlei Objekte in die Mikrofon- oder Lautsprecheröffnungen der Kamera.



Situationen, in denen es leicht zu Kondensation kommen kann: ------

- Wenn die Kamera in eine Umgebung mit großer Temperaturdifferenz gebracht wird.
- An feuchten Orten.
- In einem gerade beheizten Raum oder wenn die Kamera direkt gekühlter Luft aus einer Klimaanlage oder einem ähnlichen Gerät ausgesetzt wird.

Wartung und Lagerung

Wartung

- Wenn Fingerabdrücke, Schmutz etc. auf das Objektiv geraten, leidet darunter die Bildqualität.
- Wenn Staub oder Schmutz auf das Objektiv geraten, sollten Sie es nicht direkt mit den Fingern berühren, sondern mit einem im Fachhandel erhältlichen Objektivpinsel abblasen oder mit einem weichen Tuch vorsichtig reinigen.
- Nach dem Einsatz am Strand oder in der Nähe von Chemikalien ist die Kamera besonders sorgfältig zu reinigen.
- Falls es dazu kommen sollte, dass diese Kamera defekt ist, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Ricoh-Reparaturzentrum in Verbindung.
- Die Kamera enthält Hochspannungsteile. Ein Auseinanderbau der Kamera ist gefährlich und darf unter keinen Umständen durchgeführt werden.
- Flüchtige Substanzen, wie Verdünner, Benzol oder Pestizide sind von der Kamera fernzuhalten. Dies könnte die Qualität beeinträchtigen, Farbe ablösen, etc.
- Da die Oberfläche des LCD-Monitors leicht zerkratzbar ist, sollten Sie keine harten Gegenstände dagegen reiben.
- Reinigen Sie die Oberfläche des LCD-Monitors, indem Sie sie vorsichtig mit einem weichen Tuch abreiben, welches mit etwas im Handel erhältlichem Bildschirmreinigungsmittel befeuchtet wurde.

Benutzung und Lagerung

 Lagern Sie bitte Ihre Kamera nicht an folgenden Orten, da dies zu einem Defekt der Kamera führen könnte.

Bei hoher Hitze und Luftfeuchtigkeit, oder an Orten, an denen

Temperatur und Luftfeuchtigkeit stark schwanken,

an Orten mit viel Staub, Schmutz oder Sand,

an Orten mit starker Vibration,

an Orten mit längerem direkten Kontakt mit Vinyl- und Gummiprodukten sowie Chemikalien, einschließlich Mottenkugeln und Insektenschutzmitteln,

an Orten mit starken Magnetfeldern (in der Nähe eines Monitors, Transformators, Magneten usw.).

• Wenn Sie die Kamera längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie zum Lagern der Kamera den Akku entfernen.

Warnungen bezüglich der Wartung

- 1. Denken Sie daran, die Kamera auszuschalten.
- 2. Entfernen Sie vor der Wartung der Kamera die Batterien oder Akkus.

Garantie und Kundendienst

- Dieses Produkt unterliegt einer begrenzten Garantie. Während der Garantiezeit, die auf der Ihrer Kamera beigelegten Garantiekarte angegeben ist, werden defekte Teile kostenlos repariert. Allerdings ist der Kunde für die Kosten des Transports zum Ricoh-Reparaturzentrum verantwortlich. In folgenden Umständen wird das Produkt nicht kostenlos repariert, selbst innerhalb der oben erwähnten Garantiezeit.
- 2. Diese Garantie deckt keine Schäden ab, die aus Folgendem resultieren:
 - 1) Wenn der Defekt auf eine nicht im Benutzerhandbuch beschriebene Verwendung zurückzuführen ist.
 - ② Reparatur Veränderung oder Instandsetzung durch andere als in der Bedienungsanleitung gelistete Servicestellen;
 - 3 Feuer, Naturkatastrophen, höhere Gewalt, Blitzeinschlag, Spannungsschwankungen usw.;
 - 4 unsachgemäße Lagerung (Informationen hierzu finden Sie im "Kamerabenutzerhandbuch"), Auslaufen der Batterie oder von anderen Flüssigkeiten, Schimmel oder andere unzureichende Pflege der Kamera.
 - ⑤ Eintauchen in Wasser (Überschwemmen), Kontakt mit Alkohol oder anderen Getränken, Eindringen von Sand oder Schmutz, Erschütterung oder Fallenlassen der Kamera, Ausüben von Druck auf die Kamera und andere unnatürliche Ursachen.
- 3. Nach Ablauf der Garantiezeit übernehmen Sie die Kosten für Reparaturen, einschließlich solcher, die von einer autorisierten Servicestelle durchgeführt wurden.
- 4. Falls die Garantieunterlagen fehlen, oder falls der Name des Geschäfts und das Kaufdatum nicht eingetragen wurden, oder falls einer der Einträge geändert wurde, ist die Reparatur kostenpflichtig, selbst wenn sie innerhalb der Garantieperiode erfolgt.
- 5. Wenn Sie während der Garantieperiode eine Teileinspektion oder gründliche Inspektion dieses Produkts durchführen lassen, wird dies separat in Rechnung gestellt.
- 6. Die Garantie gilt nur für die Kamera selbst; Zubehör wie die Kameratasche, der Tragegurt, etc. und Verbrauchsteile (Batterien) für das Hauptprodukt unterliegen nicht der Garantie.
- 7. Für Nebenwirkungen aufgrund des Produktausfalls (Fotografierkosten, Verlust potentieller Einkünfte etc.) können wir, auch während des Garantiezeitraums, nicht haftbar gemacht werden.
- 8. Die Garantie ist auf das Land beschränkt, in dem die Kamera erworben wurde.
 - * Obenstehende Garantiebedingungen versprechen eine kostenlose Reparatur und schränken dadurch die Rechte des Kunden nicht ein.
 - * Obenstehende Garantiebedingungen sind aus ähnlichem Zweck auf dem Garantieschein für dieses Produkt enthalten.
- 9. Teile, die für die Wartung der Kamera wichtig sind (das sind Komponenten, die zur Erhaltung der Kamerafunktionen und -qualität erforderlich sind), werden über einen Zeitraum von fünf Jahren nach der Produktionseinstellung der Kamera verfügbar sein.
- 10. Ist dieses Produkt durch Eindringen von Sand (Schmutz), starke Erschütterung des Produkts, ein Fallenlassen des Produkts etc. so stark beschädigt worden, dass die vor der Beschädigung vorhandene Leistung voraussichtlich nicht mehr herstellbar ist, wird eine Reparatur nicht durchgeführt. Bitte haben Sie dafür Verständnis.

- Bevor Sie die Kamera zur Reparatur einschicken, überprüfen Sie zunächst die Batterien/ Akkus und lesen noch einmal im Handbuch nach, um Bedienungsfehler auszuschließen.
- Einige Reparaturtätigkeiten brauchen einige Zeit zur Fertigstellung.
- Wenn Sie die Kamera zu einer Servicestelle schicken, legen Sie bitte auch eine so detailliert wie mögliche Beschreibung des defekten Teils und des Problems bei.
- Entfernen Sie sämtliches Zubehör, das nicht von dem Problem betroffen ist, bevor Sie die Kamera an eine Servicestelle schicken.
- Wenn Sie ein Bild oder einen Film aufnehmen, um wichtige Ereignisse (wie eine Hochzeit oder eine Urlaubsreise) festzuhalten, ist es zu empfehlen, den Zustand der Kamera vorher durch Testaufnahmen zu prüfen und das Benutzerhandbuch und Ersatzbatterien/-akkus mitzunehmen.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf im internen Speicher oder auf der SD-Speicherkarte abgelegte Daten.

INFORMATION TO THE USER

USA FCC Part15 Class B

The equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, then user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. (FCC 15.105B) Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. (FCC 15.21) Properly shielded and grounded cables and connectors must be used for connection to a host computer in order to comply with FCC emission limits. (FCC 15.27)

COMPLIANCE INFORMATION STATEMENT

Product Name: DIGITAL CAMERA

Model Number: Caplio R6

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RICOH CORPORATION

5 Dedrick Place, West Caldwell NJ, 07006 Tel.: 1-800-225-1899

Note to Users in Canada

Note: This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

Remarque Concernant les Utilisateurs au Canada

Avertissement : Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS-SAVE THESE INSTRUCTIONS DANGER-TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

Index Ziffern 1-AUFNAHME 2-GRÖ......94 Α ABSCHALTAUTOM 26, 132 Acrobat Reader 157 ADJ.-Taste 15. 60. 99 ADJ-EINST. 1/2/3/4 136 AF HILFSLICHT 137 AF-Hilfslicht/ Selbstauslöseranzeige 14 AF-Motivwechselfunktion 62 Akku 12, 20, 23, 24 Akku-Ladegerät 12, 23 Akkustandanzeige 19 Anzahl der möglichen Aufnahmen20 Anzahl der speicherbaren Bilder Anzeige der Weißsättigungsbereiche....... 56 Aufladen 23 Aufnahme-Einstellmenü 63 AUFN-EINST.WARN...... 140 Auslöser 14, 29 Autofokus (AF) 68 AUTOM. BELICHTG 78 Automatische Weißabgleichreihe (WB-BKT)......79 Automatischer Aufnahmemodus AUTOSKAL 138 AV-Kabel 12, 113 В Batterie-/Kartenfachabdeckung BELICHT. KORREK 86 BER. DRUCKEN 118 BILD MIT TON...... 84 BILDQUAL./GRÖSSE 66

BILDVORFÜHRUNG...... 101

| Blitz | 14 |
|--|----|
| Blitz-Taste15, 3 | 37 |
| C | |
| Caplio Software CD-ROM13, 15 | 50 |
| D | |
| DATEI WIEDERHER11 | |
| DATEINUMMER14 | 14 |
| DATUM-EINDRUCK | |
| DATUM-EINSTELL | |
| DeskTopBinder Lite151, 15 Digital-Zoom3 | |
| DIGITALZOOMEINST13 | |
| Direct Print11 | |
| DISPTaste15, 5 | |
| DPOF10 | |
| Drei-Bilder-Ansicht4 | |
| Drucken11 | |
| E | |
| Ein/Aus-Taste1 | 14 |
| F | |
| FILM40, 9 | 96 |
| FILMBILDGRÖSSE6 | |
| FOKUS6 | |
| Fokussperre3 | |
| FORMAT. [INT.SPEICHER]12 | |
| FORMATIEREN [KARTE]12 | |
| FOTO-ICON VERGR14 | 11 |
| G | |
| Gegenlicht | |
| GESICHT39, 4 | 11 |
| Н | |
| Halb nach unten drücken3 | 32 |
| Histogramm5 | |
| HOHE EMPFINDLICHKEIT3 | 39 |
| Í | |
| INITIALISIEREN9 |)5 |
| INTENSITÄT | |
| Interner Speicher21, 4 | |
| INTERVALL | |
| Irodio Photo & Video Studio | |
| 150, 151, 15 | 59 |

| ISO AUTO HOCH 130 | R |
|--|--|
| ISO-EMPFINDL90 | Rasterlinien55 |
| K | RICOH Gate La150, 163 |
| Kartenlesegerät 162 | S |
| L | S/W39 |
| LANDSCHAFT 39 | SCHÄRFE72 |
| LANGUAGE/言語27, 147 | Schnellansicht-Taste15, 45 |
| LANGZBELLIM92 | SCHRÄG-KORR40, 42 |
| LANGZEITMODUS81 | SCHRÄG-KORREKTUR110 |
| LAUTST. EINST 134 | SCHUTZ102 |
| LCD BESTÄT 135 | SDHC-Speicherkarte22 |
| LCD-HELLIGKEIT 126 | SD-Speicherkarte21, 24, 47 Selbstauslöser44 |
| LCD-Monitor 15, 17 | SEPIA39 |
| LICHTMESSUNG71 | SERIE73 |
| LÖSCHEN | SETUP-Menü121 |
| Löschen-/Selbstauslöser-Taste | SIGNALTON133 |
| | SKALIEREN108 |
| M | SPORT39 |
| Makro-Taste 15, 36 | SSERIE (S-Mehrfachaufnahme) |
| Manueller Fokus (MF)69 | 73 Standbild-Modus17, 18, 39 |
| Massenspeicher-Modus | Stativgewinde15 |
| (SPEICHER) 161 MEINE EINST. REG 127 | STUFENZOOM129 |
| Meine Einstellungen (MY) 16, 38 | Synchro-Monitormodus55 |
| MENU/OK-Taste 15, 65, 100, 122 | Ť |
| Mikrofon | - |
| Miniaturansicht48 | TEXTMODUS40 |
| MODE-Taste 15, 40 | Trageriemen12 |
| Moduswahlschalter15, 16 | U |
| Motivprogramm (SCENE) 16, 39 | UNTERDATEI-GRÖ131 |
| MSERIE (M-Mehrfachaufnahme) | USB-ANSCHLUSS142 |
| 73 | USB-Anschluss15, 116, 160 |
| N | USB-Kabel12, 115 |
| NACHTMODUS39 | USB-Treiber150, 151 |
| 0 | V |
| | Vergrößerte Ansicht50 |
| Objektiveholeskung 14 | Verwacklung30, 93 |
| Objektivabdeckung14 ORIGINAL142 | VERWACKLUNGSKOR93 |
| | VIDEO-AUSGANG148 |
| P | Videoausgang15, 113 |
| PictBridge 115 | Vollständig nach unten drücken31 |
| PORTRÄT 39 | W |
| | WEISSABGLEICH87 |
| | ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** |

| Wenn eine Fehlermeldung | |
|---------------------------|-----|
| erscheint | 168 |
| WIA-Treiber 150, 1 | |
| Wiedergabe-Einstellmenü ´ | 100 |
| Wiedergabemodus26, | 46 |
| Wiedergabetaste15, | 46 |
| Z | |
| ZEICHENDICHTE | 61 |
| Zoom-Funktion | 35 |
| ZOOM-MAKRO 39, | 43 |
| Zoom-Schalter15, | 35 |
| ZUR KARTE KOPIEREN | 109 |

Nummern des Telefonservices in Europa

| UK | (from within the UK) (from outside of the UK) | 02073 656 580 +44 2073 656 580 |
|-------------|--|------------------------------------|
| Deutschland | (innerhalb Deutschlands) (außerhalb Deutschlands) | 06331 268 438 +49 6331 268 438 |
| France | (à partir de la France) (en dehors de la France) | 0800 91 4897 +49 6331 268 409 |
| Italia | (dall'Italia) (dall'estero) | 02 696 33 451 +39 02 696 33 451 |
| España | (desde España) (desde fuera de España) | 91 406 9148 +34 91 406 9148 |

http://www.service.ricohpmmc.com/

Von Umweltfreundlichkeit über Umweltschutz bis hin zum Umweltmanagement

Ricoh setzt sich intensiv für umweltfreundliche Aktivitäten und auch für Aktivitäten zum Schutze der Umwelt ein, um die große Verantwortung dieser gewaltigen Aufgabe zum Schutze unserer unersetzlichen Erde mitzutragen.

Um die Umweltbelastungen in Verbindung mit Digitalkameras möglichst niedrig zu halten, nimmt



sich Ricoh auch den großen Herausforderungen zu den Themen "Energiesparen durch geringeren Stromverbrauch" und "verringerter Einsatz umweltbelastender Chemikalien in Produkten" an.

Bei Problemen

Schauen Sie erst einmal die Anleitungen für Fehlersuche in diesem Anleitungsheft nach. "Fehlerbehandlung" (S. 168) Falls Sie auch dann das Problem nicht beseitigen können, fragen Sie bei der Ricoh-Niederlassung nach.

| beschiger Refiner, rager ole berder Ricor Ricachassang racin. | | | | |
|--|--|--|--|--|
| Ricoh-Niederlassungen | | | | |
| 3-2-3, Shin-Yokohama Kouhoku-ku, Yokohama City, Kanagawa 222-8530, Japan http://www.ricoh.co.jp/r_dc | | | | |
| 5 Dedrick Place, West Caldwell, New Jersey 07006, U.S.A. 1-800-22RICOH http://www.ricoh-usa.com | | | | |
| Oberrather Str. 6, 40472 Düsseldorf, GERMANY (innerhalb Deutschlands) 06331 268 438 (außerhalb Deutschlands) +49 6331 268 438 http://www.ricohpmmc.com | | | | |
| (from within the UK) 02073 656 580 (from outside of the UK) +44 2073 656 580 | | | | |
| (à partir de la France) 0800 91 4897 (en dehors de la France) +49 6331 268 409 | | | | |
| (desde España) 91 406 9148 (desde fuera de España) +34 91 406 9148 | | | | |
| (dall'Italia) 02 696 33 451 (dall'estero) +39 02 696 33 451 | | | | |
| 12/F, One Kowloon, 1 Wang Yuen Street, Kowloon Bay, Hong Kong | | | | |
| 8 Rodborough Road, Frenchs Forest, NSW 2086, Australia http://www.ricoh.com.au | | | | |
| 0 | | | | |
| (Gebührenfrei) +1-800-458-4029 | | | | |
| GB, Deutschland, Frankreich und Spanien: (Gebührenfrei) +800-1532-4865 Andere Länder: +44-1489-564-764 | | | | |
| +63-2-438-0090 | | | | |
| +86-21-5450-0391 | | | | |
| Bürozeiten: 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr | | | | |
| | | | | |

Ricoh Company, Ltd. Ricoh Building, 8-13-1, Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8222, Japan Juni 2007



